



Remplacement du boîtier externe du LG L1200

Rédigé par: Joshua Herrmann



INTRODUCTION

Ce guide vous aidera à retirer le boîtier externe et à le remplacer.

Outils:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Ecran LCD interne



- ⚠ Assurez-vous de retirer la batterie en soulevant la languette située à l'arrière du téléphone avant d'ouvrir le boîtier.
- Ouvrez le téléphone et repérez les quatre capuchons de vis.

Étape 2



- Retirez les quatre couvercles de vis en utilisant un outil d'ouverture iPod. Ils devraient sortir relativement facilement.

Étape 3



- À l'aide d'un tournevis Torx T6, retirez les quatre vis.

Étape 4



- Une fois les vis retirées, utilisez un outil d'ouverture iPod pour séparer le couvercle avant du couvercle de l'écran interne.
- Exécutez l'outil d'ouverture iPod des deux côtés, en déconnectant les languettes qui maintiennent les couvercles ensemble.

Étape 5



- Tirez le couvercle de l'écran intérieur vers vous et vers le haut afin de le séparer du couvercle avant.

Étape 6




- Retirez la bande située en bas de l'écran LCD.

Étape 7





- Soulevez délicatement l'écran LCD en le décollant du ruban doré. La connexion collante tourne tout autour de l'écran LCD.

Étape 8

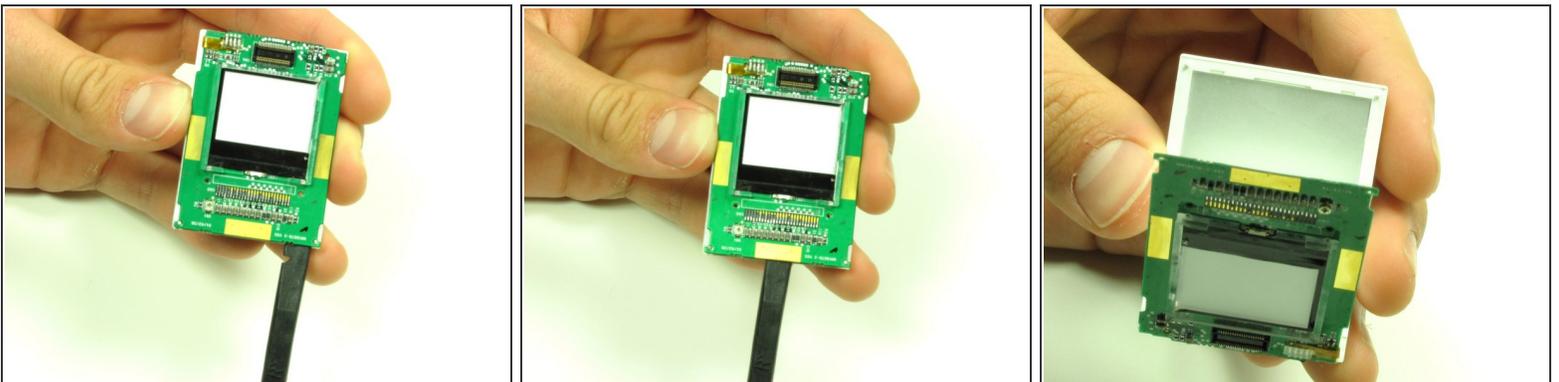


- Retournez l'écran pour pouvoir voir l'écran LCD externe et la carte de circuit imprimé.
 - Insérez le spudger dans le coin inférieur droit.
 - Soulevez et déplacez le spudger sur le fond.
- i** La troisième photo est tournée de 180 degrés.

Étape 9

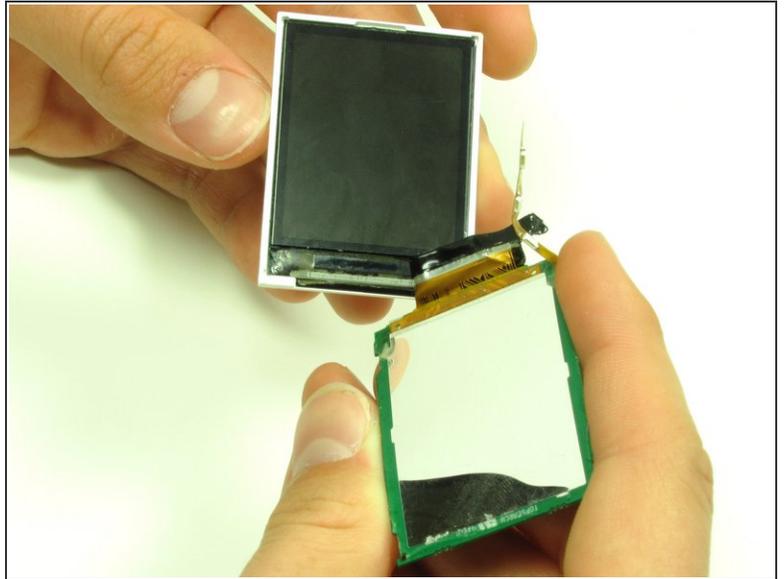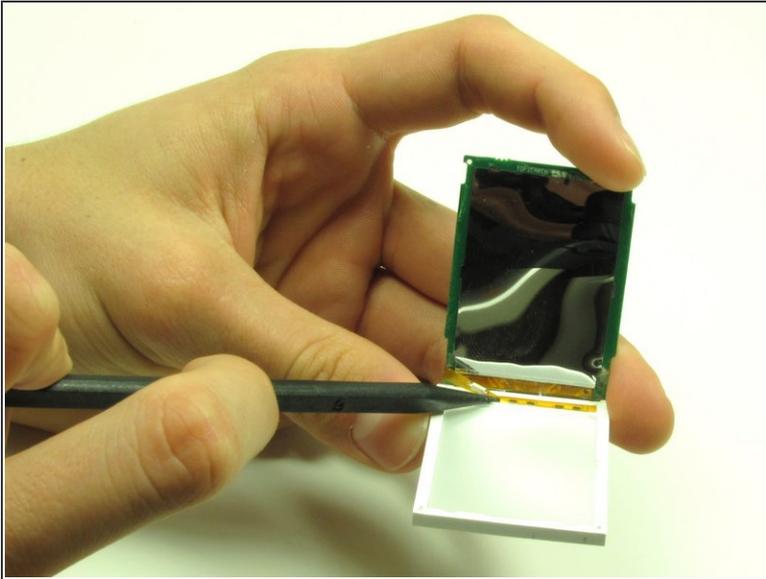

- Utilisez le côté pointu du spudger pour décoller la bande intérieure.
- Retourner l'ensemble et décoller la carte de circuit de l'écran.

Étape 10

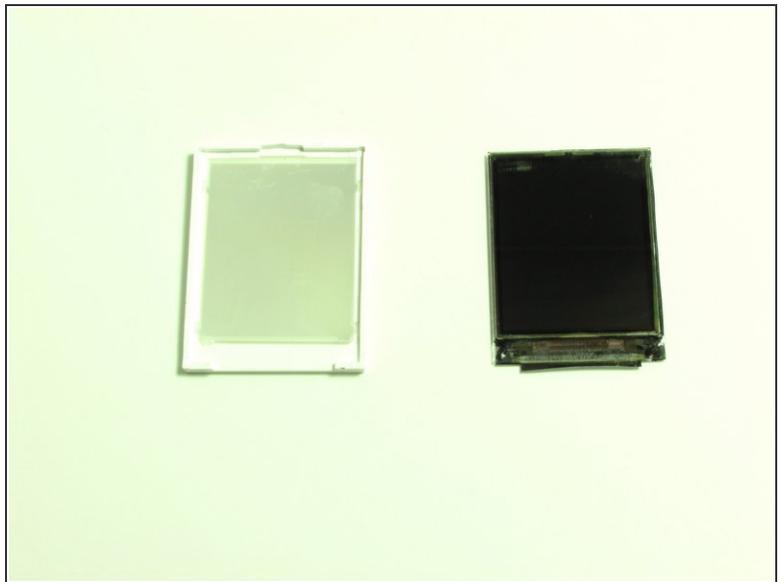

- Utilisez le spudger pour retirer l'écran LCD de son support.

Étape 11 — Caméra



- Faites glisser délicatement le spudger derrière le ruban principal afin de le séparer de la couverture intérieure du téléphone.

Étape 12



- Utilisez un spudger pour faire sortir le ruban de la caméra du ruban principal. Le composant de l'appareil photo doit se séparer entièrement.

Étape 13 — Carte mère



⚠ Assurez-vous de retirer la batterie en soulevant la languette située à l'arrière du téléphone avant d'ouvrir le boîtier.

- Enlevez des couvercles en caoutchouc en utilisant un spudger ou un objet pointu, comme une punaise.

Étape 14




- Utilisez un tournevis Torx T6 pour dévisser les 6 vis qui maintiennent le boîtier arrière.

Étape 15



- Utilisez l'outil d'ouverture iPod pour séparer le boîtier arrière.
- ⓘ Deux onglets sont situés de chaque côté du téléphone.

Étape 16

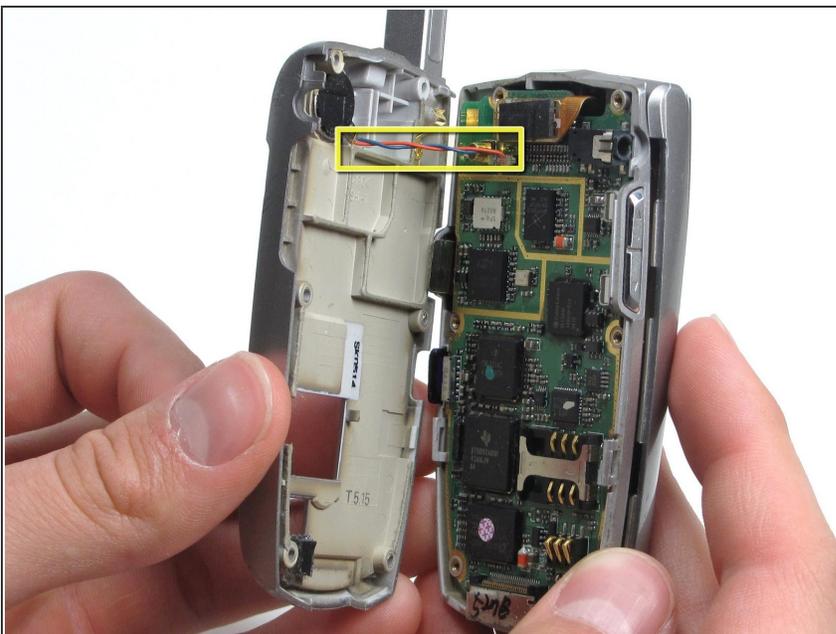


- Séparez le boîtier arrière du téléphone.
- ⚠ Veillez à ne pas déchirer le fil (surligné en jaune) lors de la séparation du boîtier arrière.

Étape 17




- Utilisez un spudger pour déconnecter le fil d'antenne.

Étape 18

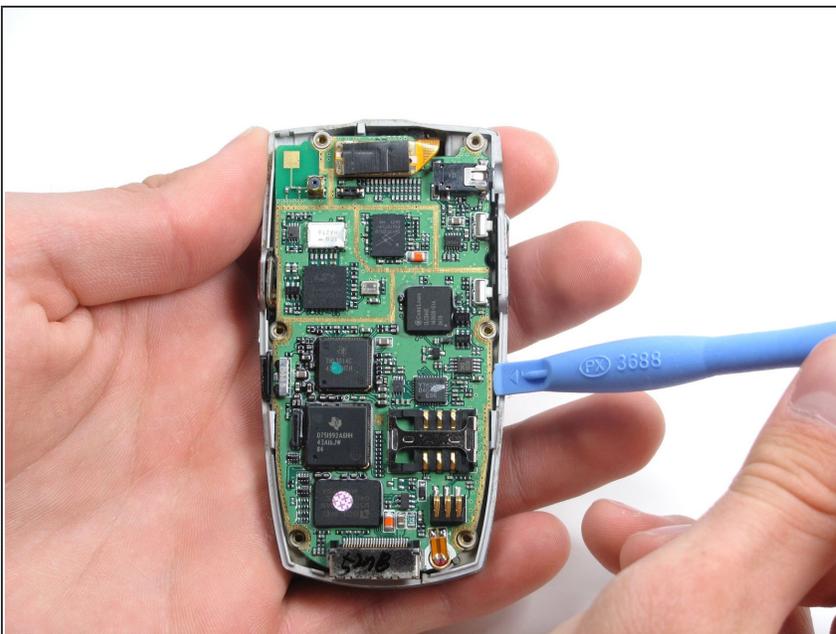

- Utilisez l'outil d'ouverture iPod pour faire sortir la carte logique.

Étape 19

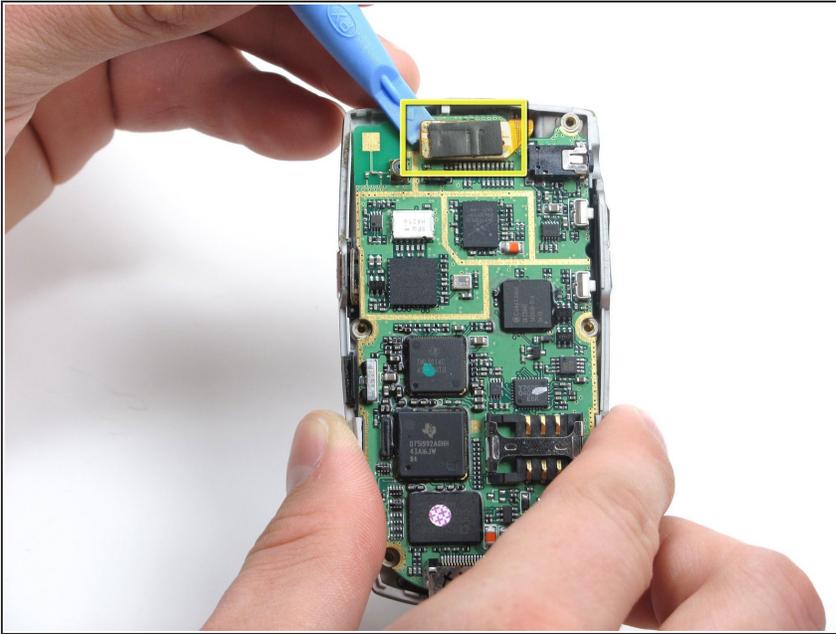

- Utilisez l'outil d'ouverture iPod pour déconnecter le ruban principal.

Étape 20




- Une fois le ruban détaché, retirez la carte logique et remplacez-la si nécessaire.

Étape 21 — Clavier.




- L'arrière du clavier est montré ici, à côté de la carte logique (la carte logique est retournée pour exposer les boutons).

Étape 22

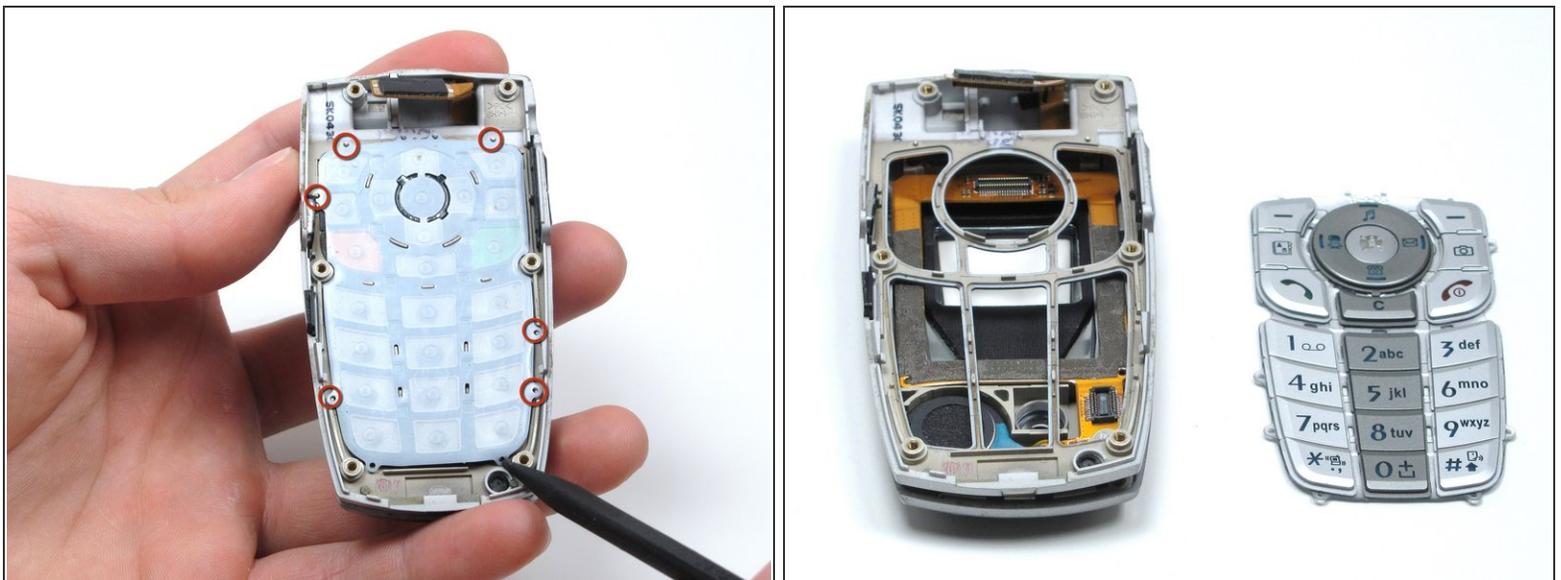

- À l'aide d'un spudger, retirez le clavier des onglets.

Étape 23 — Boîtier externe

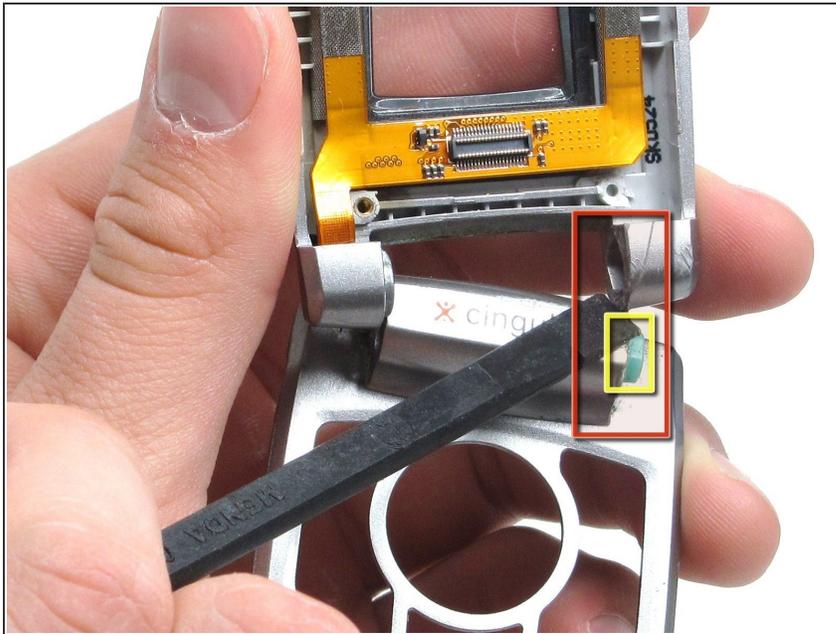

- Coincer un spudger ou un autre outil d'ouverture plus solide dans la connexion entre le couvercle supérieur et le couvercle inférieur sur le côté droit.
- Utilisez une grande quantité de force pour pousser le couvercle supérieur hors de l'extrusion bleue du couvercle inférieur.
- ⚠ Trop de force peut casser le plastique de la couverture supérieure
- Lorsque vous séparez le couvercle supérieur du couvercle inférieur, veillez à ne pas déchirer le ruban lorsque vous le sortez de la charnière.

Étape 24



- Faites glisser le ruban hors de la fente dans le joint sur le côté gauche.
- Tirez le ruban hors du couvercle supérieur avec votre main.
- Une fois le ruban retiré, vous pouvez remplacer les couvercles.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.