




# Remplacement du port casque du Nokia 6086

Rédigé par: Caitlin Rahm

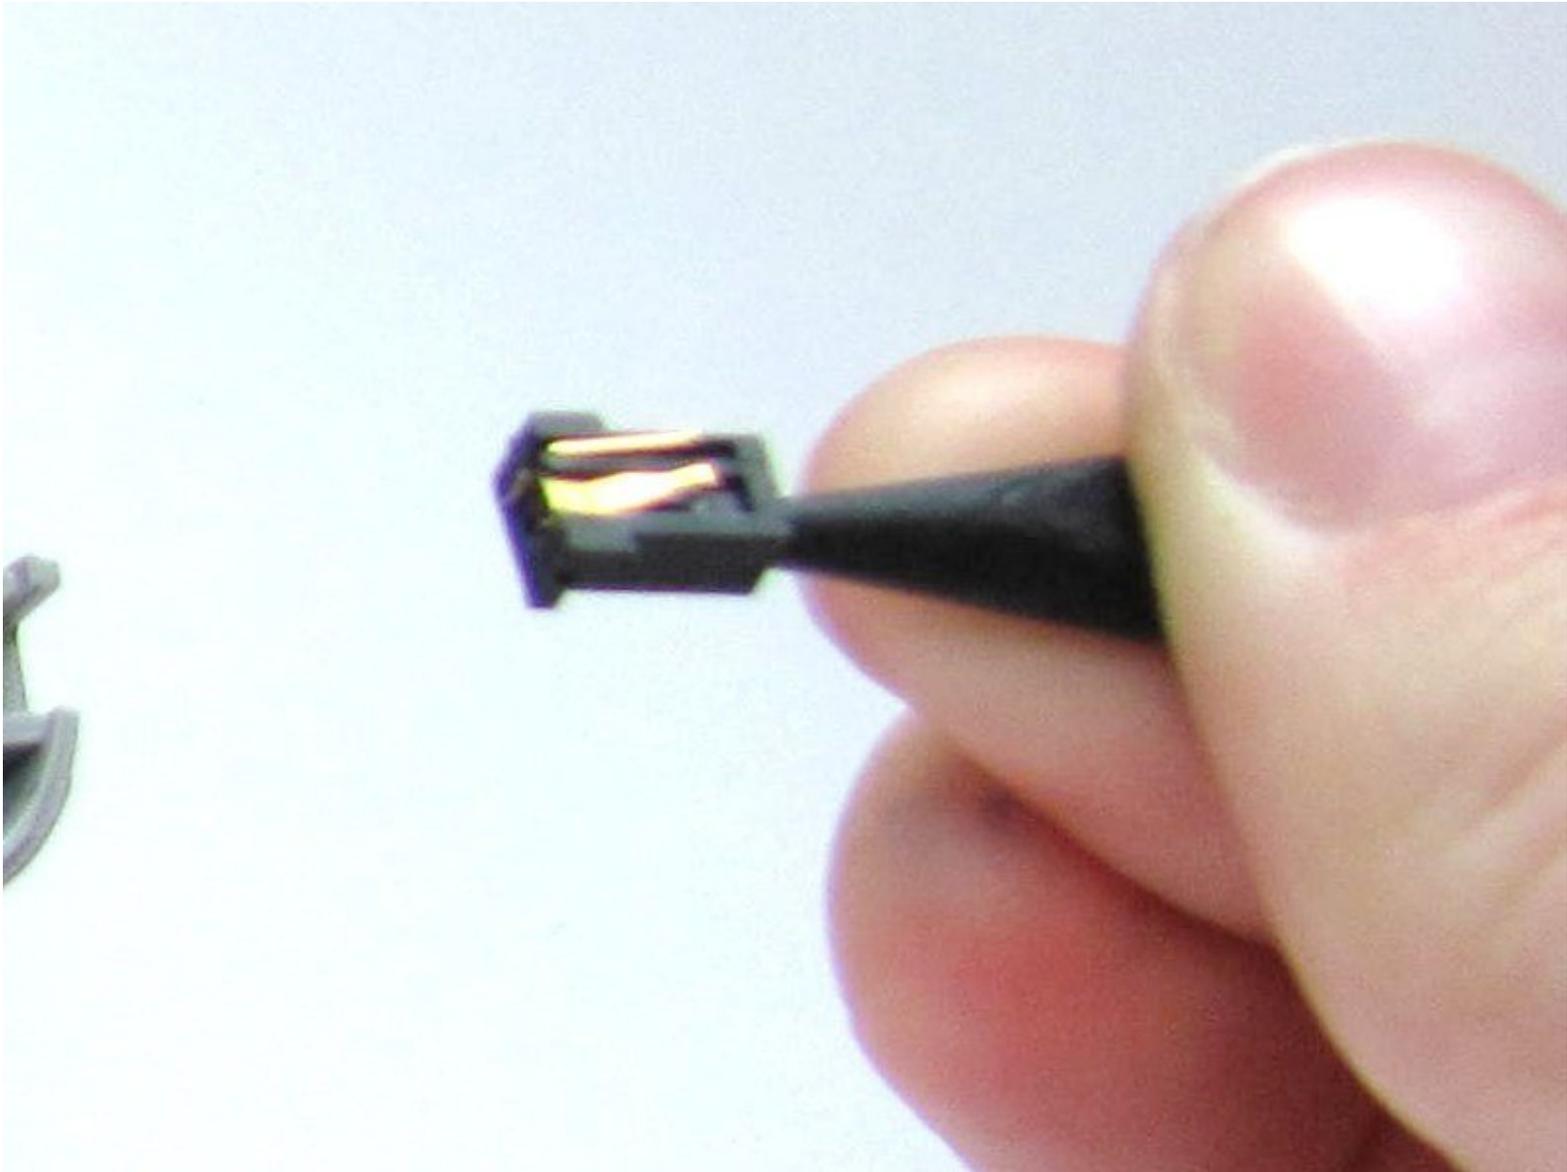

## INTRODUCTION

Remplacement du port casque défectueux .



### OUTILS:

- [Tweezers](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)



### PIÈCES:


- [Nokia 6086 Headphone Port](#) (1)

## Étape 1 — Batterie



- Eteignez le téléphone
- Vérifiez s'il y a une carte microSD dans la fente derrière l'ouverture sur le côté. Si c'est le cas, retirez-le en le poussant d'abord sur la carte DD pour la faire sortir, puis tirant dessus.
- Positionnez le téléphone de sorte que le côté arrière soit visible.

## Étape 2

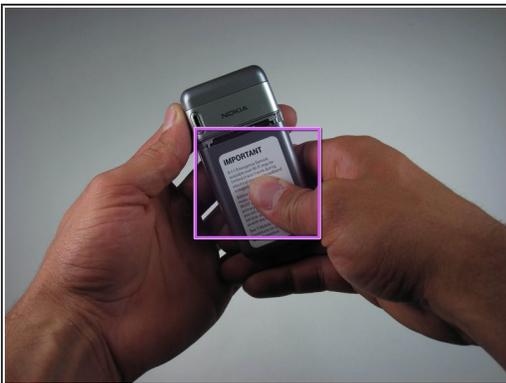

- Retirez le couvercle arrière qui recouvre la batterie
  - Appliquez une pression sur le couvercle tout en faisant glisser le couvercle vers le bas.

## Étape 3




- Insérez l'outil d'ouverture de l'iPod entre la base du téléphone et la batterie du téléphone.
- Positionnez le téléphone de façon à ce que la batterie ne tombe pas du téléphone.
  - ⓘ La batterie se soulève du téléphone rapidement et facilement.
- Soulevez délicatement la batterie du téléphone.

## Étape 4 — Démontage du boîtier arrière du Nokia 3560



- Tournez le téléphone de sorte que l'arrière du téléphone soit tourné vers vous.
- L'image à gauche montre l'emplacement des languettes en plastique qui se fixent au couvercle supérieur du téléphone.
  - ⓘ Sur cette photo, le capot supérieur a déjà été retiré.

## Étape 5

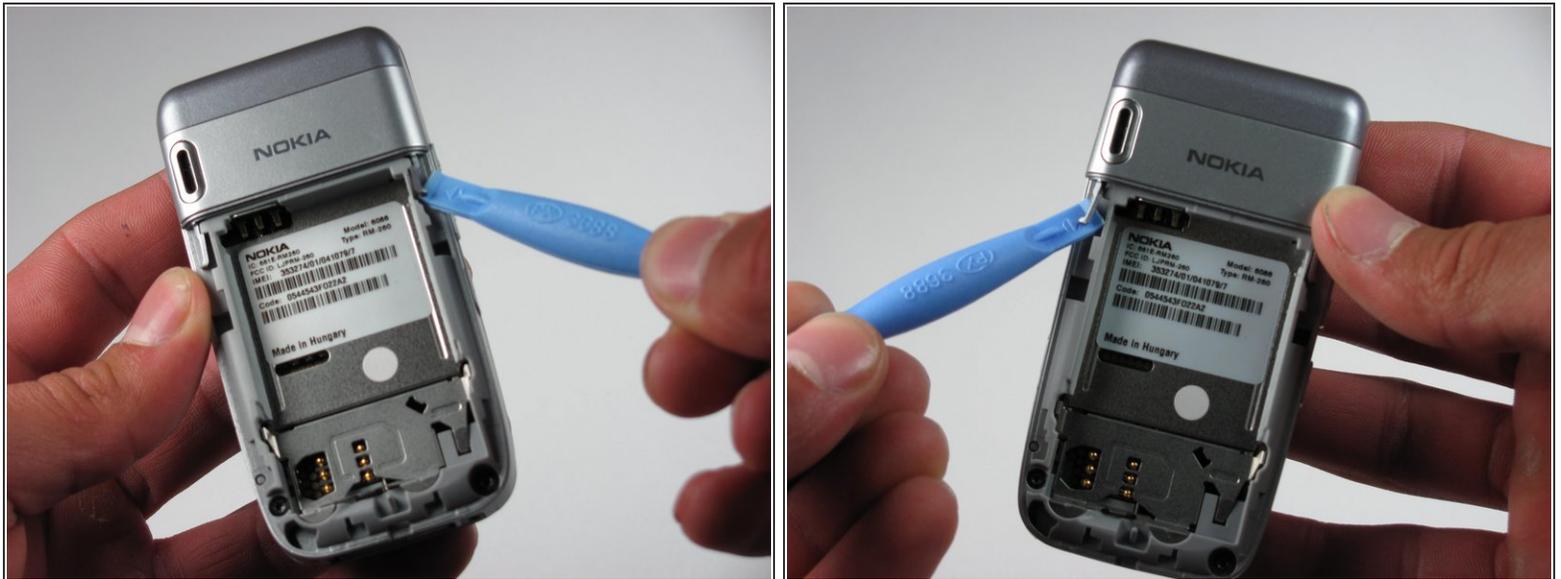

- Placez l'outil d'ouverture pour iPod sous les onglets autour du haut du téléphone.
- Faites glisser l'outil d'ouverture de l'iPod vers le haut.
  - Cela va faire apparaître les onglets et libérer la partie supérieure du téléphone.
- ⓘ Répétez l'opération pour les côtés gauche et droit.

## Étape 6




- Placez l'outil d'ouverture pour iPod dans la partie supérieure de la partie inférieure du téléphone (indiqué sur l'image).
  - Placez l'outil d'ouverture de l'iPod dans la partie supérieure de la partie inférieure du téléphone (indiqué sur l'image).
    - Cela libérera la couverture arrière supérieure du téléphone.
- i** Répétez l'opération pour les côtés gauche et droit.

## Étape 7




- Poussez vers le haut sur le boîtier arrière supérieure en utilisant vos deux pouces.
  - Cela enlèvera le boîtier arrière supérieure du téléphone.

## Étape 8 — Démontage de la base du Nokia 6086

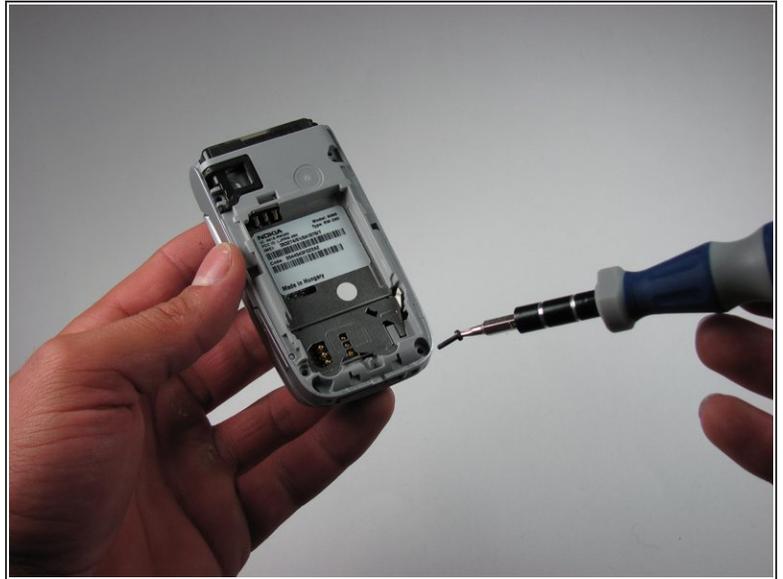

- Localisez les quatre vis
- Retirez les vis à l'aide d'un tournevis Torx T6.

## Étape 9

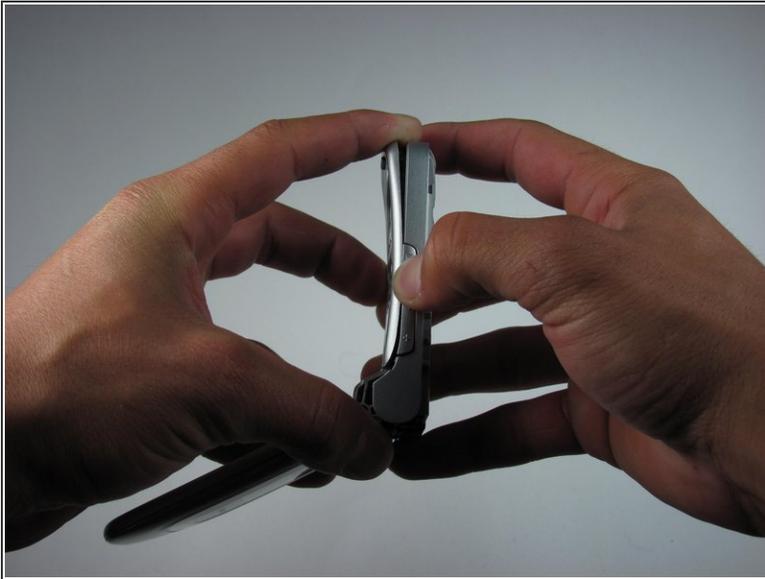

- Retourner le téléphone
  - Gentiment séparez les faces du téléphone
    - Il y a des prises de plastique au milieu de chaque côté. Ceux-ci devraient apparaître librement pendant que vous tirez.
-  Attention, le téléphone se séparera en deux parties.

## Étape 10




- Le téléphone devrait maintenant être dans deux parties différentes.
  - 1) La carte mère et le boîtier arrière
  - 2) Le clavier et le reste du téléphone

## Étape 11 — Port casque





- Tournez le téléphone de sorte que la section arrière soit tournée vers vous.
- Localisez le port du casque noir au bas du téléphone.

## Étape 12

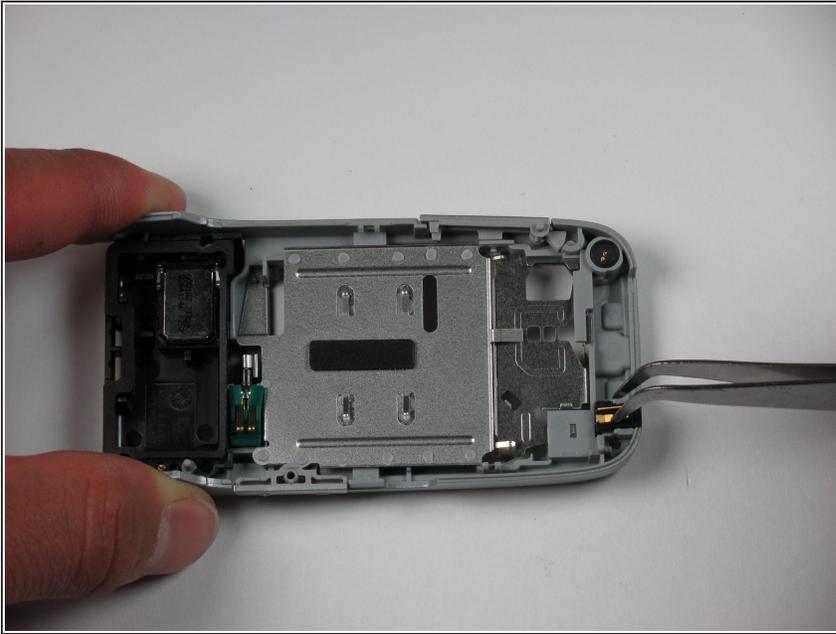

- Saisissez le port casque avec la pince à épiler.
- Soulevez le port casque du téléphone à l'aide de la pince à épiler.

## Étape 13

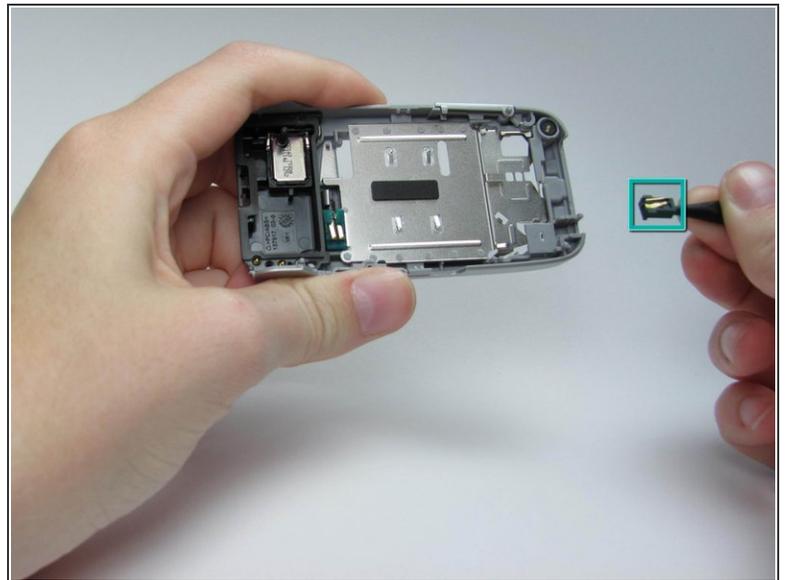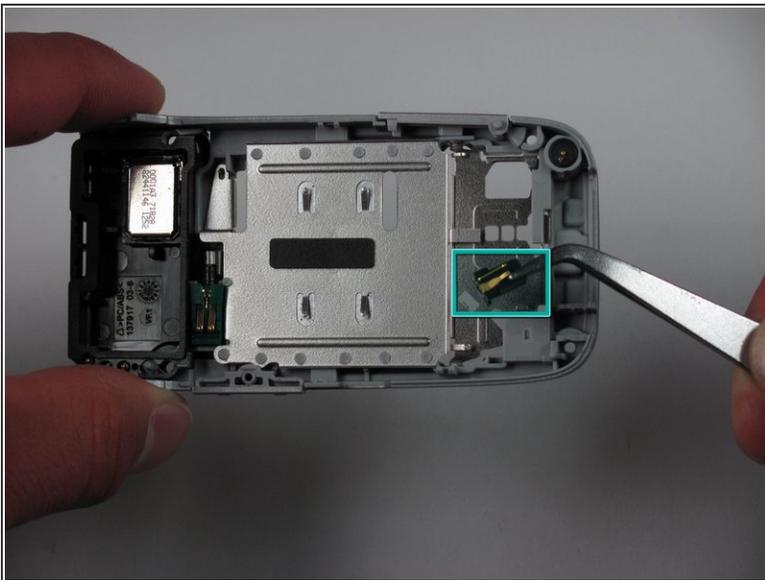

- Le port casque doit être complètement détaché du téléphone.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.