


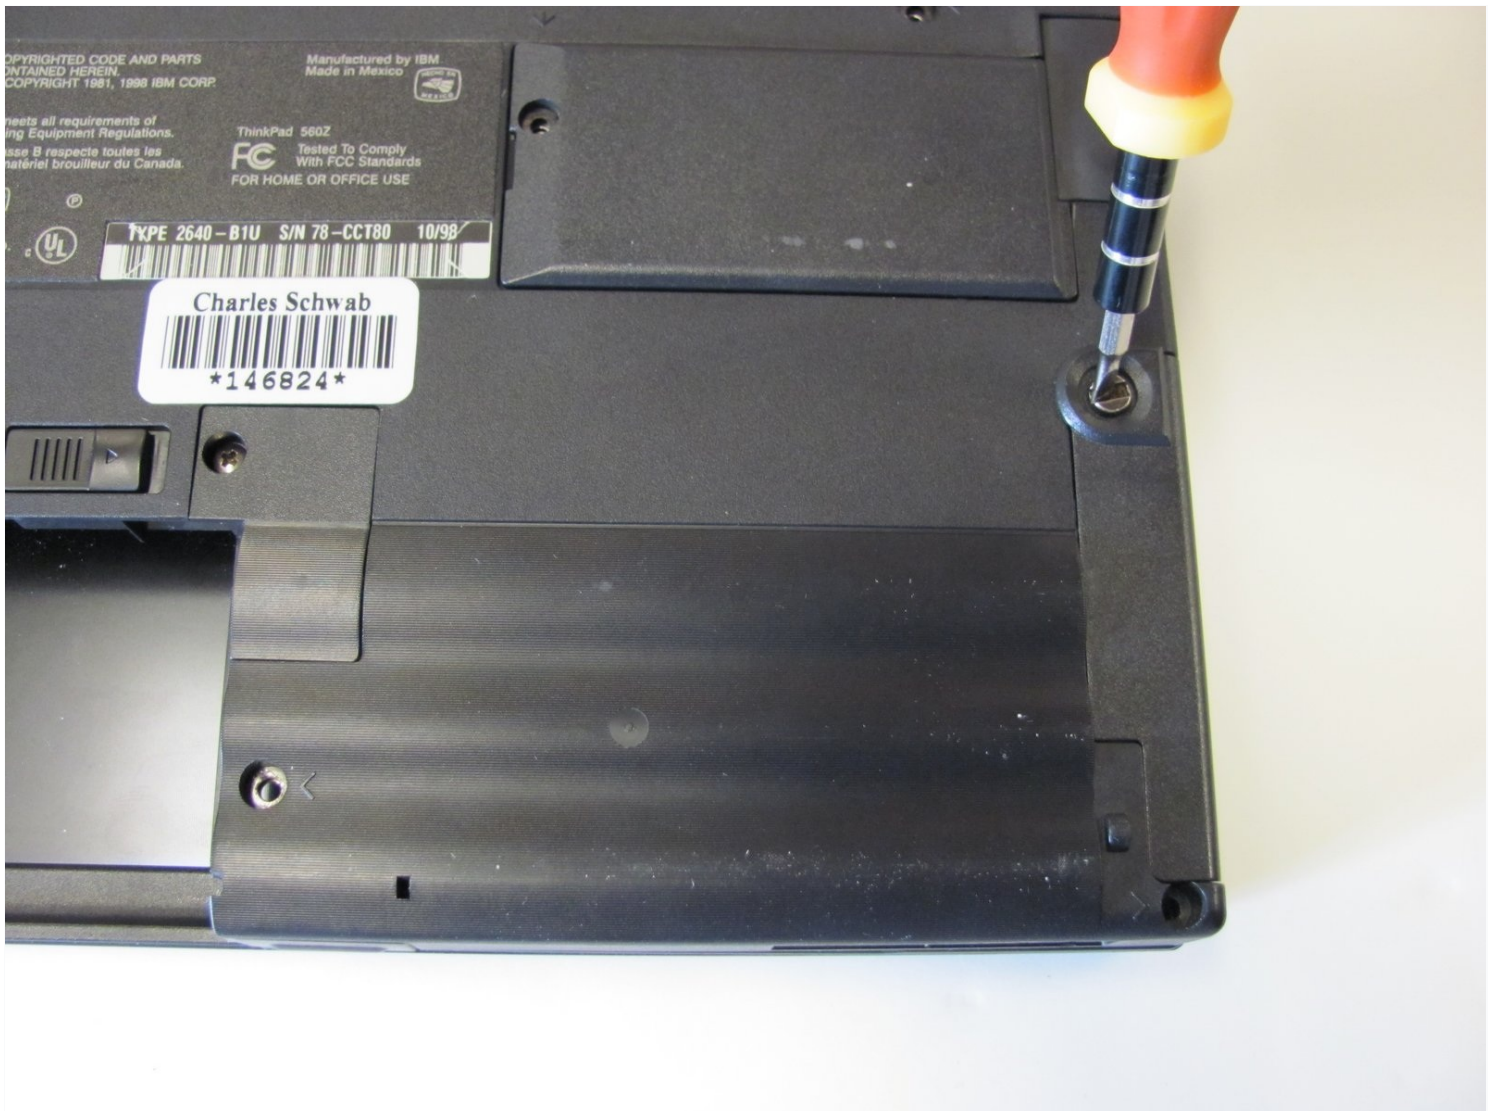

Remplacement du disque dur d'un IBM ThinkPad 560z

Ce tutoriel vous montrera comment retirer et...

Rédigé par: Derek Driscoll



INTRODUCTION

Ce tutoriel vous montrera comment retirer et remplacer le disque dur d'un IBM ThinkPad 560z.

Outils:

Spudger (1)

iFixit Opening Tool (1)

Phillips 0 Screwdriver (1)

6-in-1 Screwdriver (1)

Phillips #00 Screwdriver (1)

Étape 1 — Désassemblage du boîtier supérieur de l'IBM ThinkPad 560z



- Retirez la vis cruciforme n° 0 de 7mm.
- Retirez la vis cruciforme n° 0 de 10mm.
- Retirez la vis cruciforme n° 0 de 14mm.

Étape 2



- Ouvrez le rabat sur le côté gauche.

Étape 3



- Insérez les outils d'ouverture en plastique entre les côtés droit et gauche du loquet.
- Soulevez le côté droit du loquet, puis le côté gauche pour détacher le cache de l'ordinateur portable.

Étape 4




- Ouvrez le rabat du côté droit.

Étape 5



- Insérez les outils d'ouverture en plastique vers le côté droit du loquet.
- Détachez délicatement ce côté pour détacher le boîtier supérieur.


Étape 6

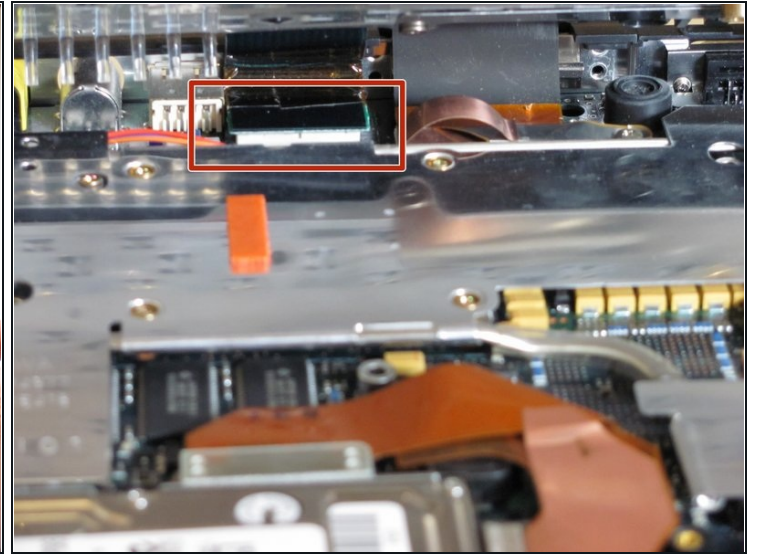

- Soulevez le clavier lentement.

⚠ Le clavier est attaché à la carte-mère par un câble. Si vous ne faites pas attention, vous risquez d'endommager le câble.

Étape 7

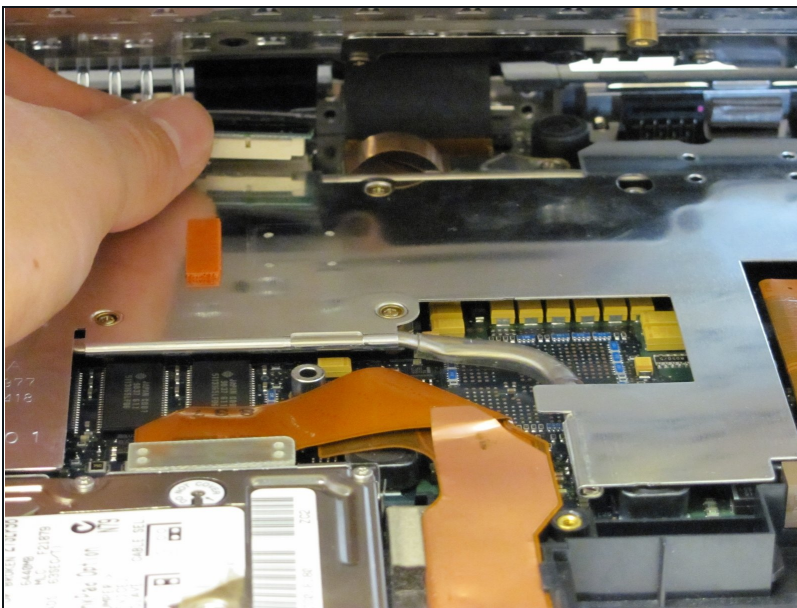

- Utilisez vos doigts ou un spudger pour détacher le connecteur.

Étape 8




- Soulevez et retirez le clavier avec précaution.

Étape 9 — Disque dur



- À l'arrière de l'ordinateur, utilisez un tournevis à tête plate pour retirer cette vis.

Étape 10

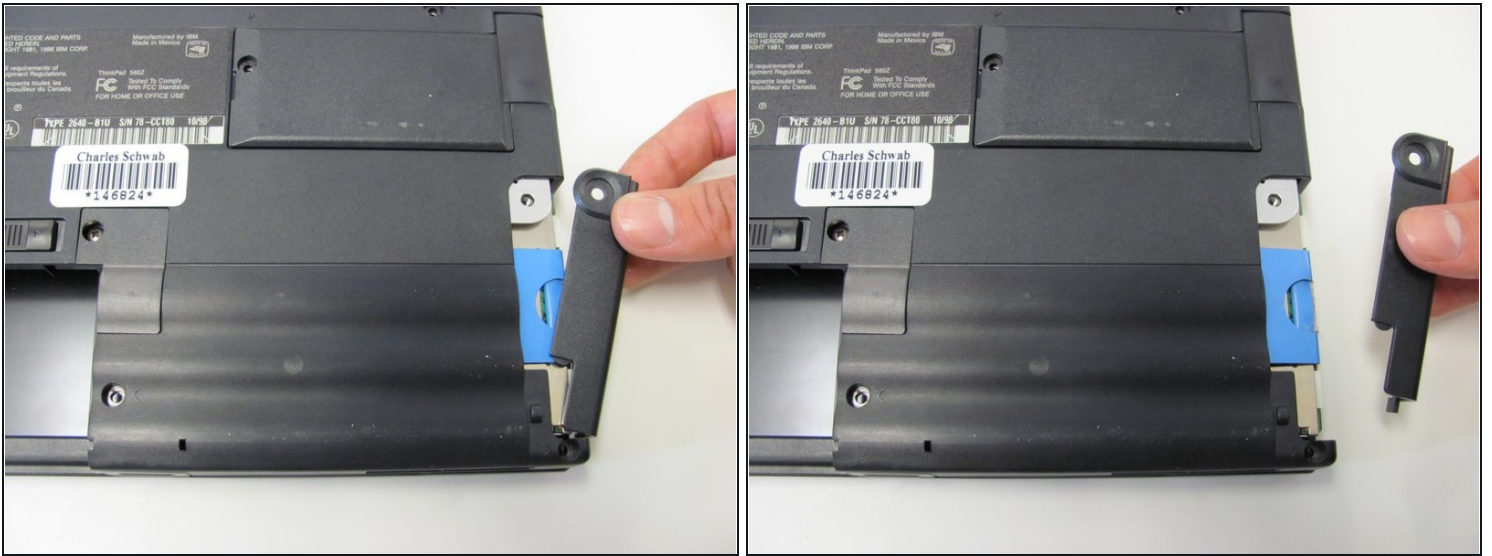

- Après avoir retiré la vis, retirez délicatement le couvercle.

Étape 11




- Retournez l'ordinateur afin que le disque dur soit orienté vers le haut. Retirez la vis indiquée avec un tournevis cruciforme.

Étape 12



- Assurez-vous que vous êtes relié à la terre et détachez le câble IDA reliant le disque dur à la carte mère.

Étape 13

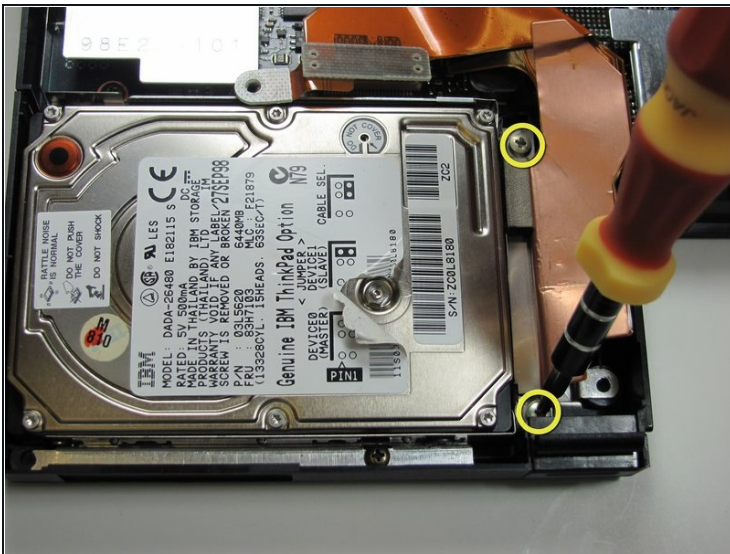

- Retirez les deux dernières vis (illustrées) et faites glisser le disque dur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.