



# Démontage du Acer Liquid E1

Cela vous permettra de démonter votre Acer Liquid E1 en quelques étapes simples.

Rédigé par: Maxim



 **OUTILS:**


- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

## Étape 1 — Démontage du Acer Liquid E1



- Retirez le dos en plastique et la batterie exposée.
- N'oubliez pas de retirer les cartes SIM et SD
- Utilisez un torx t5 pour dévisser toutes les vis. Ce sera la première et la dernière fois que vous utiliserez un tournevis avec cet appareil.


## Étape 2

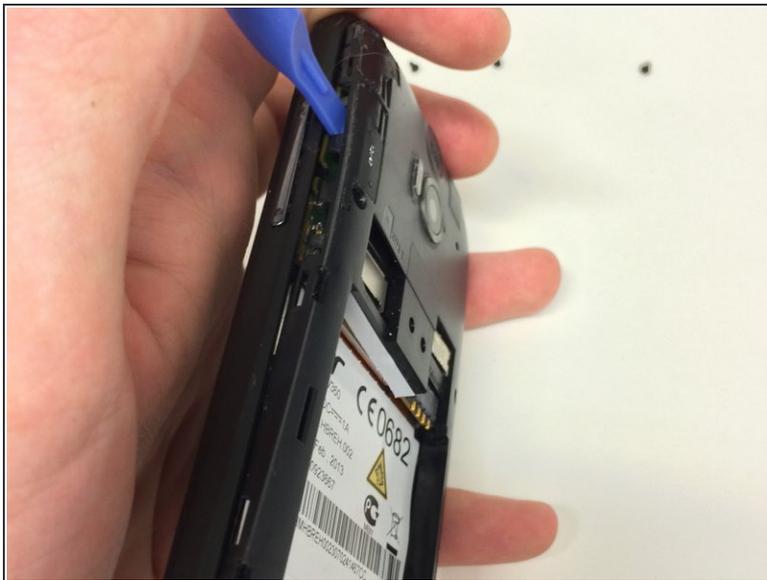

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou un spudger
- Faites levier sur le côté pour dégager le cadre arrière du cadre central


**⚠ Attention car le cadre est assez fragile**

## Étape 3

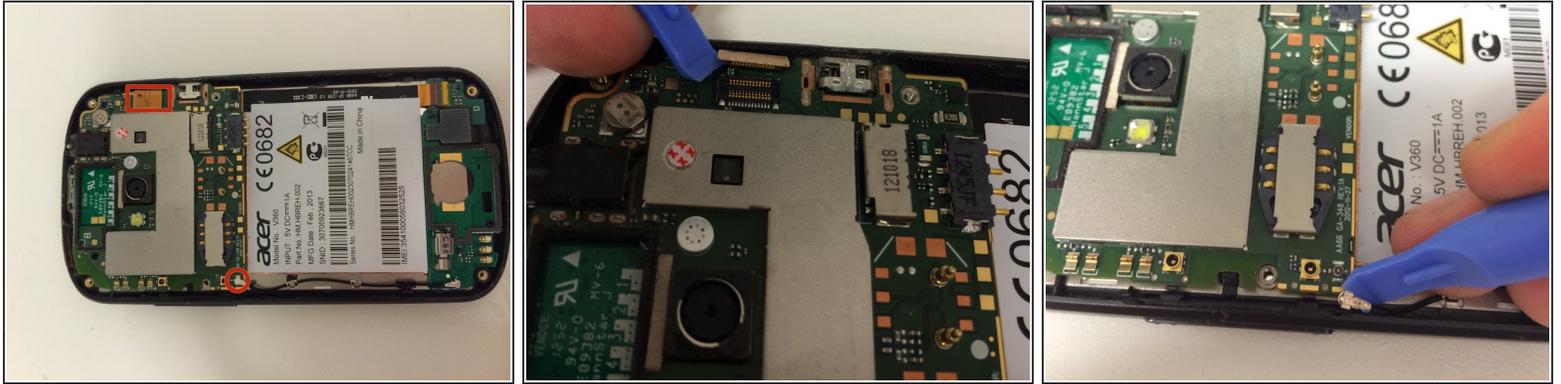

- Pour libérer la carte principale, retirez le connecteur et le câble d'antenne
- ☑ Utilisez une spatule en plastique
- ⓘ Veillez à ne pas ébrécher les composants

## Étape 4

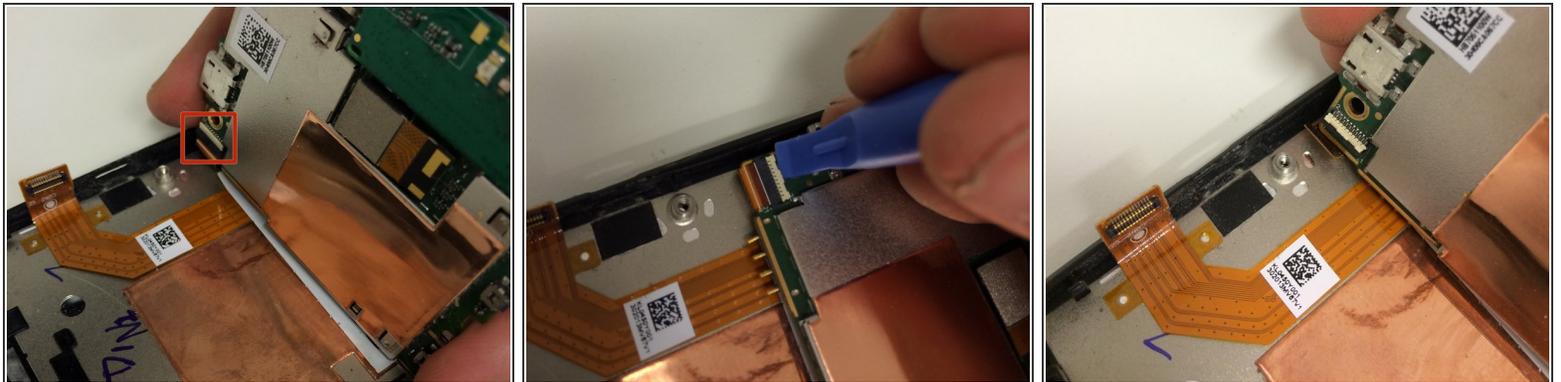

- L'inclinaison de la carte principale révélera cette connexion
- Utilisez une spatule en plastique pour ouvrir le verrou
- Retirez délicatement le câble flexible de celui-ci


**⚠ Ne mettez pas trop de stress dessus**

## Étape 5



- En bas, utilisez une pince à épiler pour retirer le ruban jaune du connecteur
- Utilisez une spatule en plastique pour déverrouiller
- Tirez le câble flexible avec précaution

## Étape 6

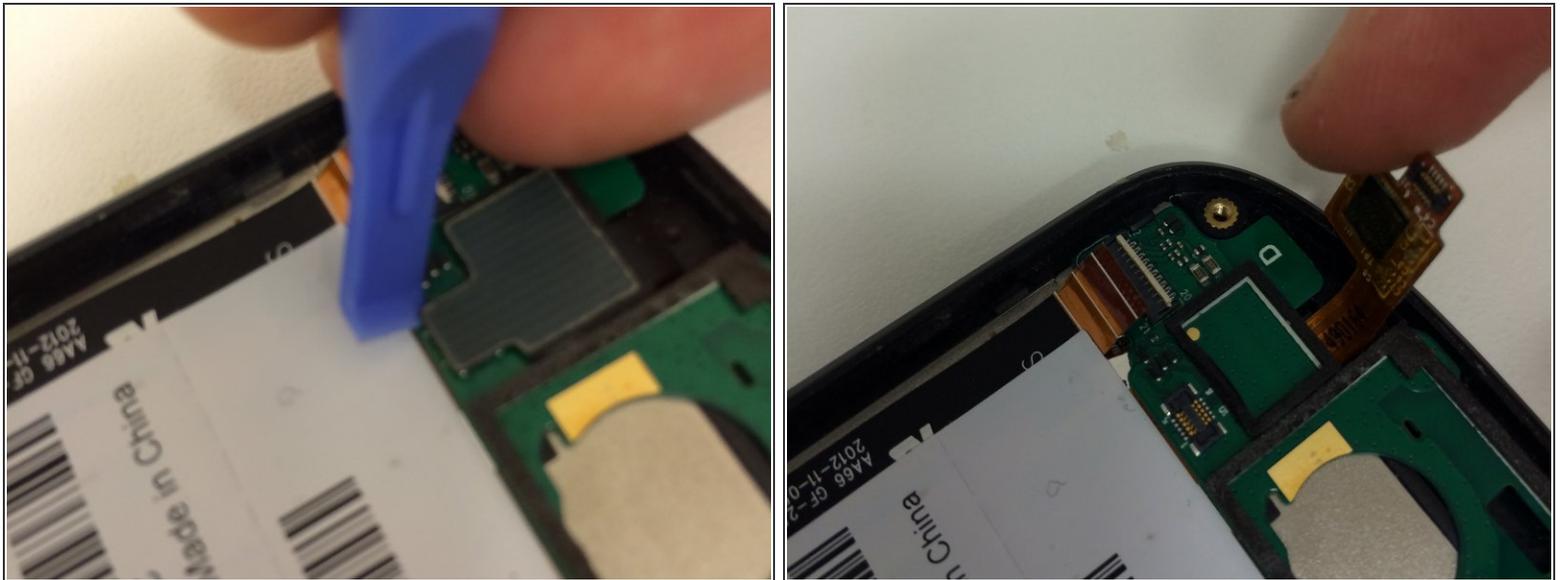


- Ensuite, utilisez une spatule en plastique pour retirer la nappe de sa connexion

## Étape 7




- Utilisez un spudger pour retirer la plaque inférieure du châssis.
- ⚠ Soyez prudent lorsque vous utilisez des outils en métal (comme je l'ai fait)
- Assurez-vous que le câble d'antenne n'est pas attaché à autre chose qu'à sa prise

## Étape 8

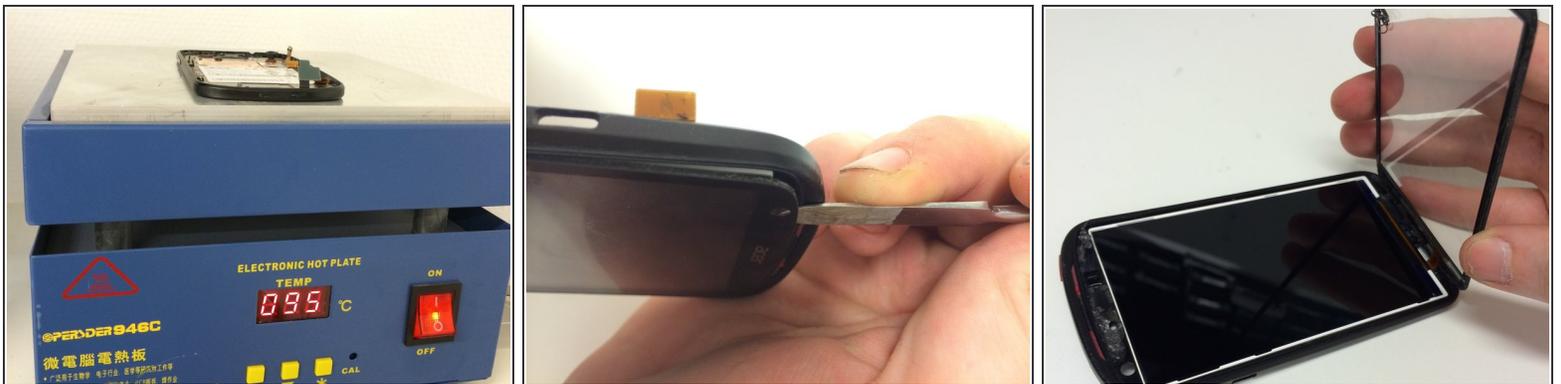

- Laissez le reste chauffer à 95°C pendant environ 3-5 minutes pour ramollir l'adhésif
- Utilisez un outil d'ouverture pour faire levier en haut, entre votre numériseur et le châssis central
- Ouvrez-le par le haut, votre digitizer-flex passe par le bas
- ⚠ Soyez prudent lorsque vous utilisez un pistolet à air chaud. Les pistolets à air chaud ne distribuent pas la chaleur de manière uniforme et des brûlures de l'écran LCD peuvent se produire

## Étape 9

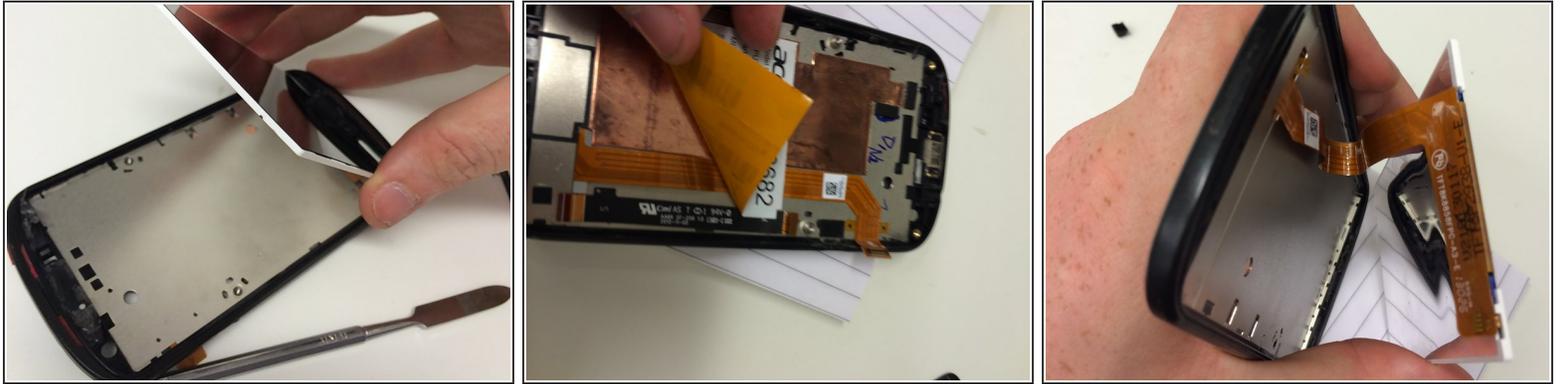


- Pour retirer l'écran LCD, retirez l'autocollant à l'arrière du châssis central. Il dissimule le LCD-flex

**⚠ Soyez prudent lorsque vous retirez l'autocollant. Il est collé étroitement et trop de stress déchirera le LCD-flex**

- Retirez l'écran LCD en tirant l'ensemble du câble à travers le châssis central.

## Étape 10

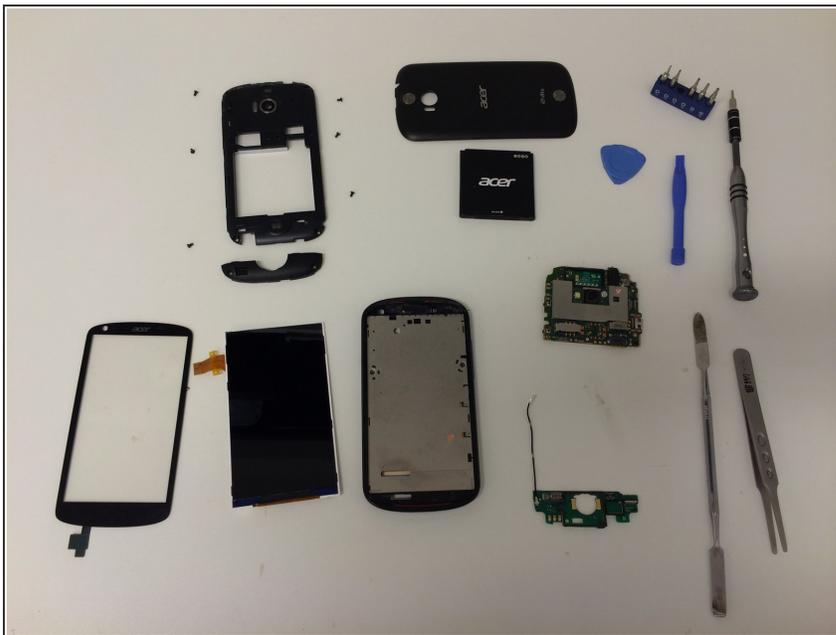

- Terminé
- J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi