


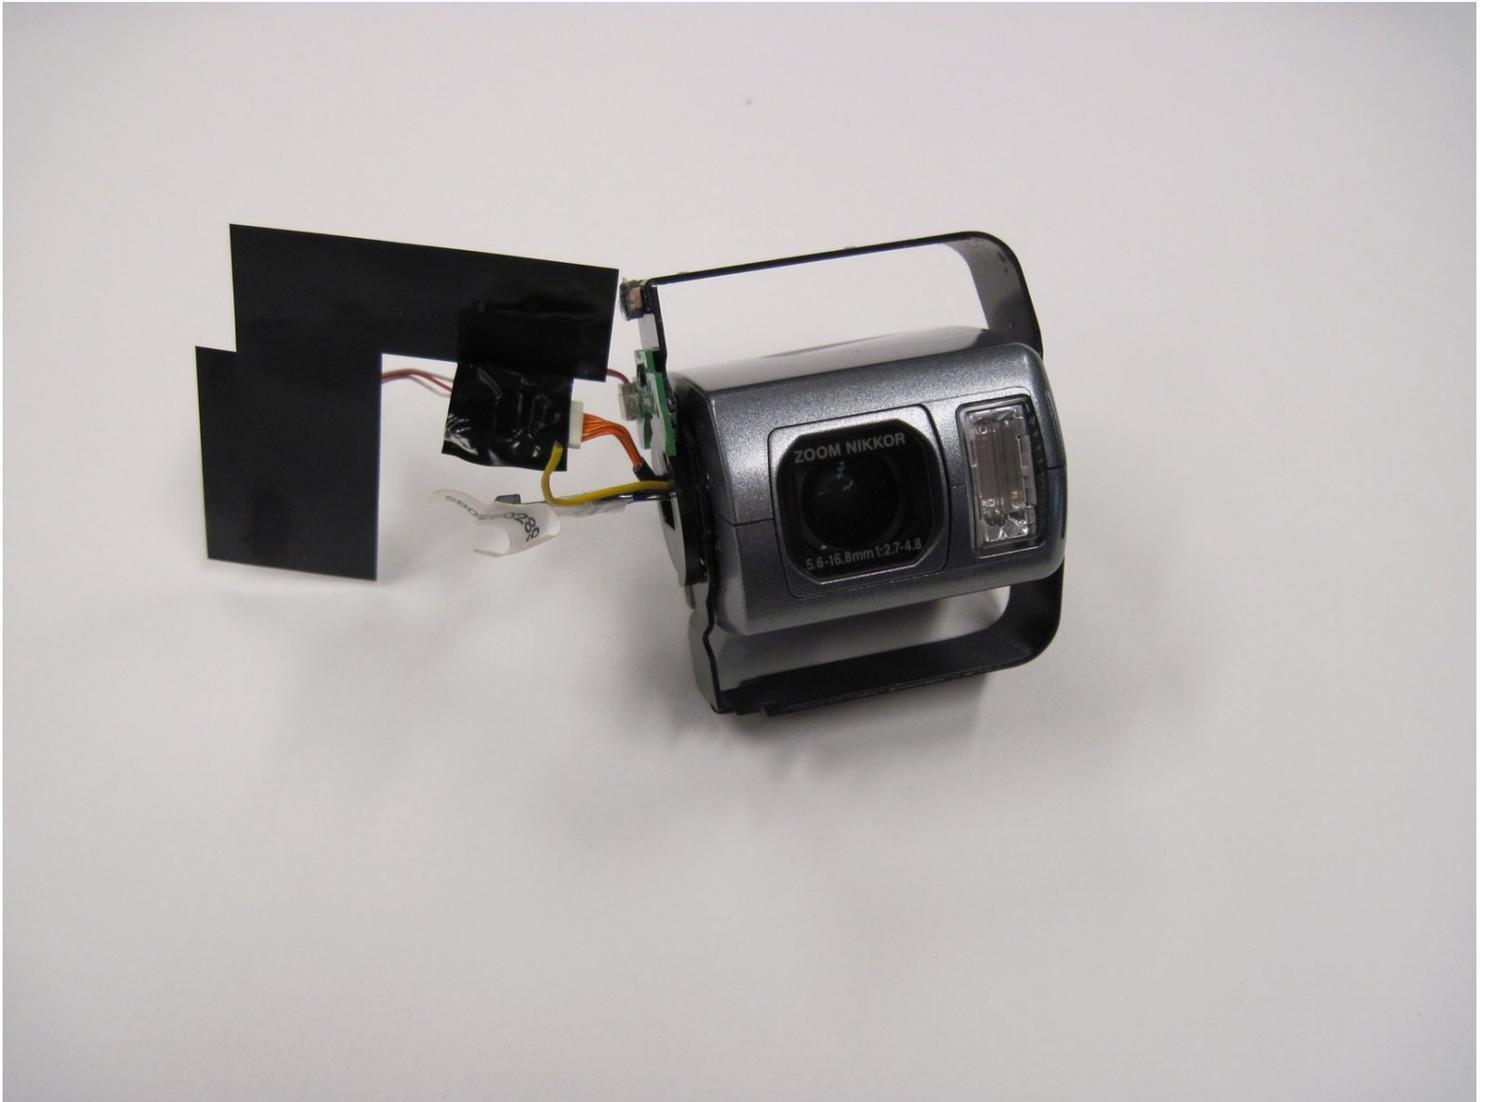

Remplacement de la lentille du Nikon Coolpix 3500

Si l'objectif de votre Nikon Coolpix 3500 est...

Rédigé par: richard guenther



INTRODUCTION


Si l'objectif de votre Nikon Coolpix 3500 est endommagé, un remplacement est nécessaire. Ce guide a pour but de vous montrer comment retirer et remplacer votre objectif. Si l'objectif est fissuré, veillez à ne pas vous blesser sur le verre brisé.

Outils:

Phillips #00 Screwdriver (1)


Spudger (1)

Étape 1 — Batterie

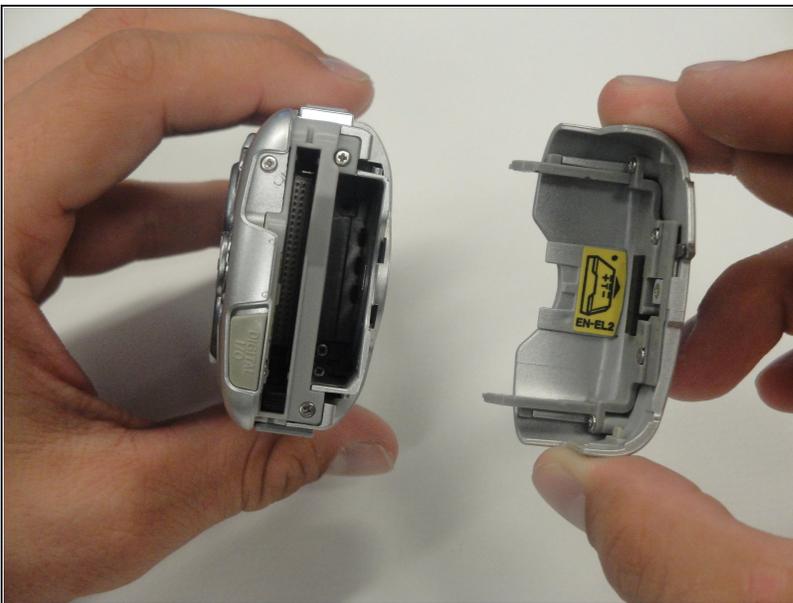


- Déverrouillez le couvercle de la batterie. Faites glisser le couvercle vers l'extérieur et ouvrez-le.
- Retirez la batterie.
- Retirez délicatement le couvercle de la batterie.

Étape 2 — Boîtier avant

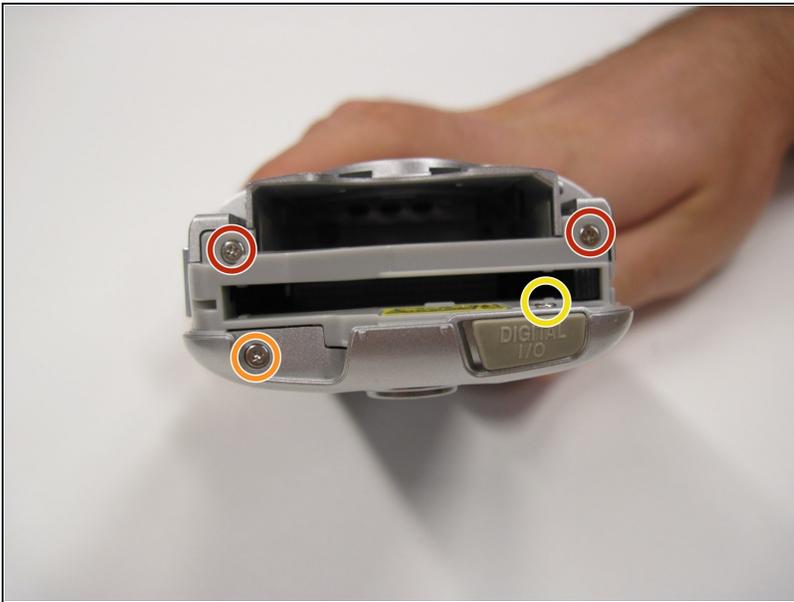

- Retirez les deux vis de 4,5 mm situées à côté du logement de la batterie.
- Retirez la vis de 3 mm qui se trouve sous la fente pour carte CF.
- Retirez la vis de 4,5 mm qui se trouve au-dessus du capot d'E / S numériques.

Étape 3

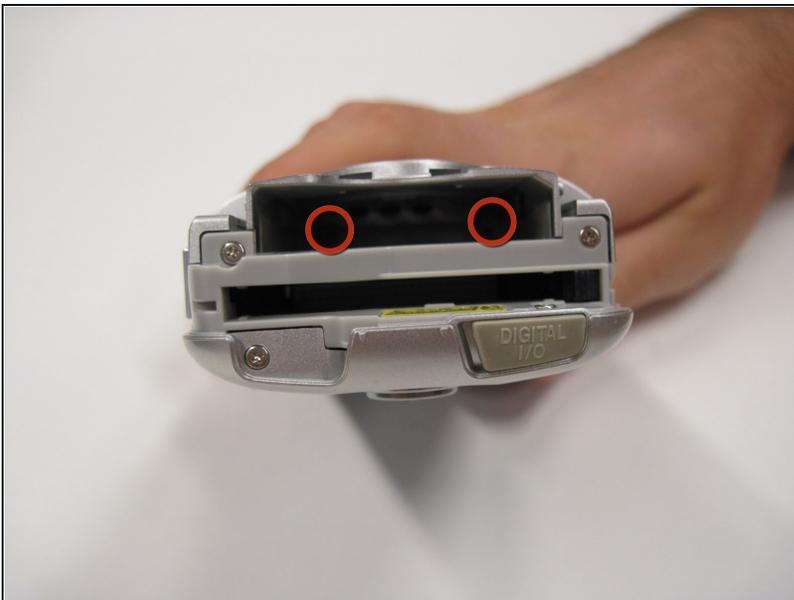

- Retirez les deux vis de 4,5 mm qui se trouvent à l'intérieur du logement de la batterie.

Étape 4



- Retirez les deux vis de 5 mm qui se trouvent près de l'œillet de la dragonne de l'appareil photo.
- Retirez l'œillet de la dragonne de l'appareil photo.

Étape 5



- Retirez la vis et le capuchon de 5 mm qui se trouvaient sous l'œillet de la dragonne de l'appareil photo.



Étape 6



- Retirez les cinq vis de 3,5 mm situées au bas de la caméra.
- Retirez la pièce en plastique gris, que les cinq vis maintiennent en place, en détachant doucement le capot avant.


⚠ N'appliquez pas trop de force; deux fils relient toujours le capot avant à la carte mère.

Étape 7

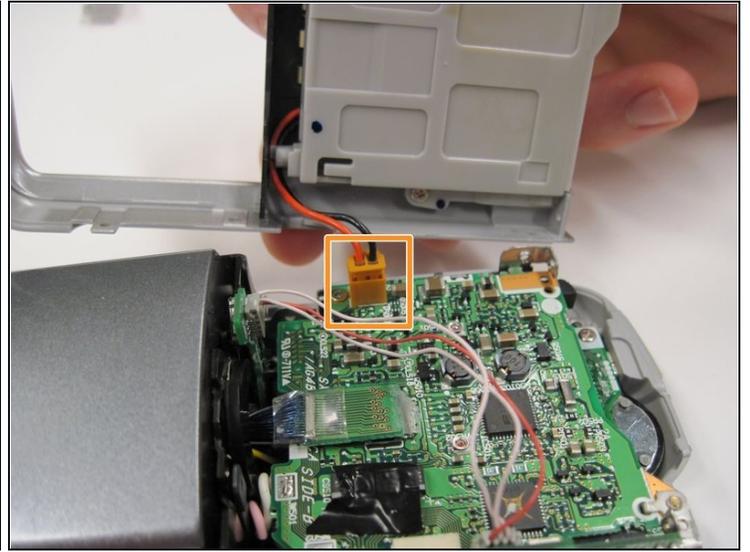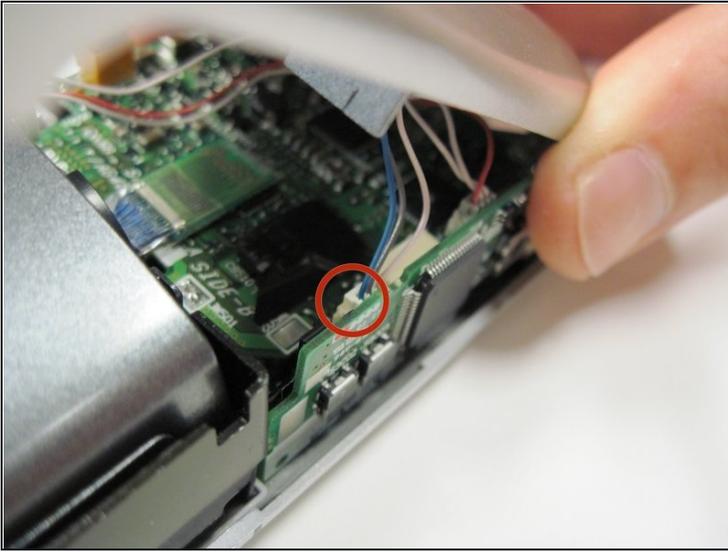



- À l'aide d'une spatule, détachez le fil à capuchon blanc.
- À l'aide d'une spatule, détachez le fil coiffé d'orange et mettez le couvercle avant de côté.

Étape 8 — Lentille

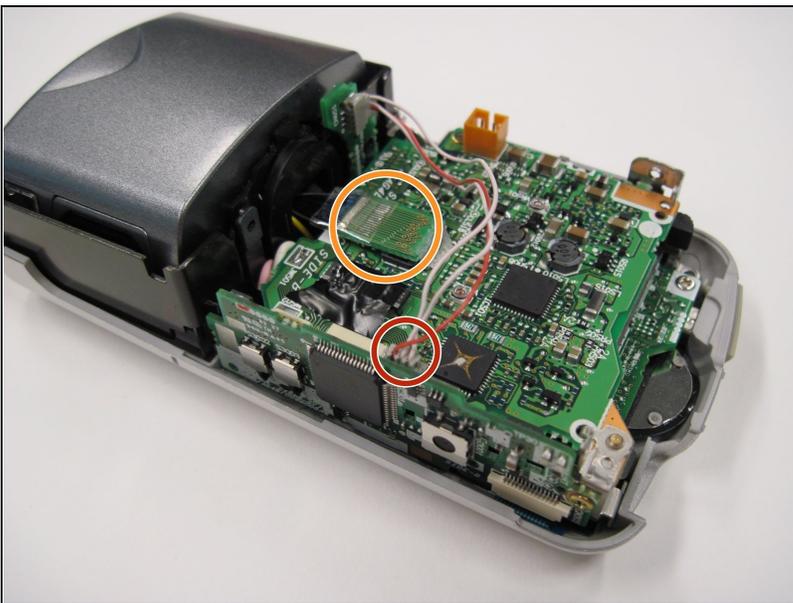


- Débranchez le fil à capuchon gris de la carte mère.
- Débranchez le fil bleu attaché à la puce verte du centre de la carte mère.

Étape 9

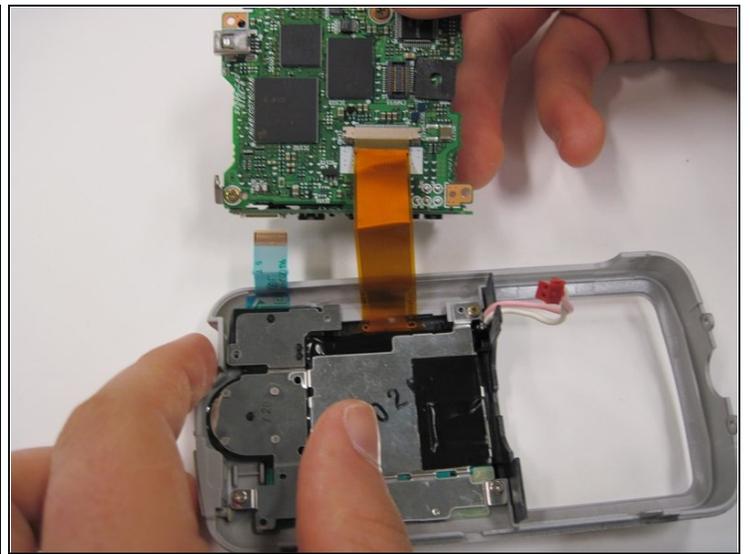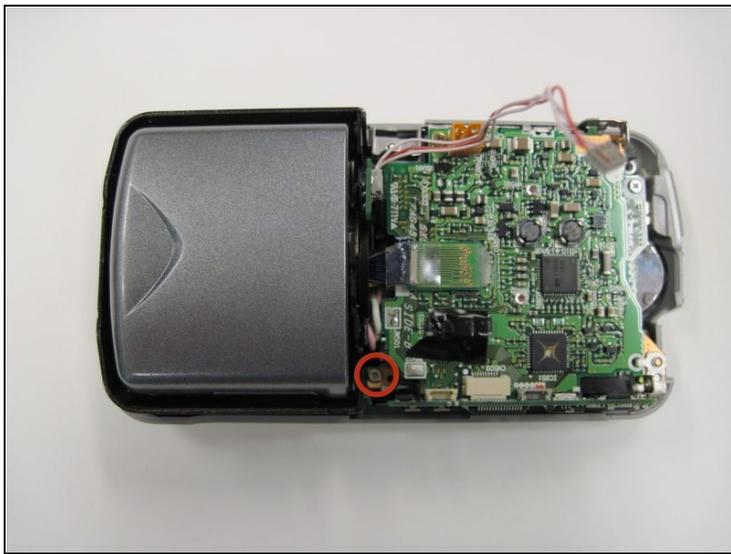


- Retirez la vis de 3,5 mm de la carte mère à côté de la lentille rotative.
- Inversez la carte mère et l'objectif vers les fils orange et bleu reliant toujours la carte mère à l'écran LED.

Étape 10

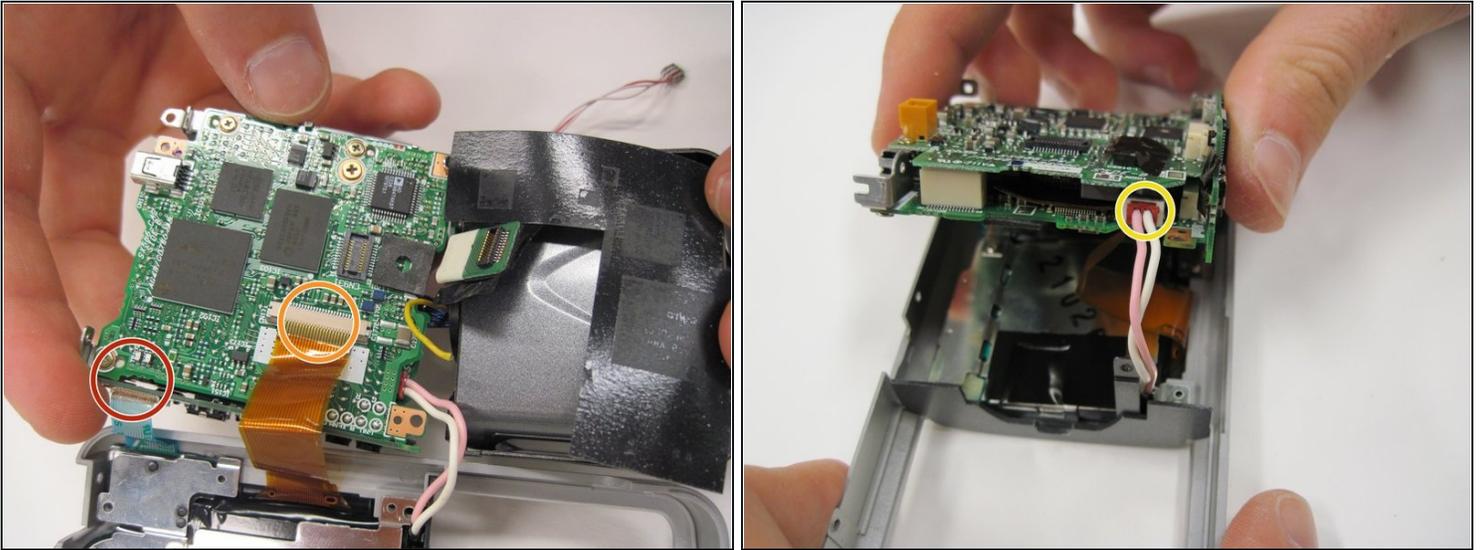

- Débranchez le fil bleu reliant la carte mère à l'écran LED.
- Débranchez le fil orange à l'aide d'une spatule tout en poussant horizontalement.
- Débranchez le fil à capuchon rouge de la carte mère.
- Soulevez la carte mère et l'objectif (toujours connectés) hors du boîtier arrière.

Étape 11

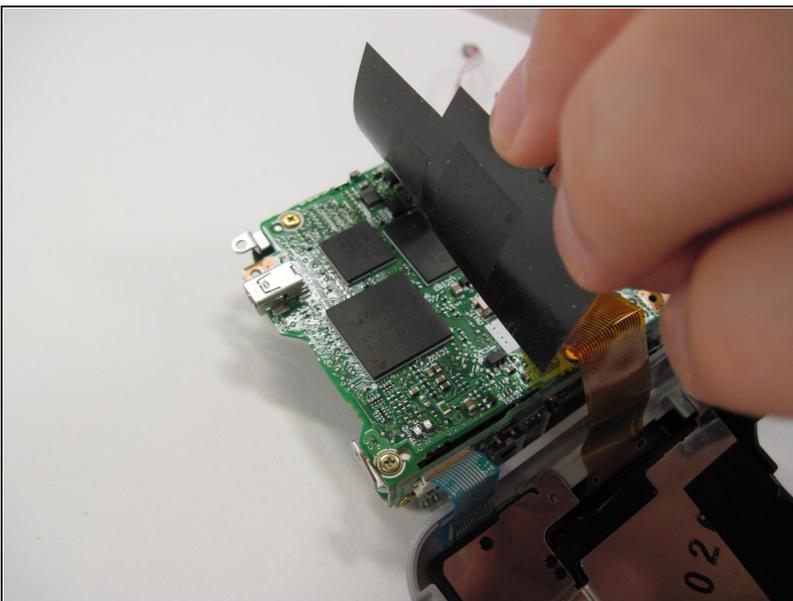

- Soulevez le revêtement noir et retirez le fil orange reliant l'objectif à la carte mère.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.