




Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix 3500

Remplacement de l'écran LCD d'un Nikon Coolpix...

Rédigé par: richard guenther

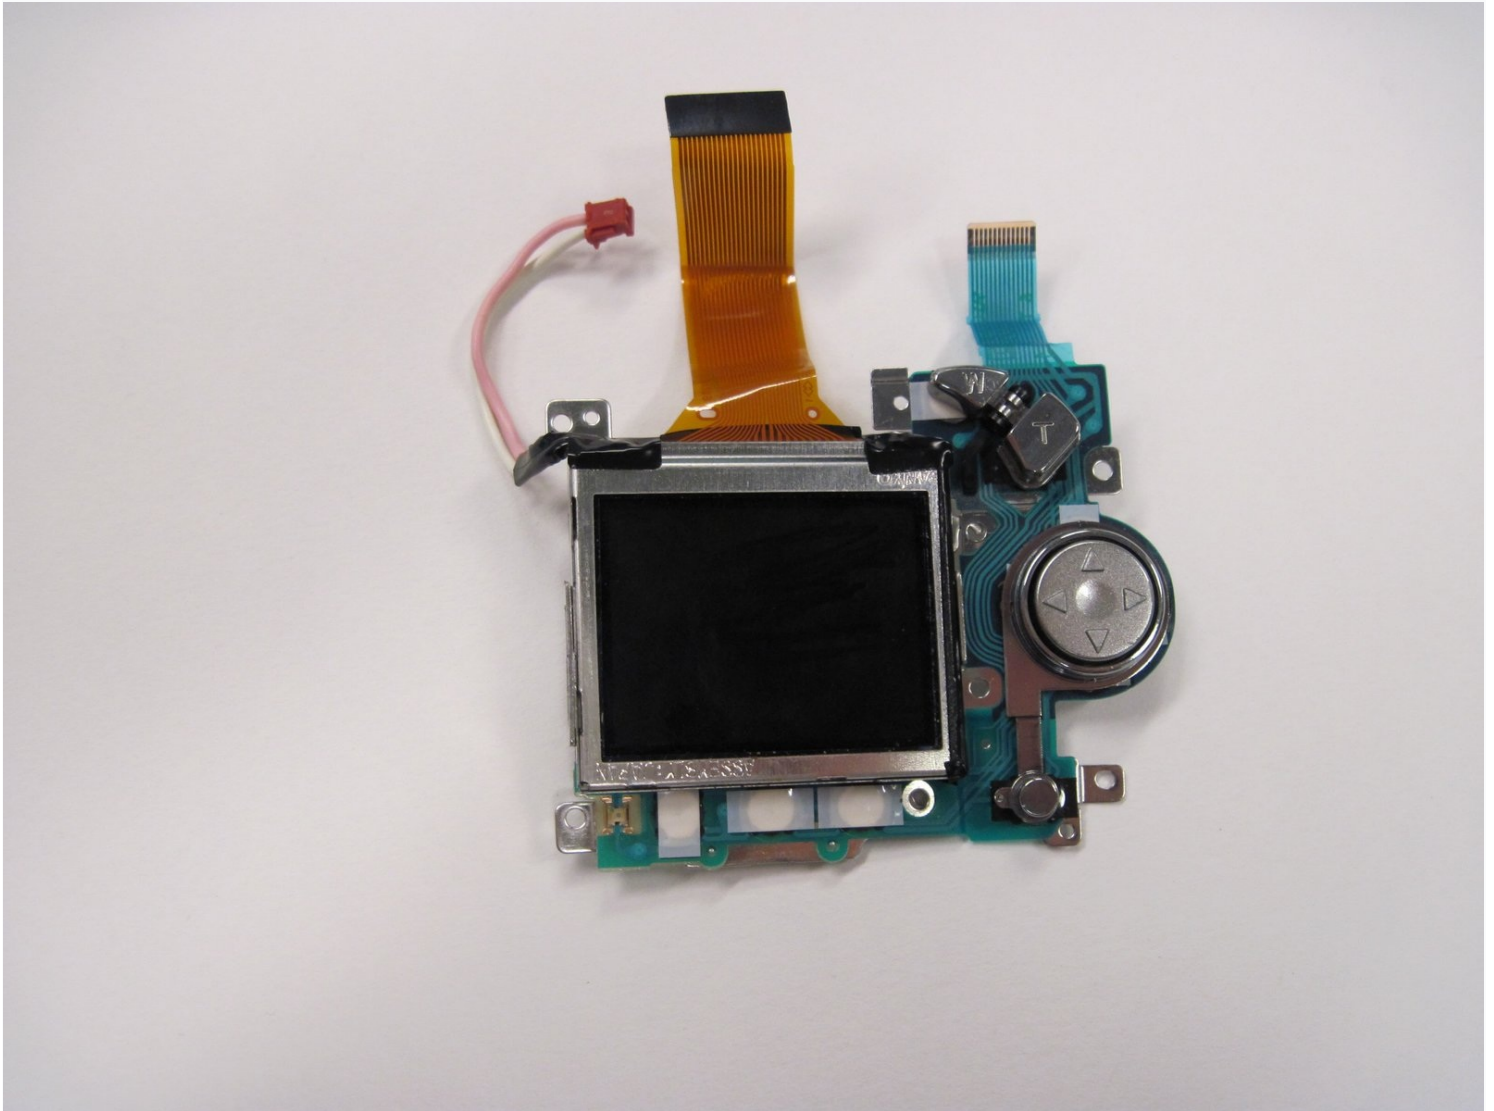

INTRODUCTION


Remplacement de l'écran LCD d'un Nikon Coolpix 3500.

OUTILS:

Phillips #00 Screwdriver (1)


Spudger (1)

Étape 1 — Batterie

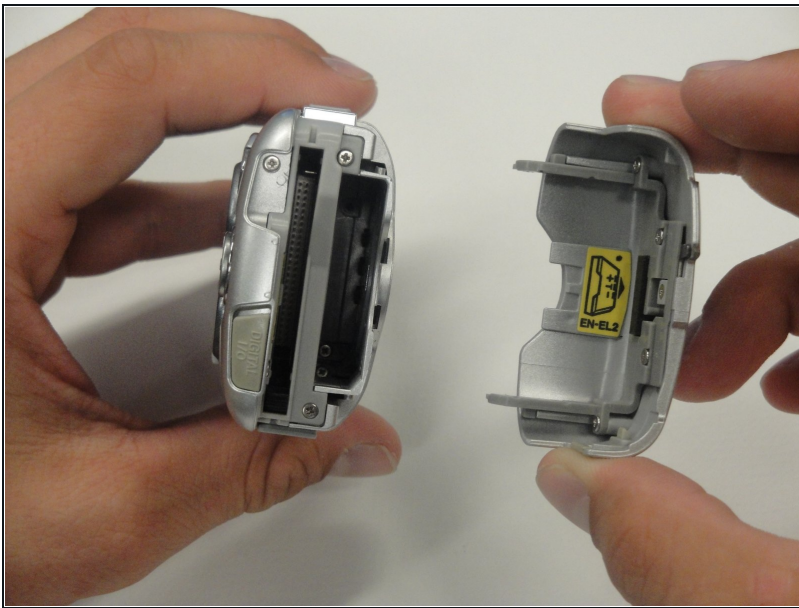


- Déverrouillez le couvercle de la batterie. Faites glisser le couvercle vers l'extérieur et ouvrez-le.
- Retirez la batterie.
- Retirez délicatement le couvercle de la batterie.

Étape 2 — Boitier avant

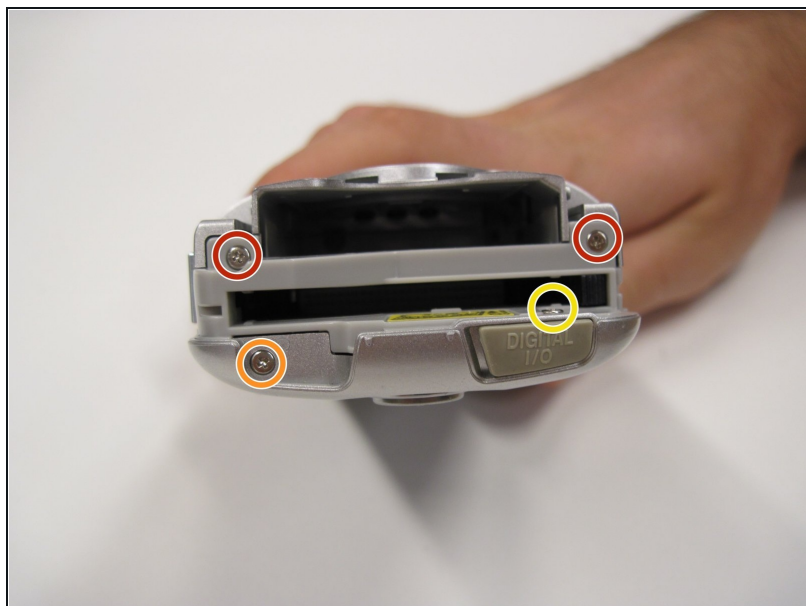

- Retirez les deux vis de 4,5 mm situées à côté du logement de la batterie.
- Retirez la vis de 3 mm qui se trouve sous la fente pour carte CF.
- Retirez la vis de 4,5 mm qui se trouve au-dessus du capot d'E / S numériques.

Étape 3

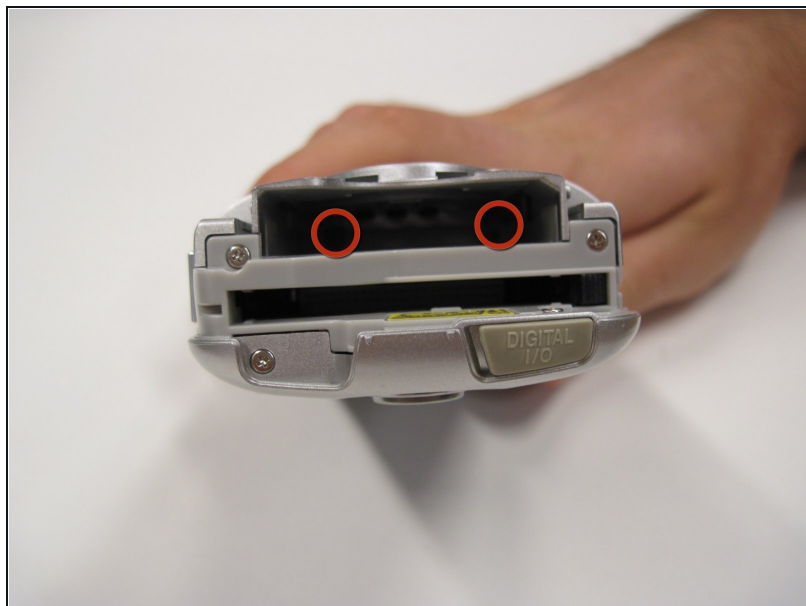

- Retirez les deux vis de 4,5 mm qui se trouvent à l'intérieur du logement de la batterie.

Étape 4



- Retirez les deux vis de 5 mm qui se trouvent près de l'œillet de la dragonne de l'appareil photo.
- Retirez l'œillet de la dragonne de l'appareil photo.

Étape 5



- Retirez la vis et le capuchon de 5 mm qui se trouvaient sous l'œillet de la dragonne de l'appareil photo.



Étape 6



- Retirez les cinq vis de 3,5 mm situées au bas de la caméra.
- Retirez la pièce en plastique gris, que les cinq vis maintiennent en place, en détachant doucement le capot avant.


⚠ N'appliquez pas trop de force; deux fils relient toujours le capot avant à la carte mère.

Étape 7

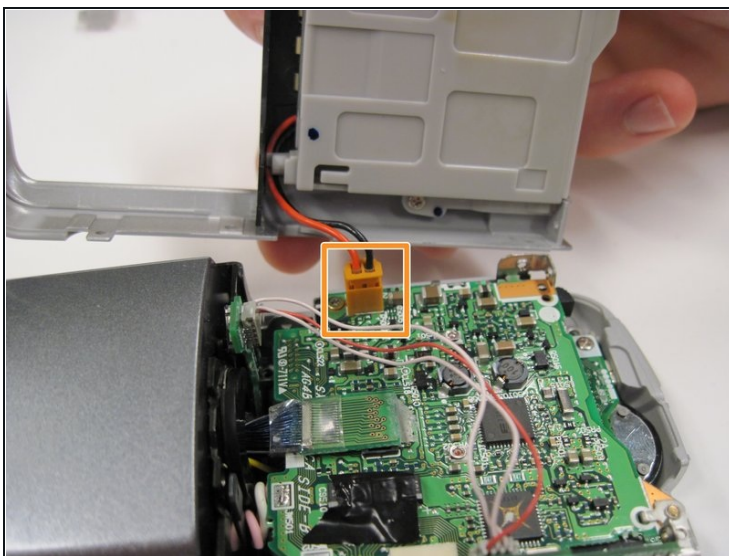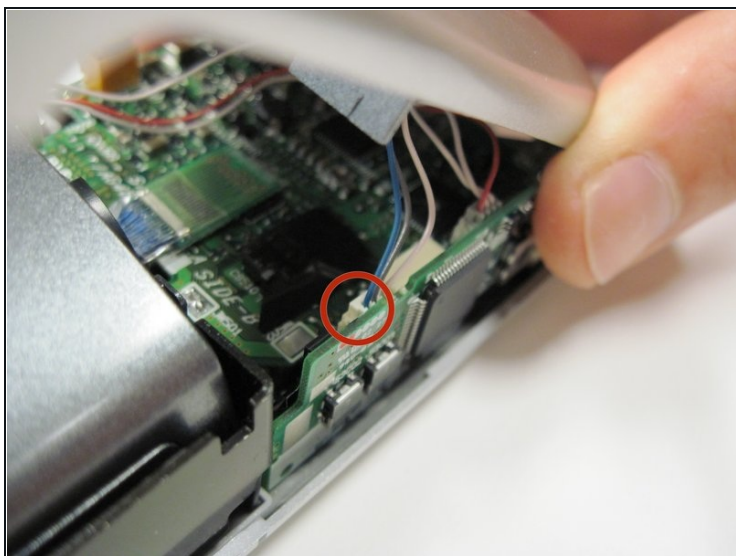



- À l'aide d'une spatule, détachez le fil à capuchon blanc.
- À l'aide d'une spatule, détachez le fil coiffé d'orange et mettez le couvercle avant de côté.

Étape 8 — Carte mère

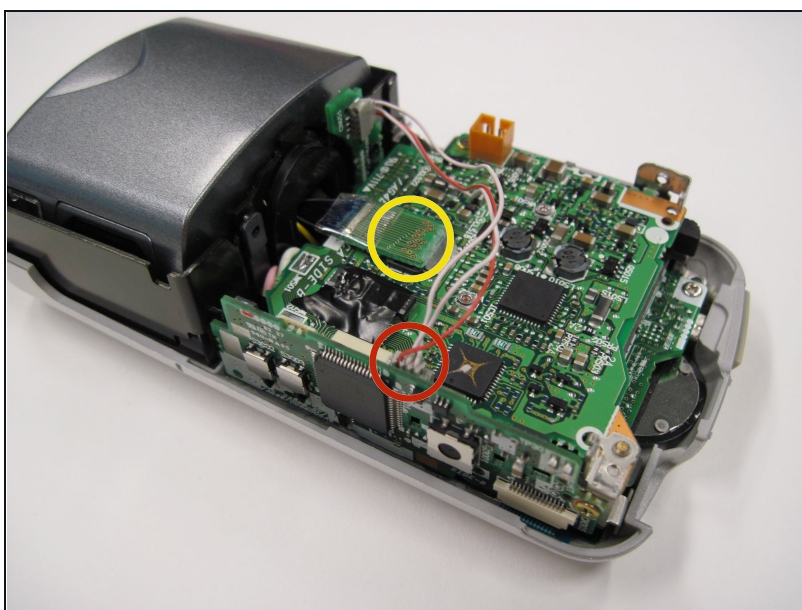



- Détachez le fil à capuchon gris.
- Détachez la puce verte qui se trouve à côté des fils bleus.

Étape 9

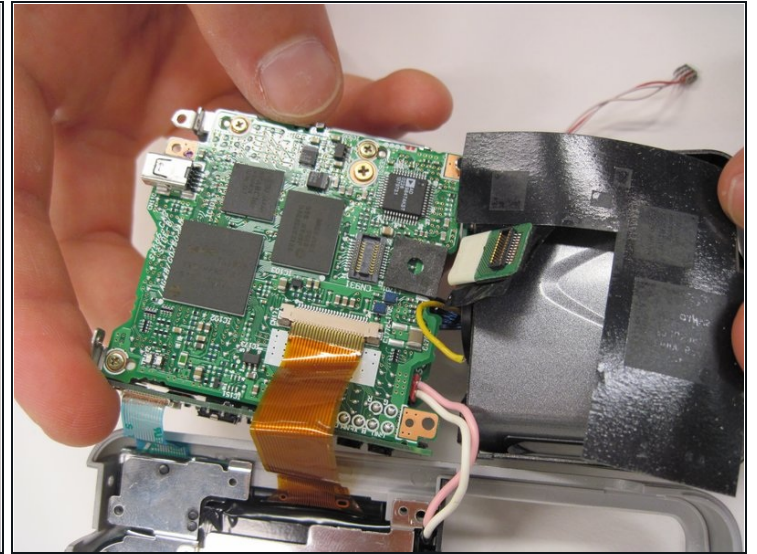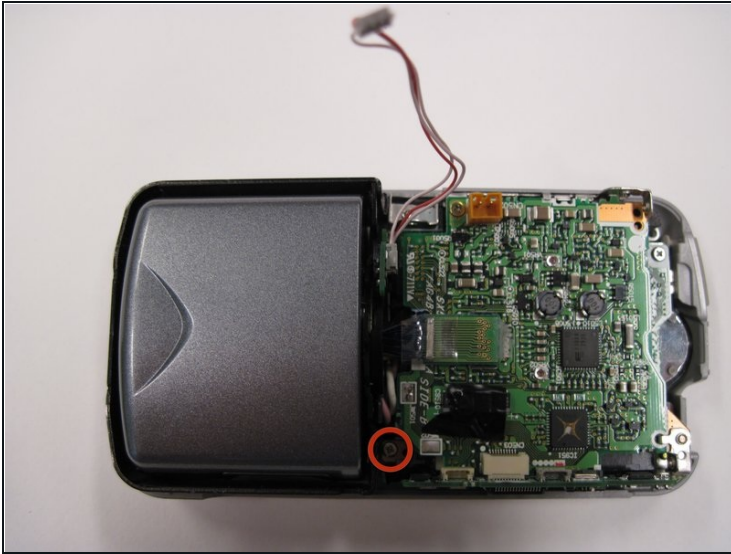


- Retirez la vis de 3,5 mm qui se trouve à côté de la lentille rotative.
- Inversez la carte mère et l'objectif pour découvrir les câbles ruban orange et bleu. Ces câbles connectent toujours la carte mère à l'écran LCD.

Étape 10

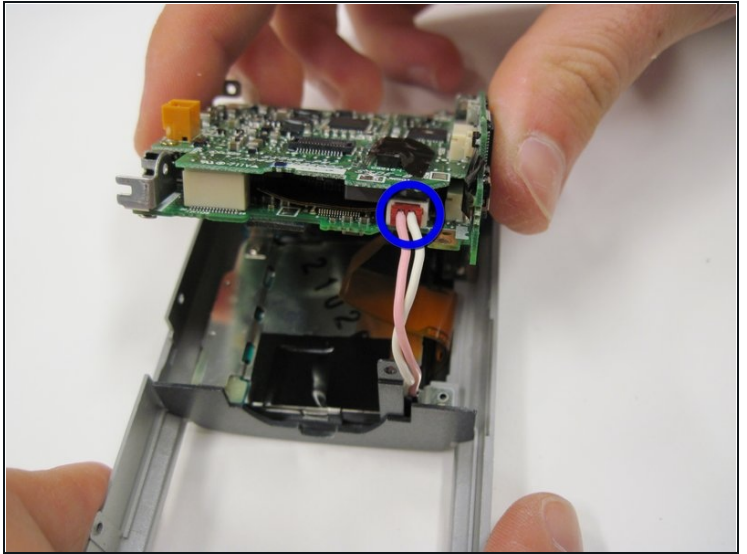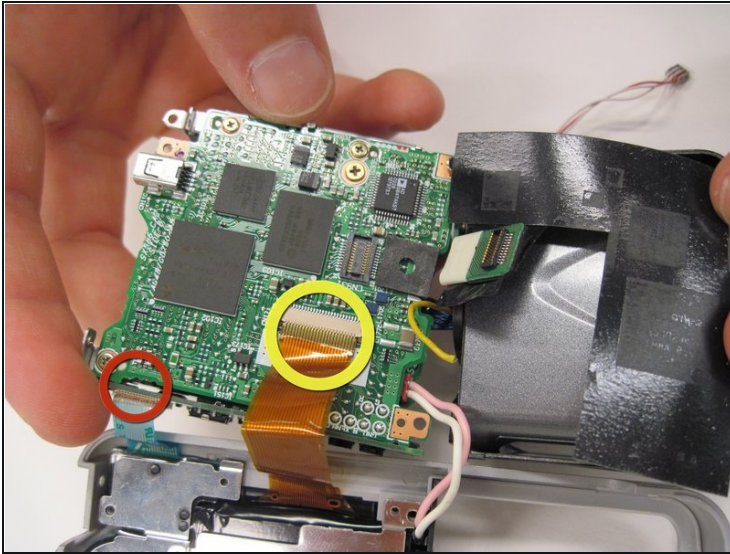


- Détachez le câble ruban bleu.
- Détachez le câble ruban orange à l'aide d'un spudger et en le poussant horizontalement.
- Détachez le fil à capuchon rouge.
- Soulevez la carte mère et l'objectif, qui sont toujours connectés, hors du capot arrière.

Étape 11

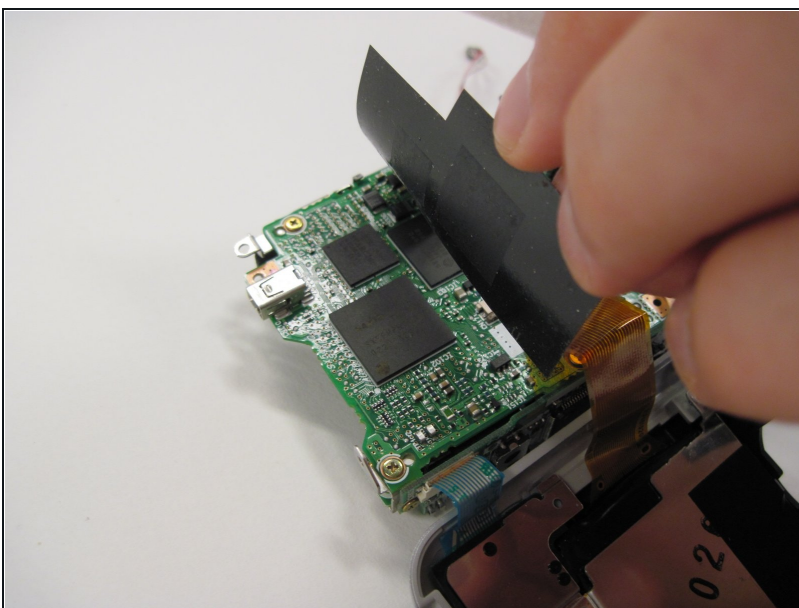

- Soulevez le revêtement noir et retirez le câble ruban orange, qui relie l'objectif à la carte mère.

Étape 12 — Ecran LCD

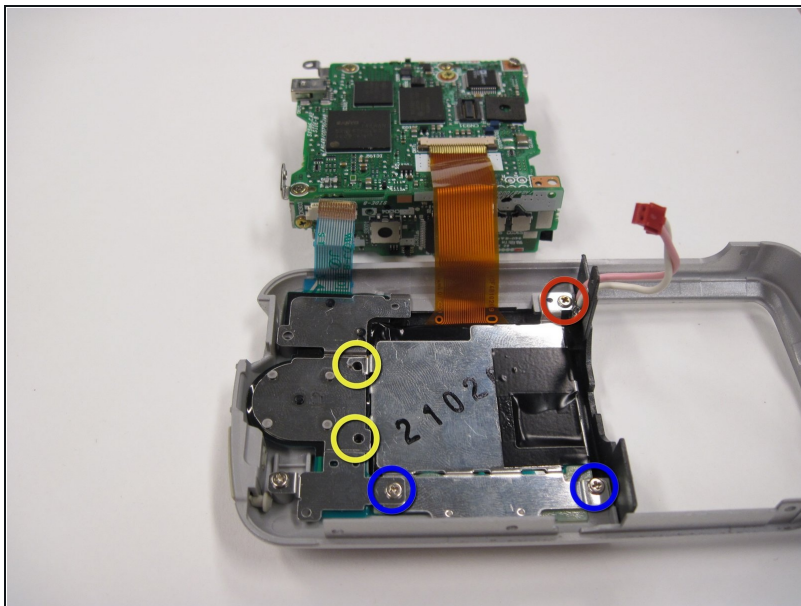

- Retirez la vis de 2,5 mm.
- Retirez les deux vis de 3,4 mm.
- Retirez les deux vis de 4,4 mm.

Étape 13



- Retirez l'écran LCD.
- ⚠ Ne laissez pas tomber la pièce en caoutchouc à trois boutons. Retirez-le soigneusement.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.