


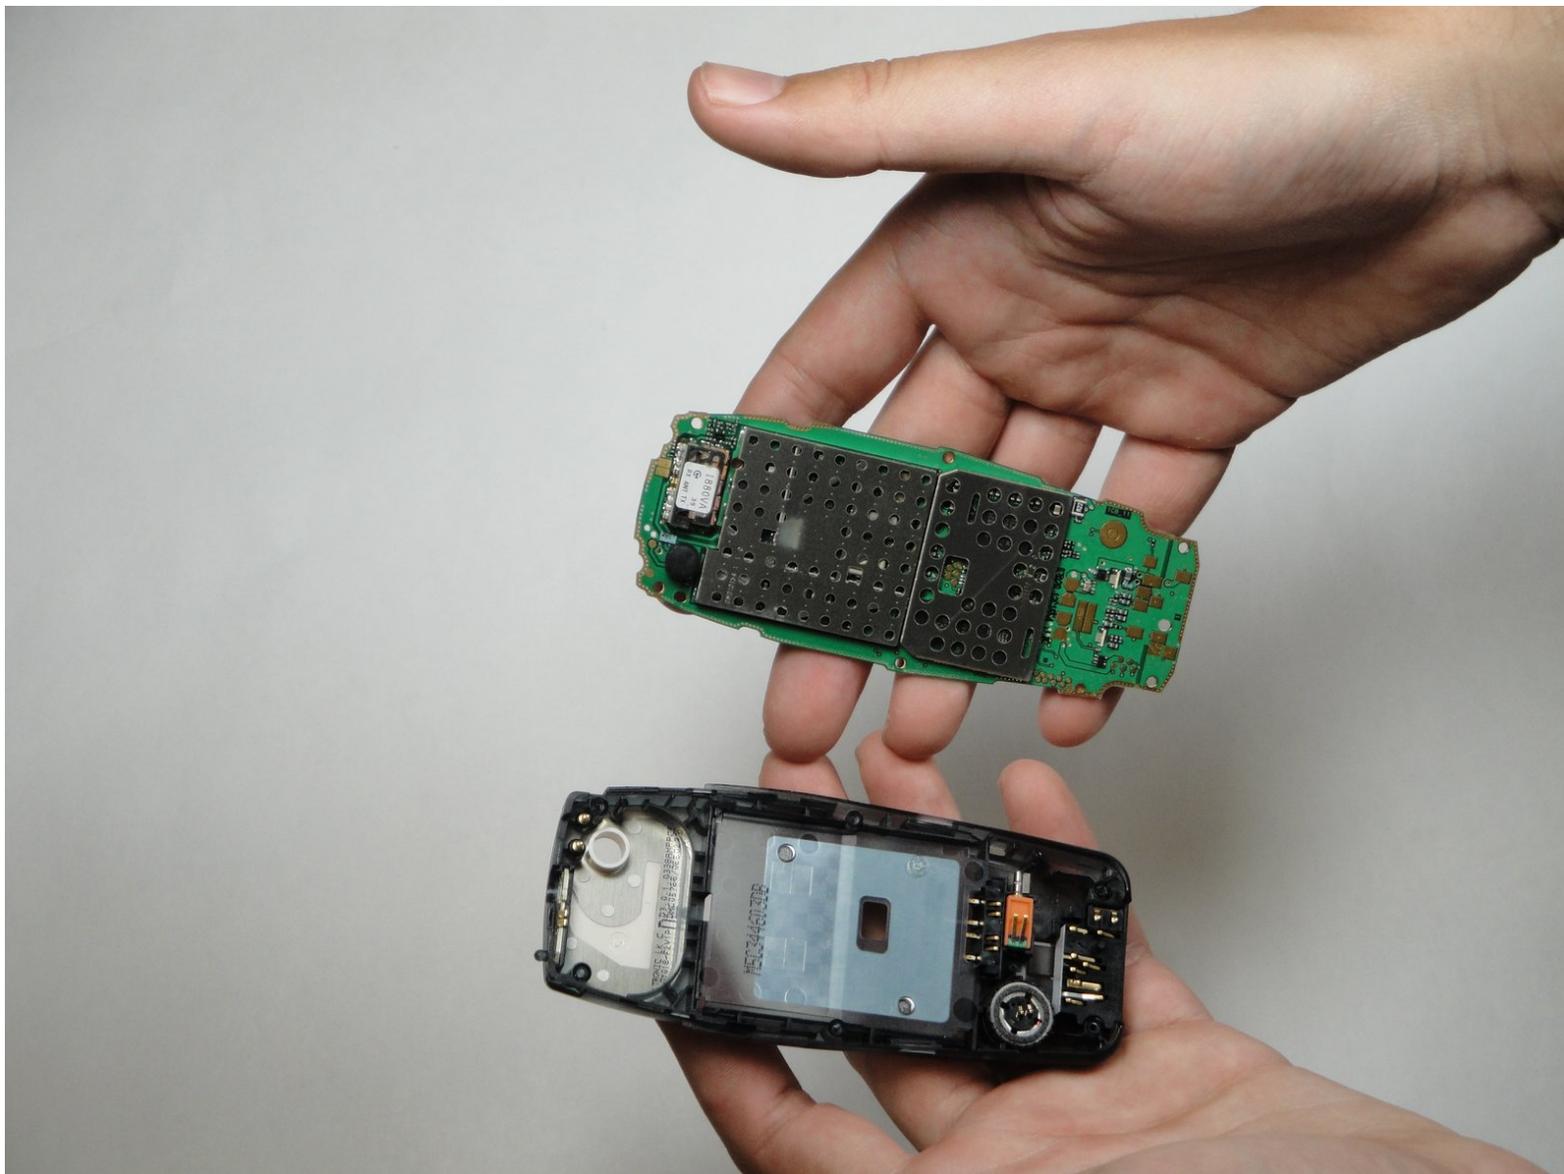

Démontage de la carte logique du Nokia 3560

Rédigé par: Sam Ryan



INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment enlever la carte logique du Nokia 3560



OUTILS:

- [64 Bit Driver Kit](#) (1)
-

Étape 1 — Démontage du boîtier arrière du Nokia 3560



- Appuyez sur le loquet de déverrouillage en bas de l'étui arrière .
- Une fois que le loquet est débloqué, soulevez le couvercle arrière du téléphone.

Étape 2 — Démontage du clavier du Nokia 3560



- Soulevez la façade avant du boîtier du téléphone.

Étape 3



- Enlevez le clavier du téléphone.

Étape 4 — Démontage de l'écran LCD du Nokia 3560




- L'écran est fixé au boîtier par six vis.

Étape 5




- Dévissez les six vis avec un tournevis Torx (pointe en étoile à six branches).

Étape 6

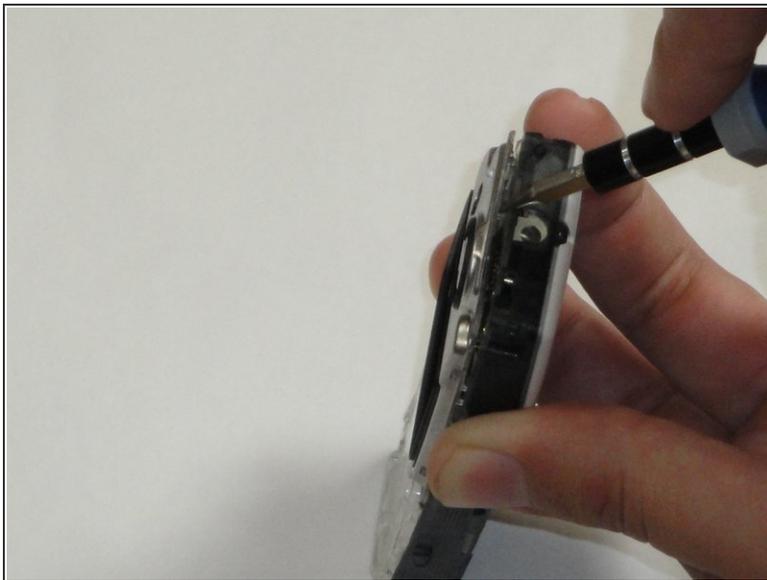


- Insérez un tournevis plat entre le boîtier noir et la partie fine en plastique.

Étape 7

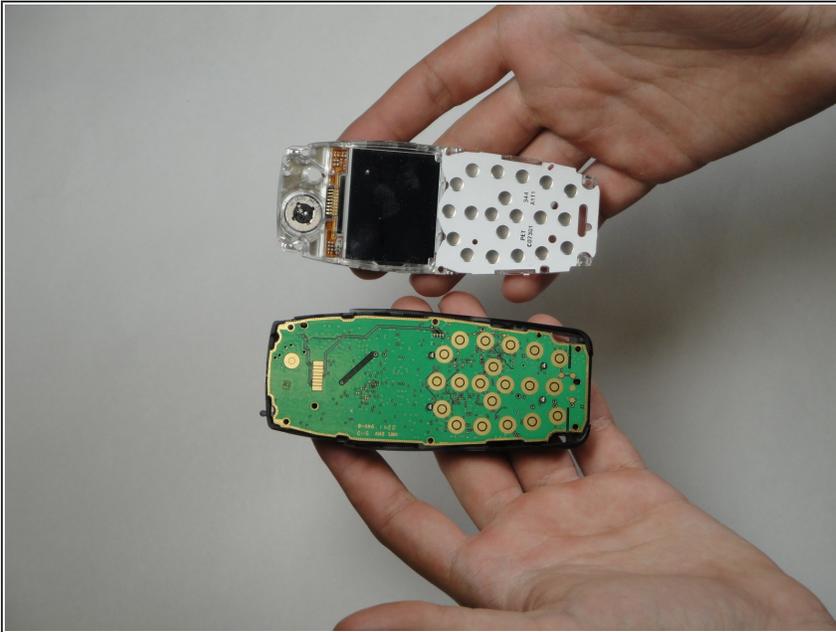

- Soulevez les couches ainsi séparées. L'écran LCD et la fine partie en plastique se détacheront d'une seule pièce.

Étape 8 — Démontage de la carte logique du Nokia 3560

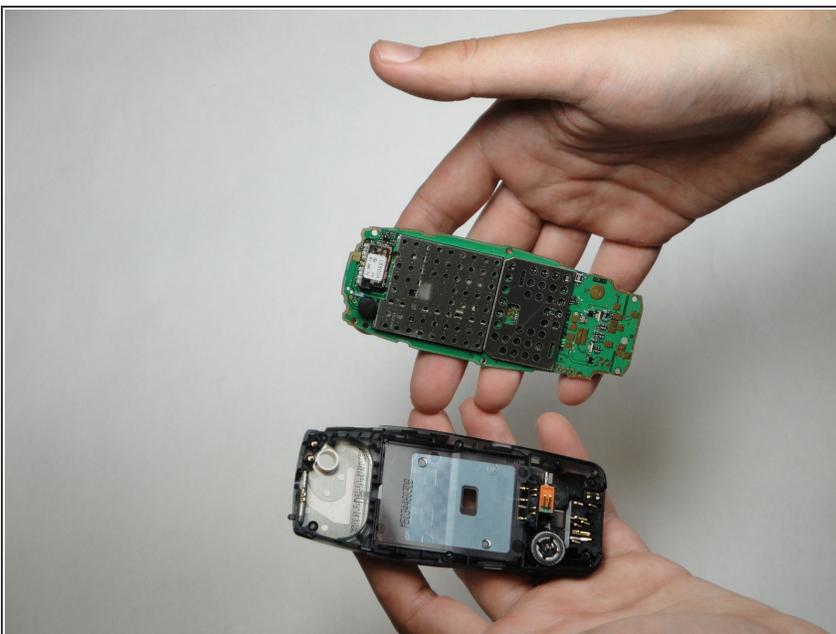

- Après avoir retirés les vis, la carte logique peut alors être sortie du boîtier avec l'aide de la main.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.