


Remplacement de la batterie du Nikon Coolpix 3500

Remplacement de la batterie d'un Nikon Coolpix...


Rédigé par: richard guenther

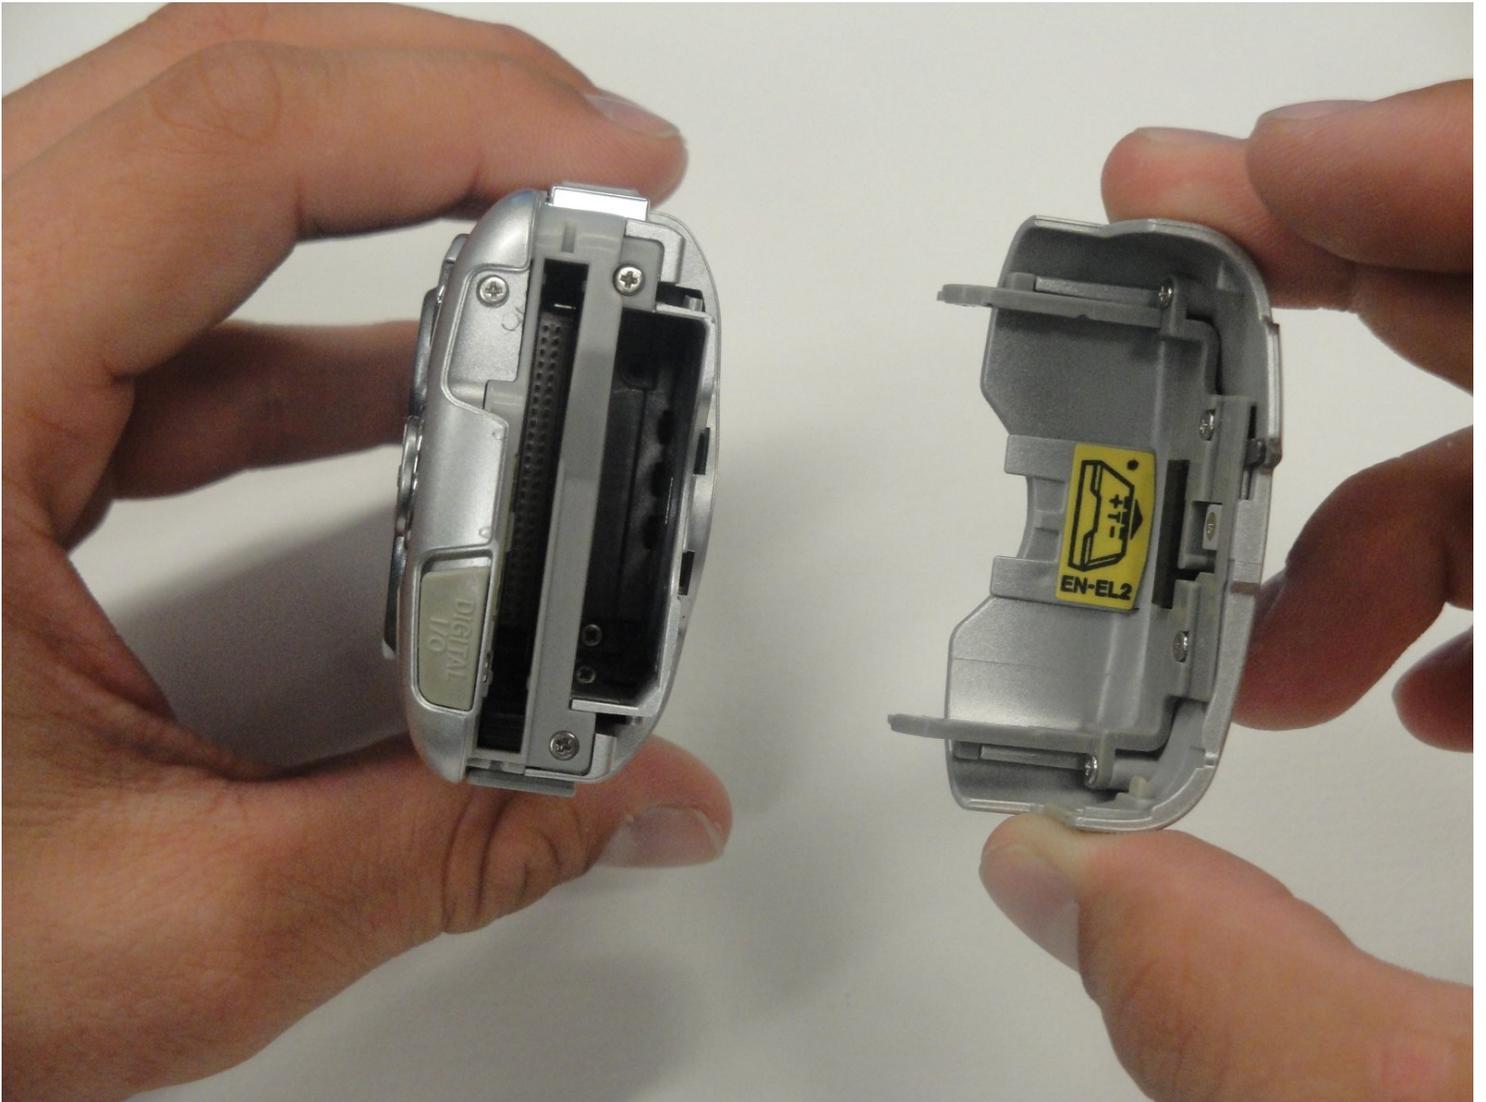

INTRODUCTION

Remplacement de la batterie d'un Nikon Coolpix 3500

Étape 1 — Batterie

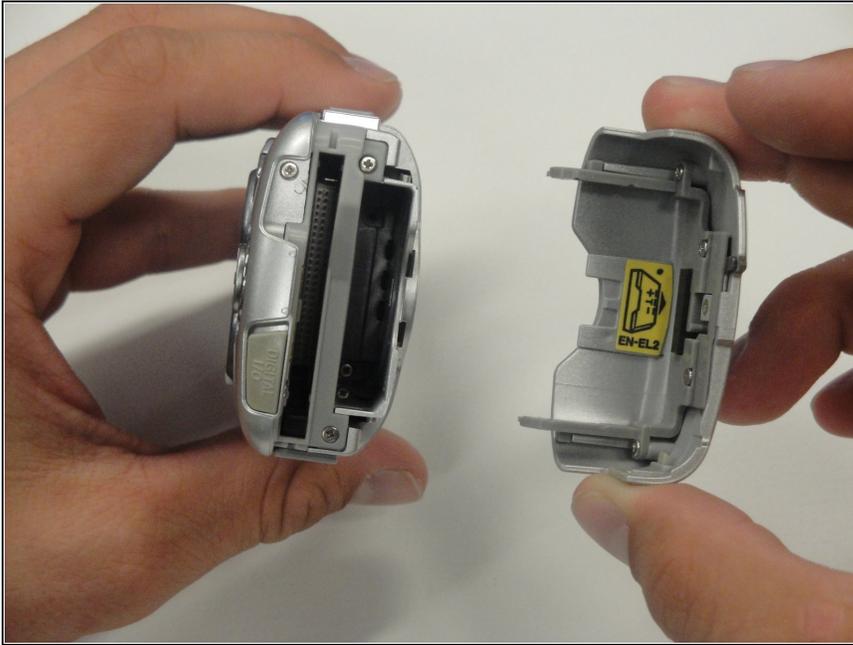

- Déverrouillez le couvercle de la batterie. Faites glisser le couvercle vers l'extérieur et ouvrez-le.
- Retirez la batterie.
- Retirez délicatement le couvercle de la batterie.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.