



Démontage de l'écran LCD du Nokia 3560

Rédigé par: Sam Ryan



INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment démonter l'écran LCD du Nokia 3560

OUTILS:

- [64 Bit Driver Kit](#) (1)
-

Étape 1 — Démontage du boîtier arrière du Nokia 3560



- Appuyez sur le loquet de déverrouillage en bas de l'étui arrière .
- Une fois que le loquet est débloqué, soulevez le couvercle arrière du téléphone.

Étape 2 — Démontage du clavier du Nokia 3560



- Soulevez la façade avant du boîtier du téléphone.

Étape 3



- Enlevez le clavier du téléphone.

Étape 4 — Démontage de l'écran LCD du Nokia 3560




- L'écran est fixé au boîtier par six vis.

Étape 5




- Dévissez les six vis avec un tournevis Torx (pointe en étoile à six branches).

Étape 6

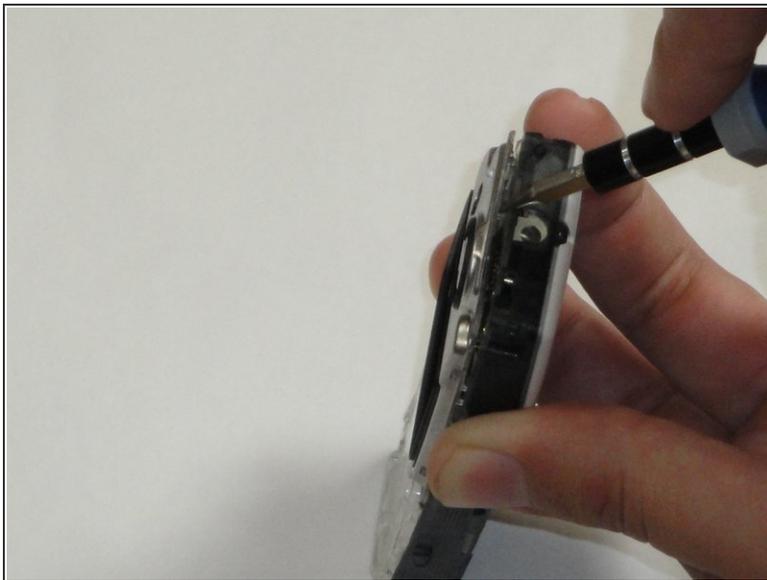

- Insérez un tournevis plat entre le boîtier noir et la partie fine en plastique.

Étape 7

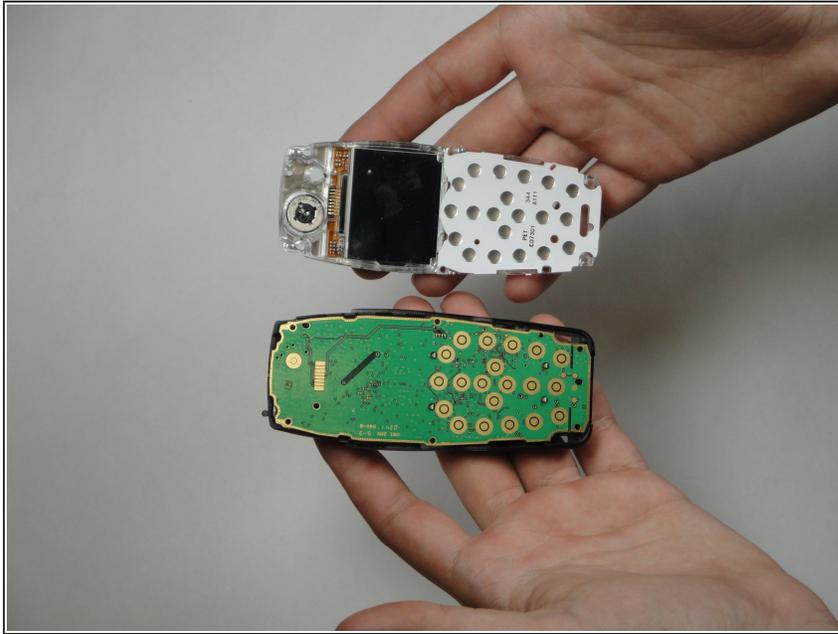

- Soulevez les couches ainsi séparées. L'écran LCD et la fine partie en plastique se détacheront d'une seule pièce.

To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.