



# Remplacement du clavier du Samsung Juke

Guide pas-à-pas pour retirer / remplacer le...

Rédigé par: Renee Kuzniar



---

## INTRODUCTION

Guide pas-à-pas pour retirer / remplacer le clavier.

---

### OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie




- Localisez le bouton sur le bas du téléphone. Une fois localisé, appuyez et maintenez le bouton enfoncé.

## Étape 2




- Tout en maintenant le bouton enfoncé, retirez le couvercle arrière du téléphone.

### Étape 3 — Caméra/haut-parleur

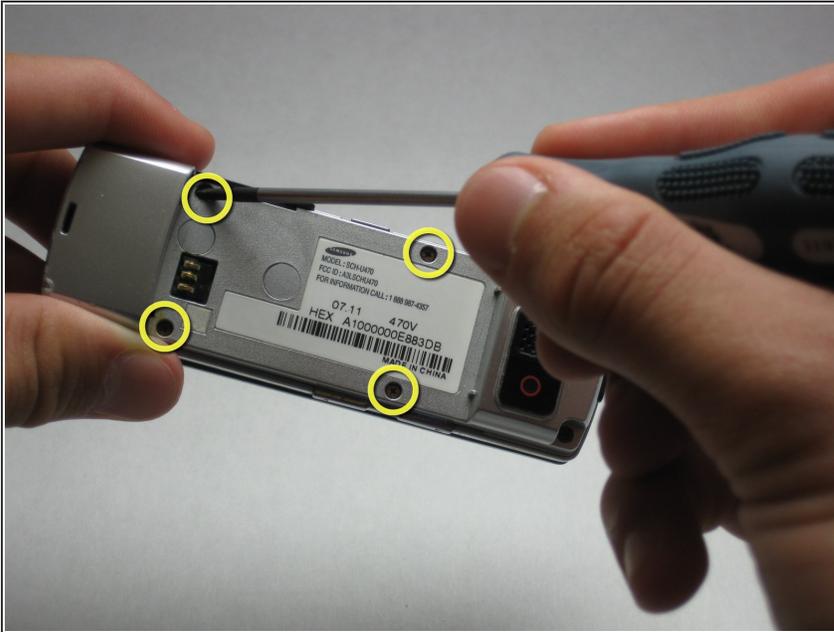

- Utilisez le tournevis Phillips de taille 00 pour retirer les quatre vis situées à l'arrière du téléphone. Ces vis sont entourées en jaune dans l'image donnée.

## Étape 4

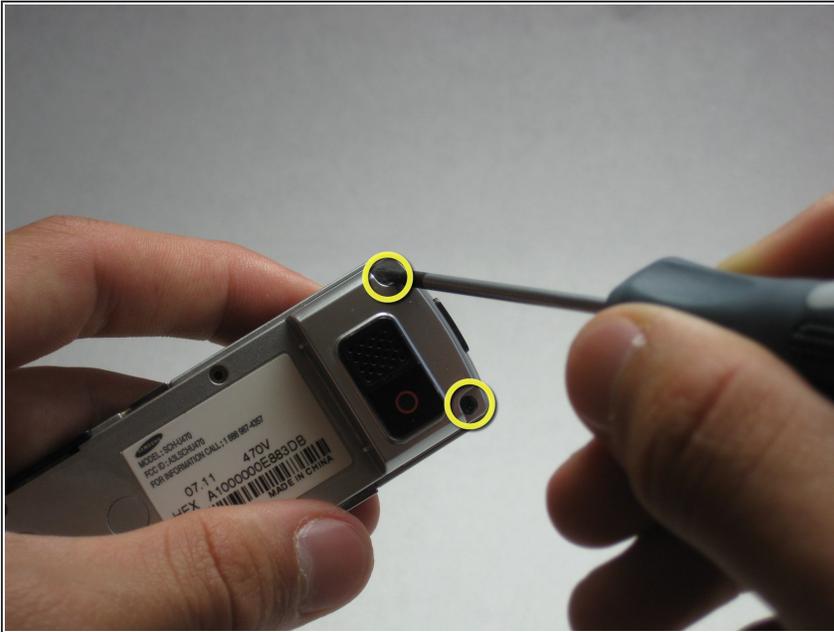

- En utilisant le même tournevis Phillips 00, retirez les deux vis de la plaque arrière inférieure du téléphone près de l'appareil photo et le haut-parleur.

ⓘ Ces vis auront une longueur de 7,25 mm.


## Étape 5



- Avant de poursuivre, localisez le port USB (où le chargeur peut être branché) et ouvrez-le à l'aide de l'outil d'ouverture iFixit.

⚠ Si vous n'ouvrez pas le couvercle du port USB à ce stade, vous risquez d'endommager l'appareil.



## Étape 6

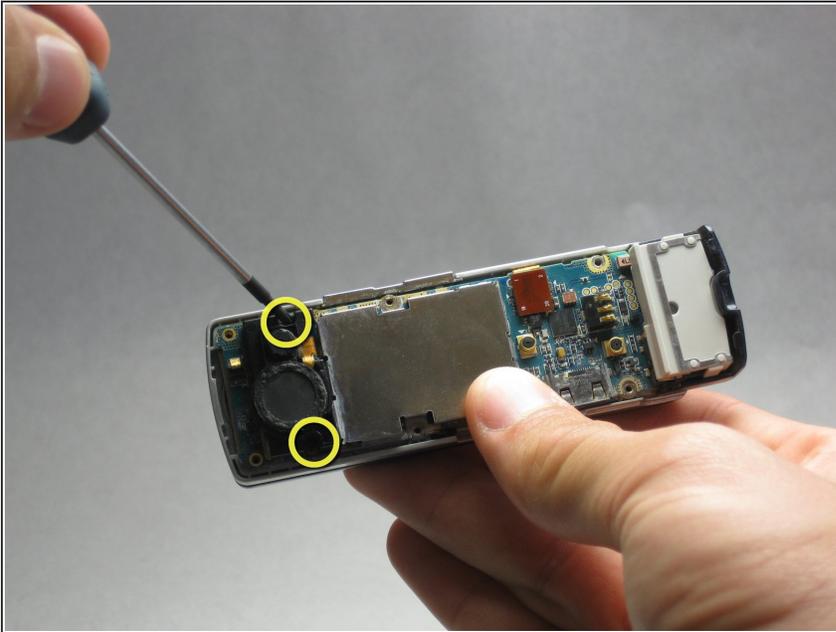

- Retirez les vis de chaque côté de l'appareil photo / haut-parleur avec un tournevis Phillips 00.

ⓘ Ces vis auront une longueur de 5,45 mm.



## Étape 7

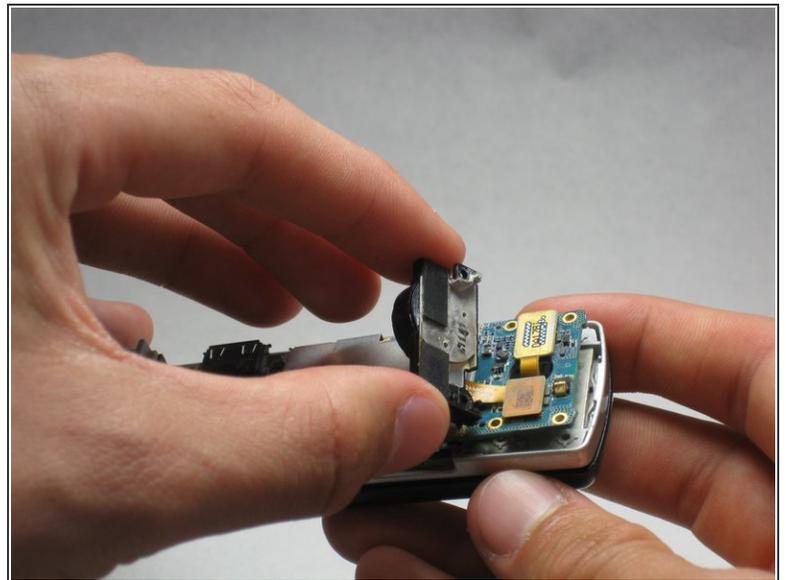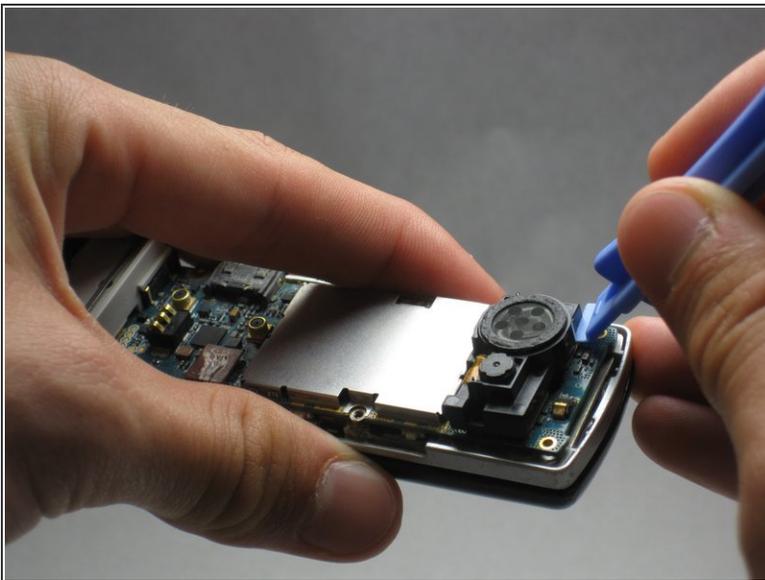

- Utilisez l'outil d'ouverture iFixit pour commencer à retirer la caméra / le haut-parleur de la carte logique.



⚠ Faites preuve de prudence pour éviter d'endommager le ruban de fixation.

## Étape 8

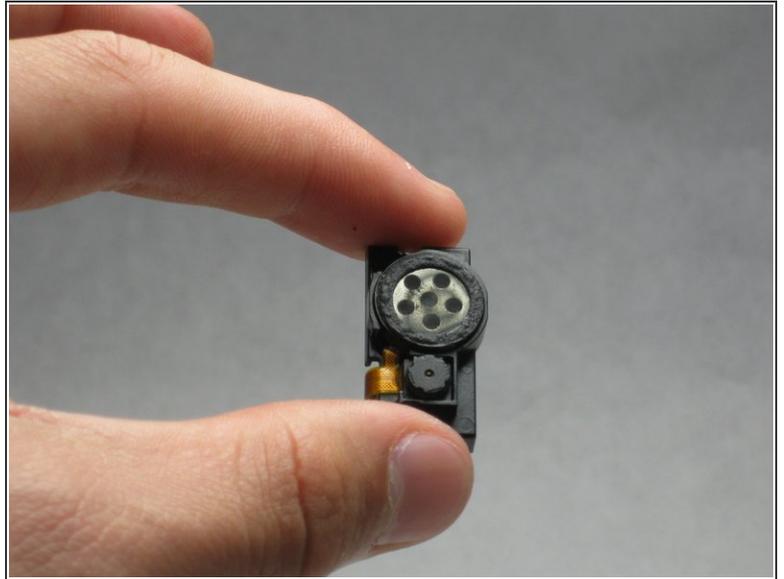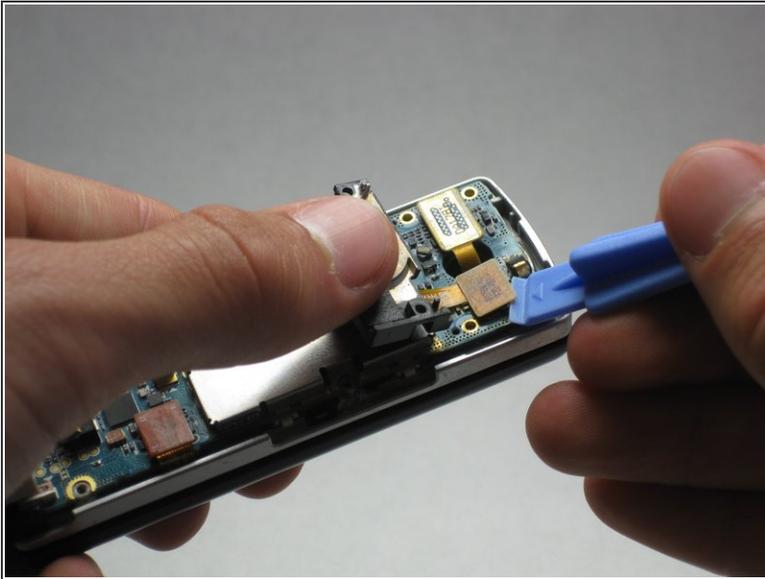



- Pour retirer complètement l'appareil photo / haut-parleur, localisez l'accessoire orange en dessous (comme indiqué sur l'image).
- Ensuite, utilisez l'outil d'ouverture iFixit pour retirer doucement l'appareil photo / haut-parleur.

## Étape 9 — Carte mère

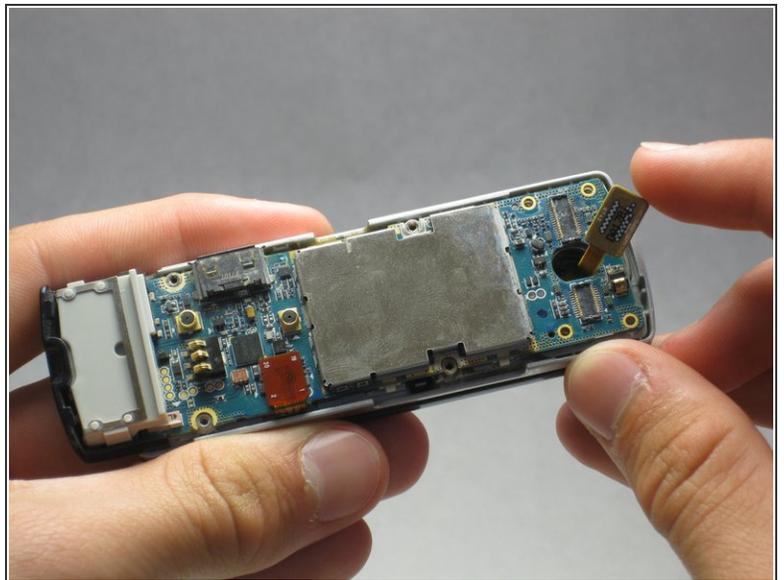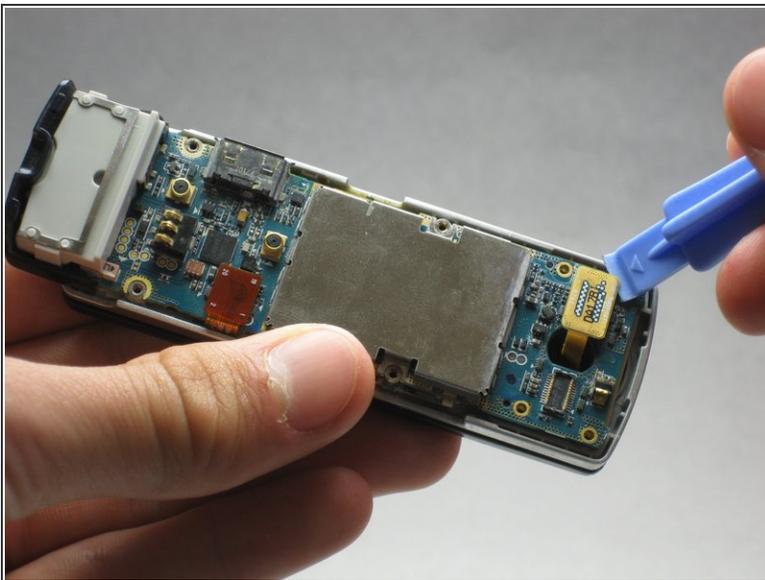



- Utilisez l'outil d'ouverture iFixit pour faire apparaître l'onglet jaune sur la carte logique.

## Étape 10

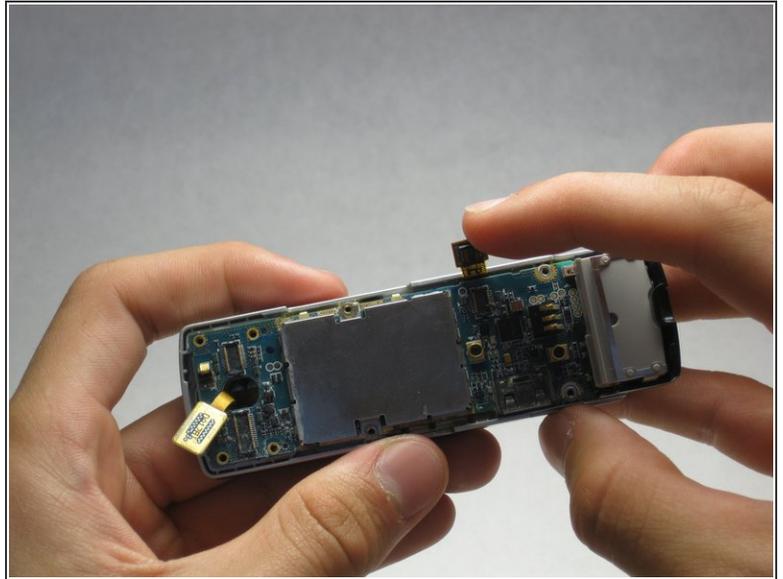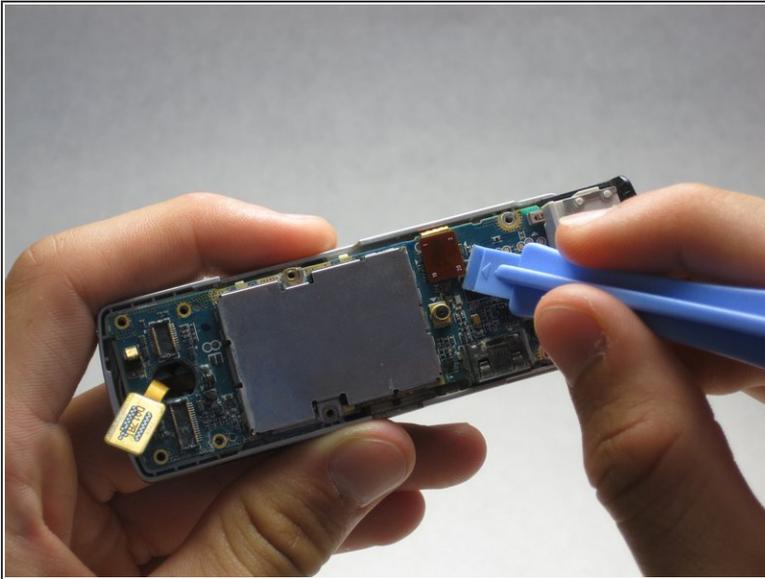

- Utilisez l'outil d'ouverture iFixit pour faire apparaître l'autre onglet orange afin de libérer la carte mère.


## Étape 11

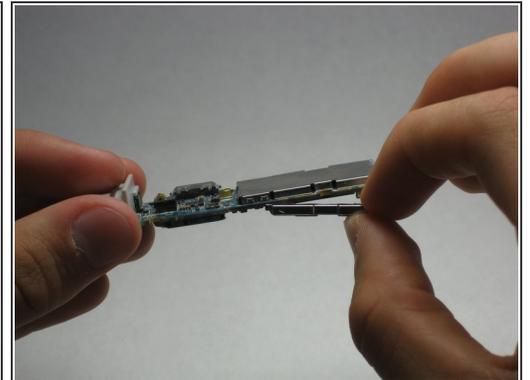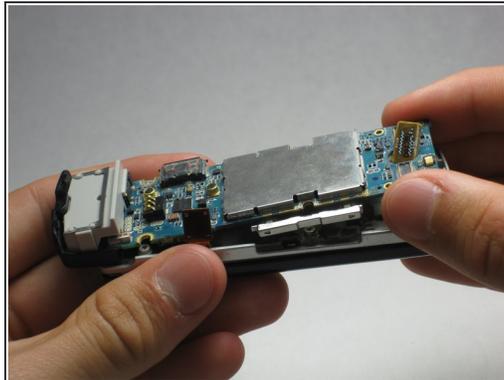

- Pour retirer complètement la carte logique, utilisez l'outil d'ouverture iFixit pour l'ouvrir, puis utilisez vos doigts pour l'extraire.

**i Ne vous inquiétez pas si les boutons de volume et d'attente sont retirés de la carte mère.**

## Étape 12 — Clavier

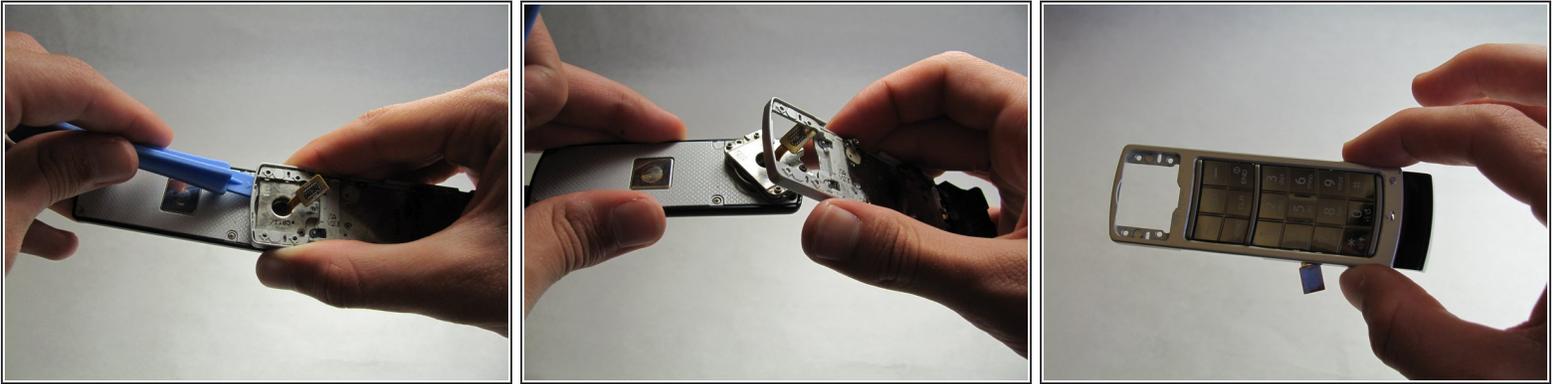

- Ouvrez / pivotez le téléphone pour que l'arrière de l'écran LCD soit visible.
- Utilisez l'outil d'ouverture de l'iPod pour soulever le clavier de la charnière située à l'arrière de l'appareil.
- ⓘ Une force modérée peut devoir être appliquée.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.