



# Clavier

Rédigé par: David



---

## INTRODUCTION

Comment enlever le clavier

---



### OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
  - [Magnetic Project Mat](#) (1)
-

## Étape 1 — Démontage de la batterie du Samsung SPH-A760



- Poussez le loquet et retirez la batterie.

## Étape 2 — Démontage de l'antenne du Samsung SPH-A760



- Tournez l'antenne.
- Sortez la du cylindre transparent.

### Étape 3 — Démontage de la carte mère du Samsung SPH-A760




- Retirez les cinq vis comme indiqué.

### Étape 4




- Soulever soigneusement la plaque arrière.

## Étape 5

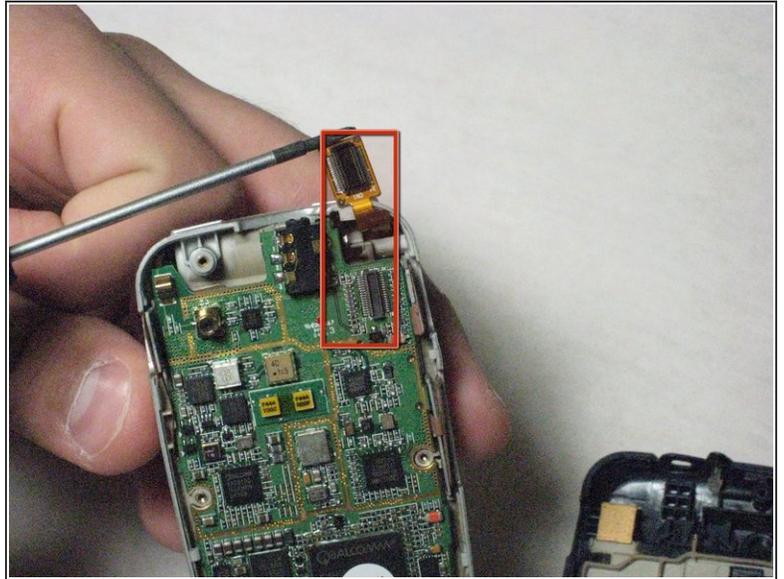

- Détachez soigneusement le connecteur d'écran doré.



## Étape 6

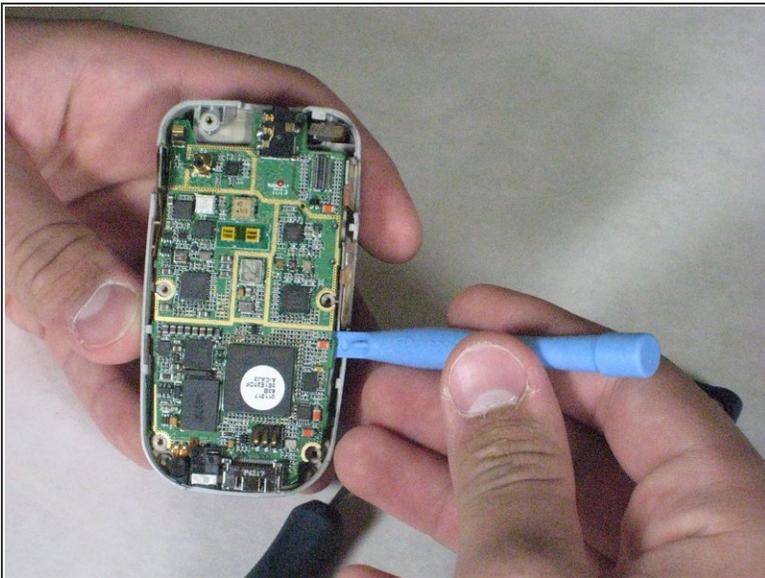

- Sortir la carte logique avec spudger.

**⚠ Attention:** Ne pas toucher à mains nues, utiliser une pince à épiler ou se laver les mains avant tout contact.

## Étape 7

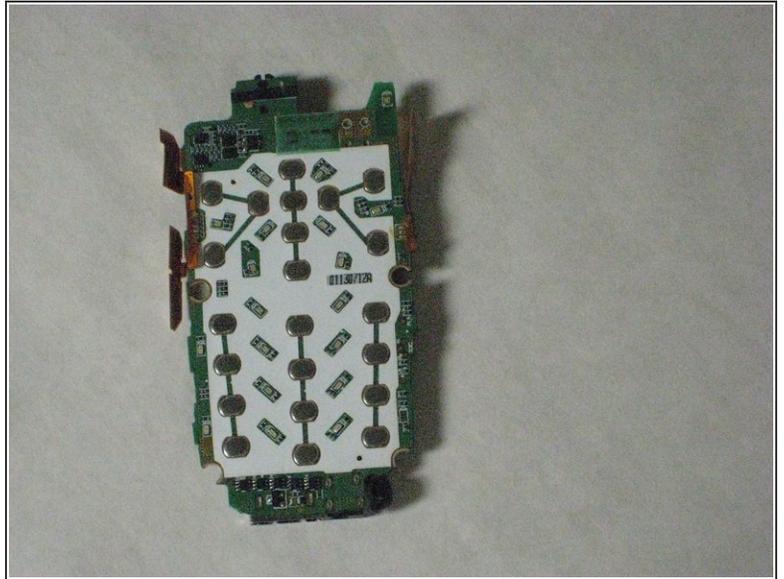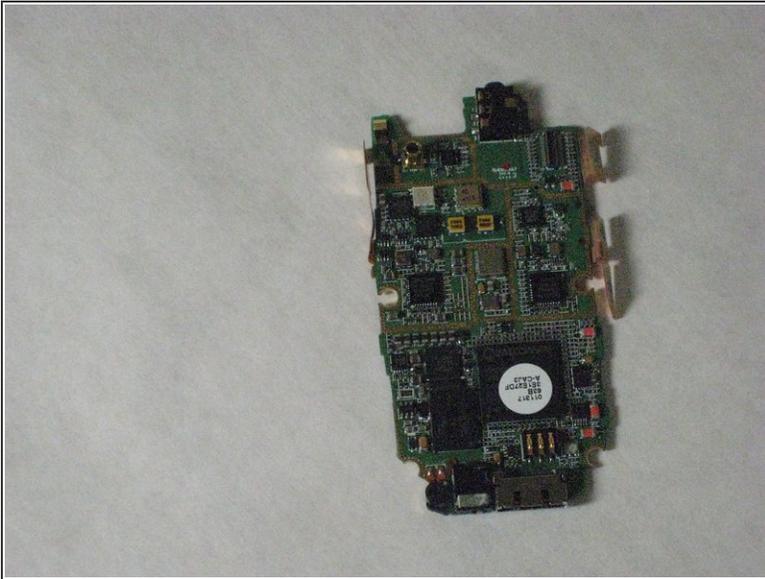

- Placez la carte logique sur un plateau propre.

## Étape 8 — Clavier



- Décollez le clavier.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.