



Ecran

Un court sommaire

Rédigé par: David



INTRODUCTION

Comment enlever l'écran

OUTILS:

- [Magnetic Project Mat](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Démontage de la batterie du Samsung SPH-A760



- Poussez le loquet et retirez la batterie.

Étape 2 — Démontage de l'antenne du Samsung SPH-A760



- Tournez l'antenne.
- Sortez la du cylindre transparent.

Étape 3 — Démontage de la carte mère du Samsung SPH-A760




- Retirez les cinq vis comme indiqué.

Étape 4




- Soulever soigneusement la plaque arrière.

Étape 5

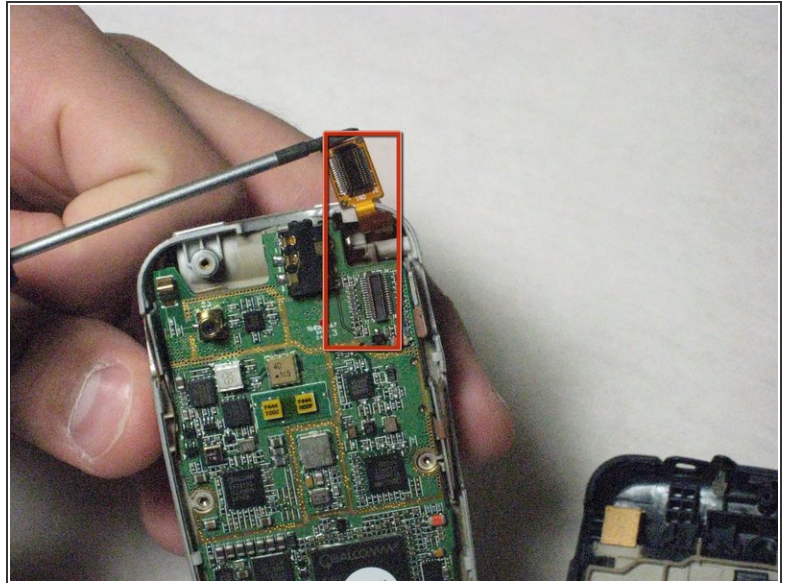

- Détachez soigneusement le connecteur d'écran doré.



Étape 6

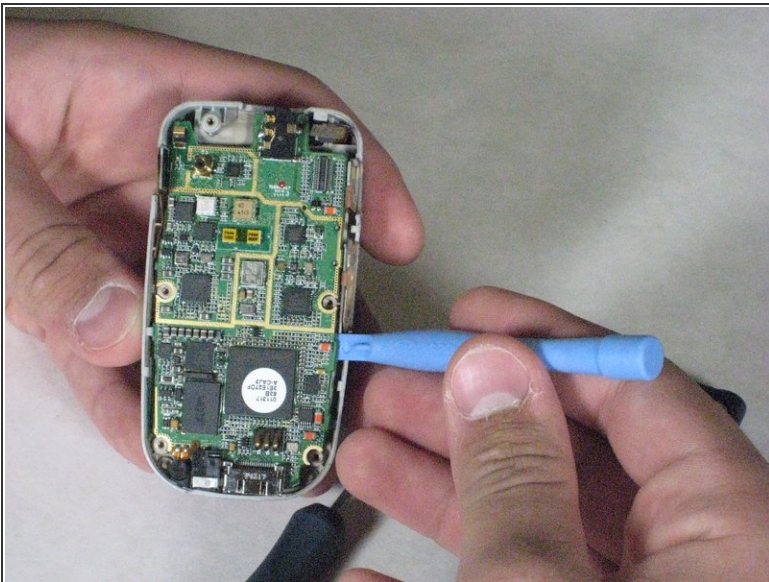

- Sortir la carte logique avec spudger.

⚠ Attention: Ne pas toucher à mains nues, utiliser une pince à épiler ou se laver les mains avant tout contact.

Étape 7

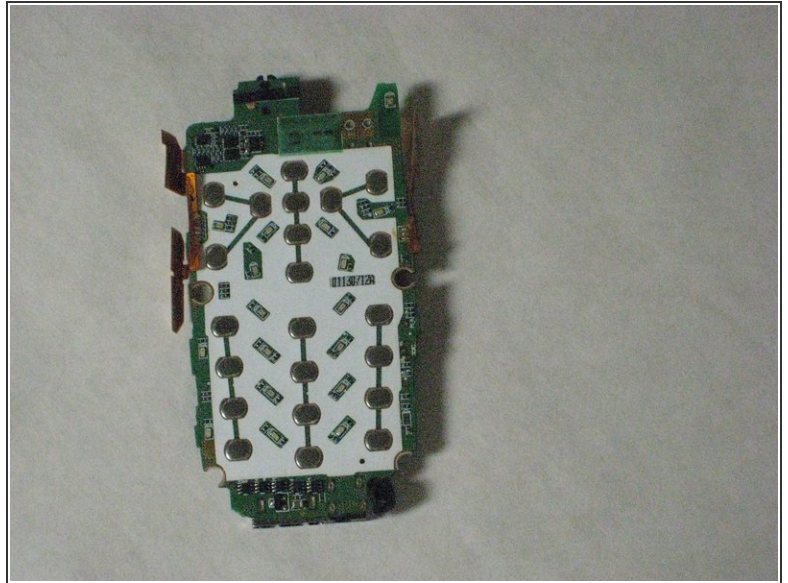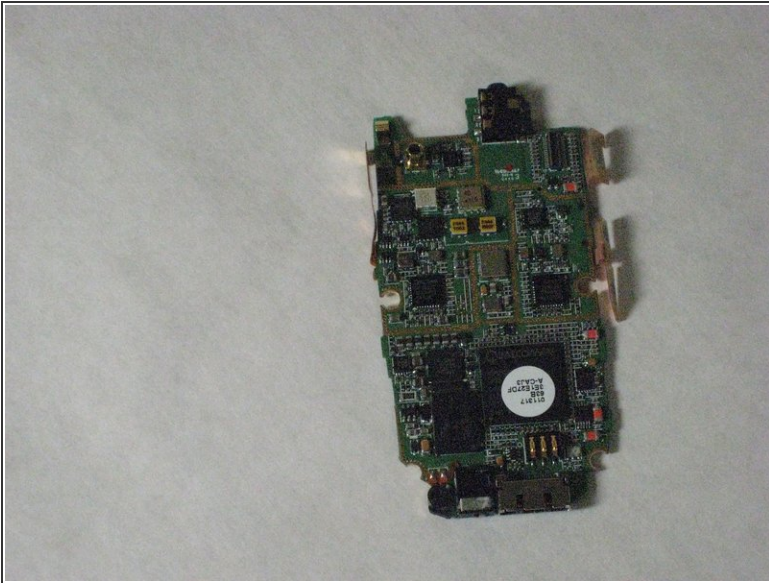


- Placez la carte logique sur un plateau propre.

Étape 8 — Démontage du grand haut-parleur du Samsung SPH-A760




- Remove the hinge on the phone.
- Mettez la pression sur le ressort avec le tournevis pour dégager le téléphone.
- Assurez-vous de tirer le fil doré à travers, faites attention à ne pas le laissez se déchirer.

Étape 9

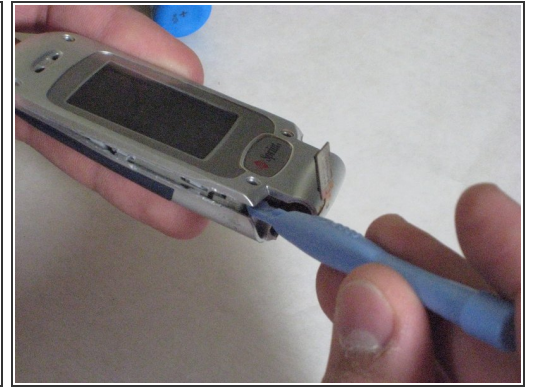

- Retirez les quatre vis comme indiqué
- Utilisez le spudger pour le forcer à s'ouvrir, une certaine force peut être nécessaire.

Étape 10

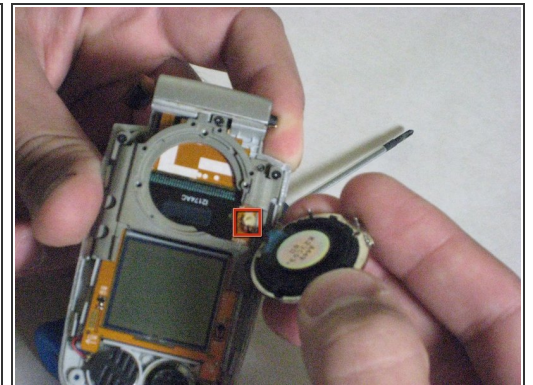



- Retirez les trois vis qui retiennent le grand haut-parleur
- ⚠ Attention: Les fils sont attachés à l'écran et doivent être retirés avec précaution.

Étape 11 — Ecran



- Retirez les trois vis comme indiqué.
- Retirez le support métallique.

Étape 12

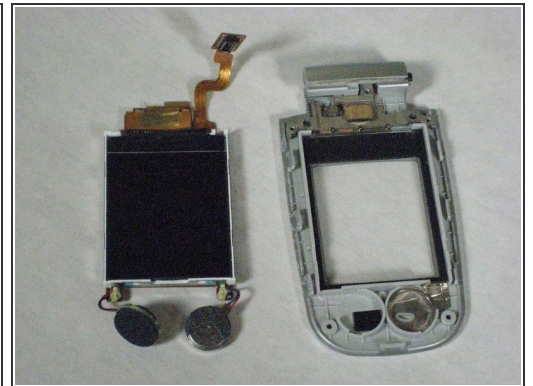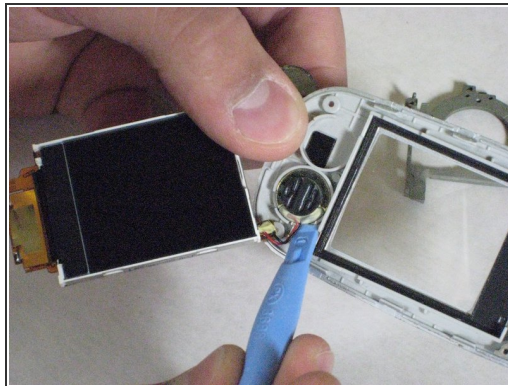

- Utilisez le spudger pour sortir de l'écran.
- Soulevez également le microphone / haut-parleur.
- Placez tous les composants sur un plateau propre et dans un environnement propre.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

