




Remplacement du couvercle avant du LG LX150

Rédigé par: Tye Barba

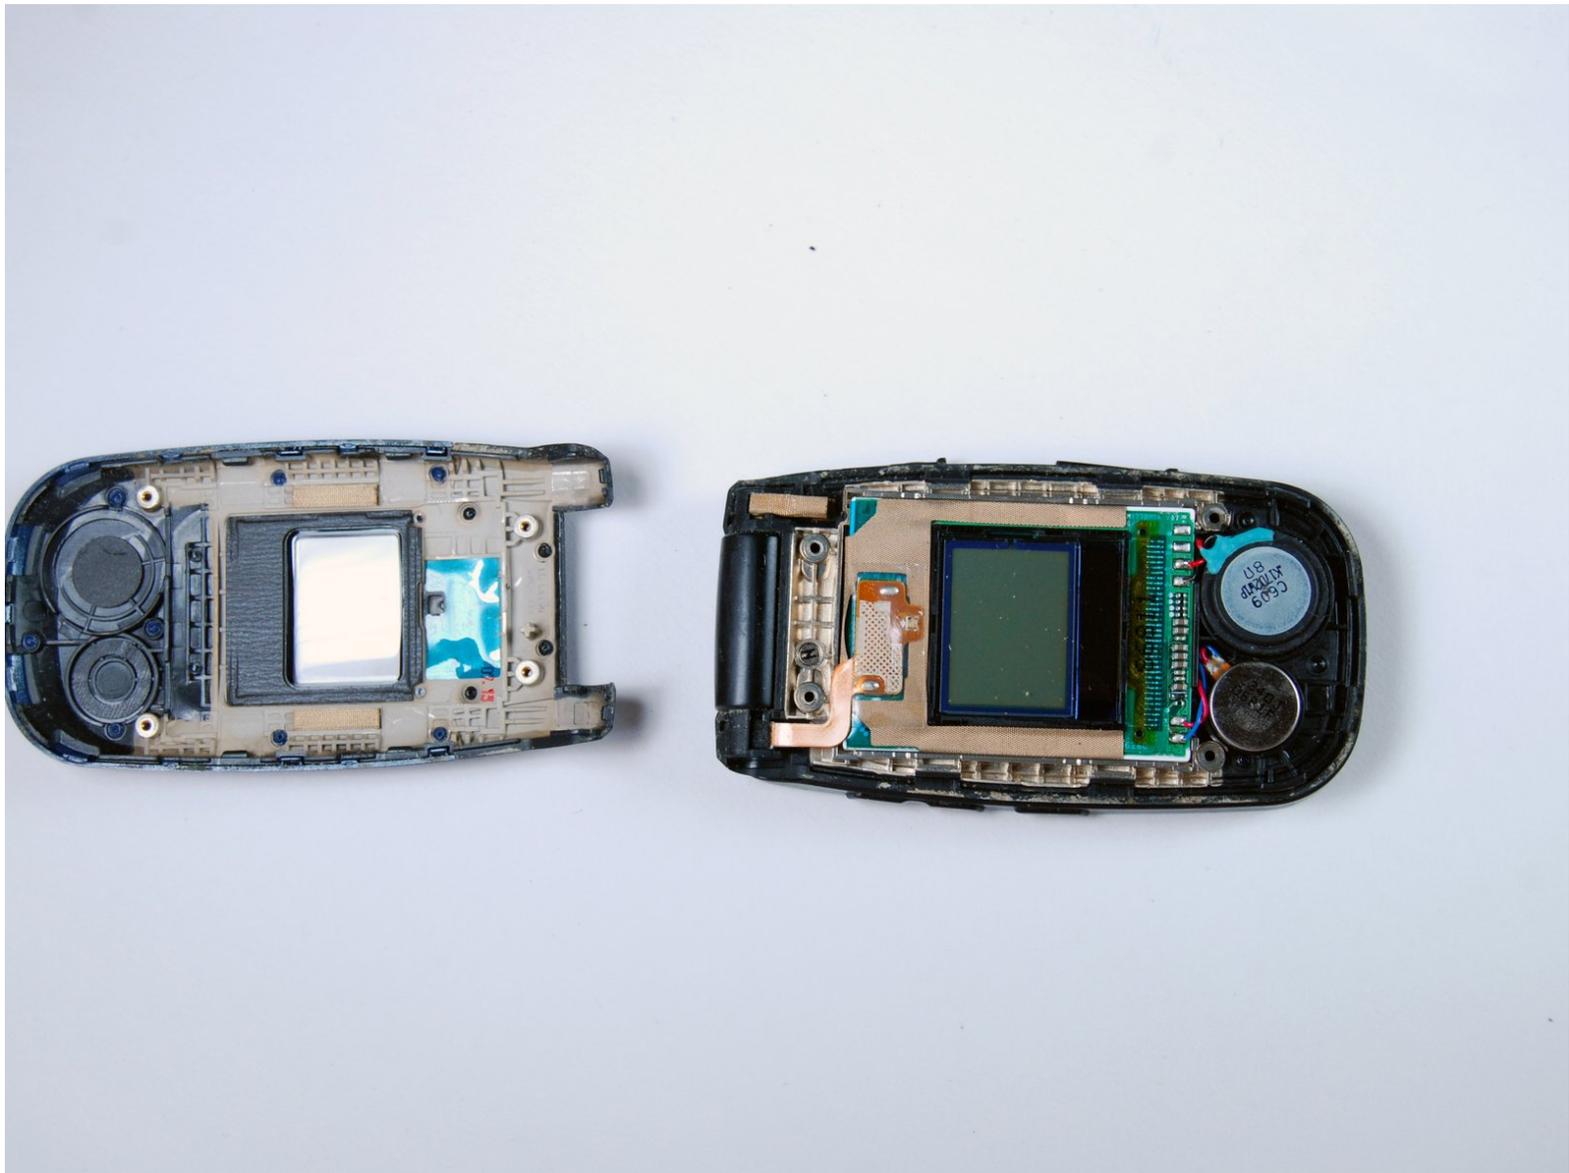


INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour retirer le capot avant du LG LX150.

OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Couvercle avant

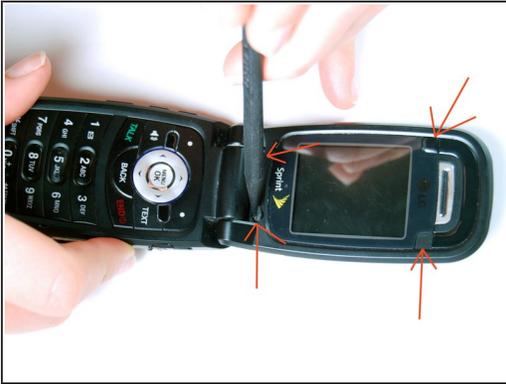

- Utilisez le spudger pour dégager les carrés de caoutchouc indiqués.
- Utilisez le tournevis Phillips n ° 0 pour retirer les vis révélées.

Étape 2

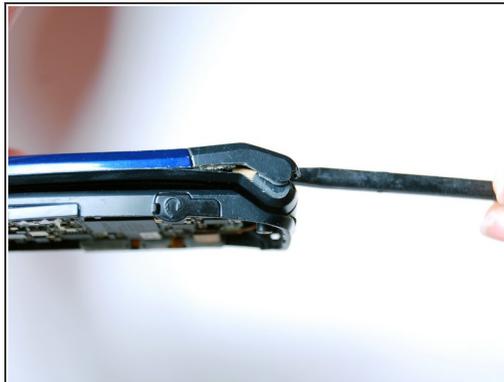

- Placez soigneusement le spudger entre la plaque frontale et le mécanisme de charnière.
- Soulevez doucement la plaque avant jusqu'à ce qu'elle se libère des supports de place.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.