



Remplacement de l'écran u LG LX150

Rédigé par: Tye Barba



INTRODUCTION


Utilisez ce guide pour retirer l'écran du LG LX150.



OUTILS:



- [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Couvercle avant

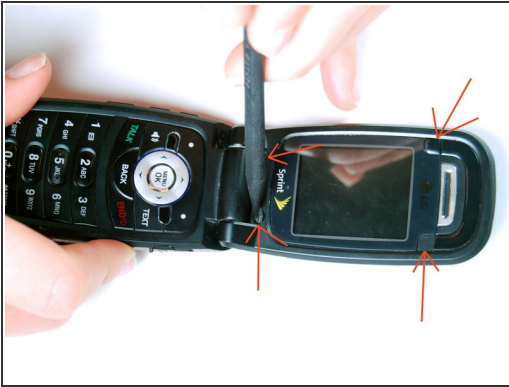

- Utilisez le spudger pour dégager les carrés de caoutchouc indiqués.
- Utilisez le tournevis Phillips n ° 0 pour retirer les vis révélées.

Étape 2

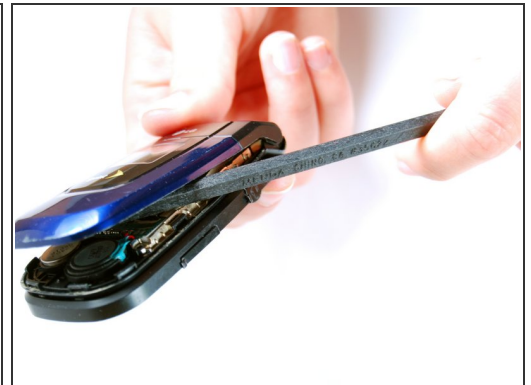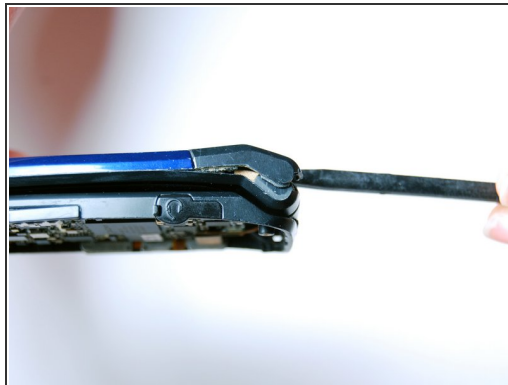

- Placez soigneusement le spudger entre la plaque frontale et le mécanisme de charnière.
- Soulevez doucement la plaque avant jusqu'à ce qu'elle se libère des supports de place.

Étape 3 — Ecran



-  Appliquez partout des quantités égales de force lors du retrait de l'écran, sinon des fissures peuvent survenir.
- Détachez doucement l'écran de son adhésif en appuyant autour du périmètre arrière de l'écran avec un spudger. Appliquez une pression vers le haut dans les fentes entre la plaque frontale et l'écran.
 - Utilisez prudemment les deux pouces et appliquez une pression à l'arrière de l'écran pour sortir.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.