




# Remplacement des haut-parleurs duPalm Centro

Ce guide vous montre comment retirer et...

Rédigé par: Kevin

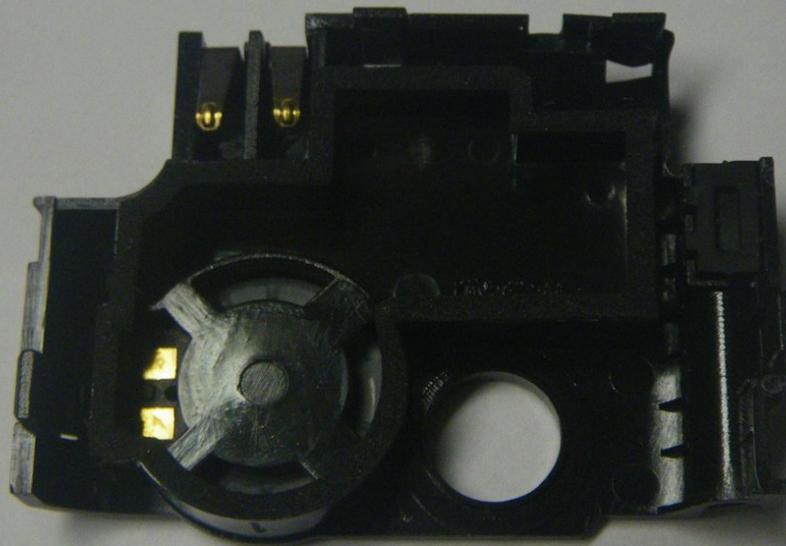

---

## INTRODUCTION

Ce guide vous montre comment retirer et remplacer les haut-parleurs du Palm Centro.

---

### OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
  - [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Démontage de la batterie du Palm Centro



- Appuyez et faites glisser le couvercle de la batterie.

## Étape 2



**⚠ Attention: éteignez le téléphone portable avant de retirer la batterie!**

- Appuyez sur la batterie vers la droite.
- Puis soulevez la batterie pour l'enlever.

### Étape 3



- Le téléphone avec batterie retirée

### Étape 4 — Boîtier arrière



- Retirez le stylet du pavé tactile situé dans le coin supérieur gauche à l'arrière pour découvrir la dernière des 6 vis à retirer.

## Étape 5



- Soulevez le capuchon en caoutchouc en haut à droite pour révéler la sixième vis.

**⚠ Attention: Il y a un petit autocollant de la paume sous le capuchon en caoutchouc. Toute altération ou retrait de cet autocollant annulera votre garantie!**

- Retirez les six vis à l'aide du tournevis Torx T5.

## Étape 6




- Retirez la carte SIM afin de pouvoir séparer le boîtier.

## Étape 7



- Utilisez un outil de levier en plastique pour séparer le fond du boîtier pour enlever le petit insert en plastique.

## Étape 8

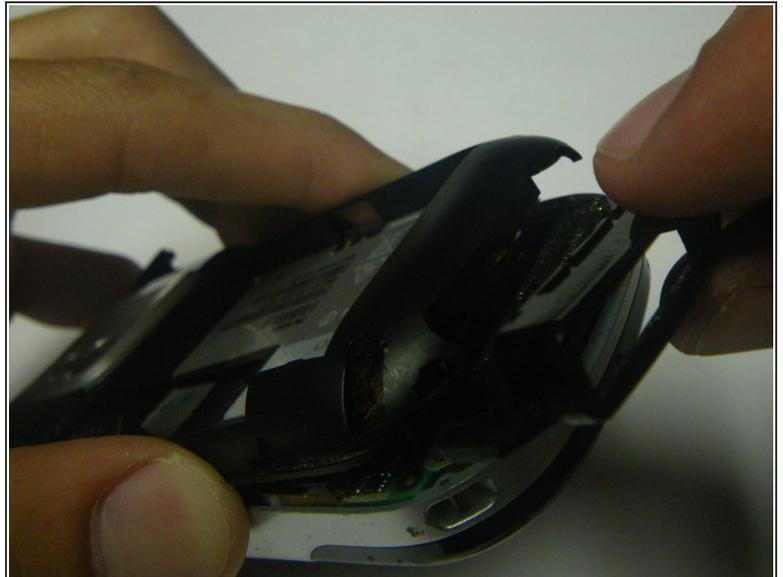

- Retirez le petit insert en plastique au bas du téléphone.

## Étape 9




- Continuez avec un outil de levier en plastique tout autour du téléphone pour retirer le boîtier arrière.

## Étape 10 — Démontage de lazaret mère du Palm Centro



- Retirez délicatement la bande adhésive en maintenant les languettes de connexion de l'enceinte (gauche) et du clavier (droite) en place.


## Étape 11

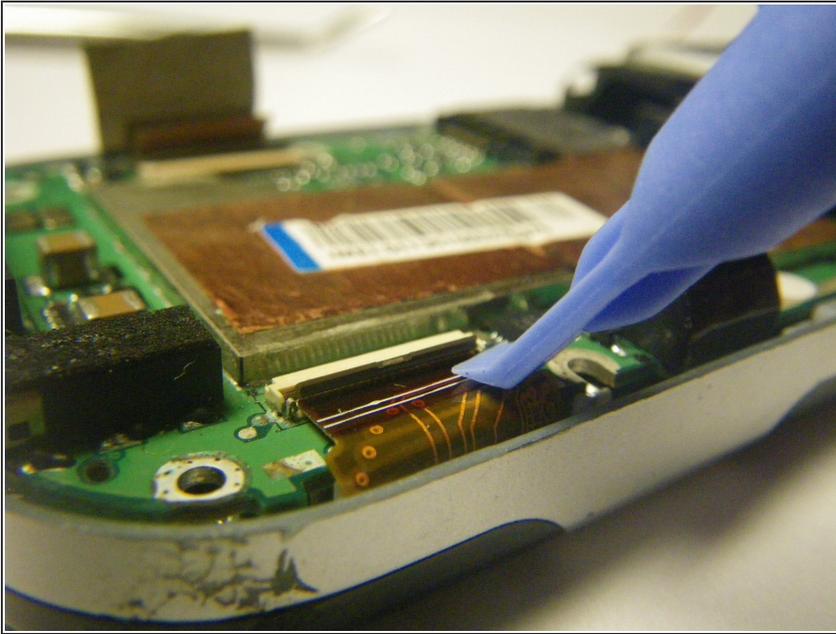

- À l'aide de l'outil de relevage en plastique, soulevez les languettes et tirez délicatement les connexions de contact des deux côtés.

**⚠** Soyez très prudent, ces appareils électroniques sont délicats!

## Étape 12

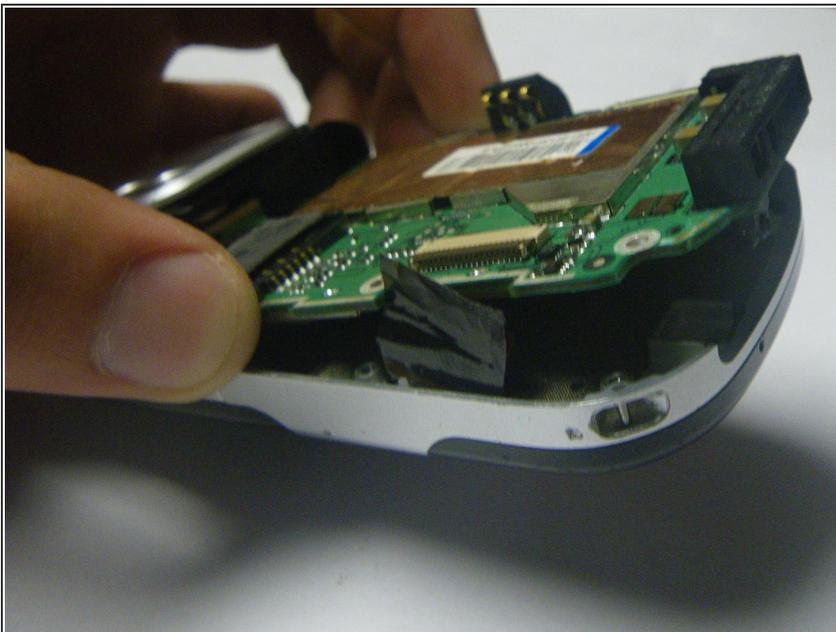


- Séparez la carte logique du boîtier en soulevant et en tirant le fond.

## Étape 13 — Haut-parleurs



- Soulevez les quatre loquets en plastique qui reliait l'antenne à la carte logique.  
⚠ Une force excessive peut endommager votre carte logique!
- Retirez l'antenne de la carte logique.

## Étape 14

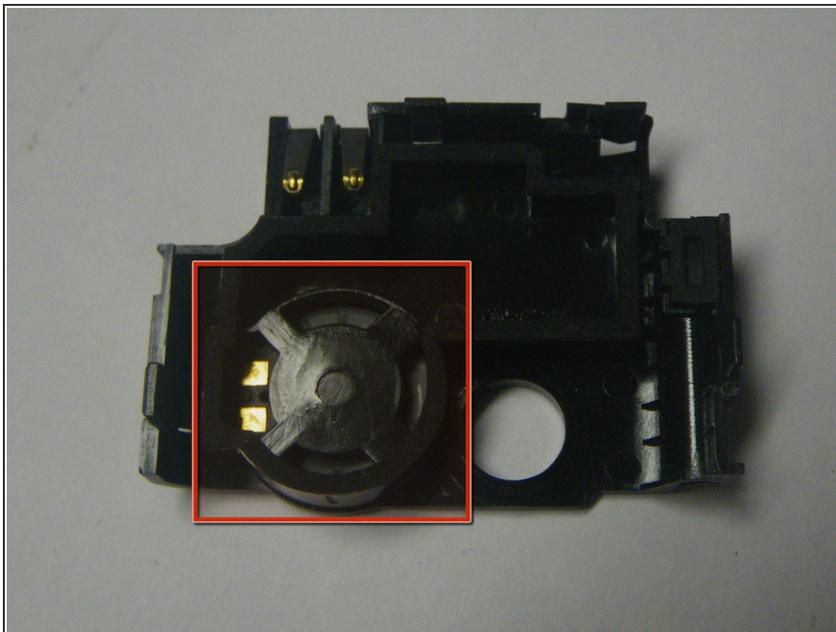

- Le haut-parleur interne est fixé à l'antenne. Pour l'enlever, soulevez le haut-parleur de l'antenne en utilisant l'extrémité de votre tournevis.
- ⓘ Le haut-parleur doit être remplacé dans son emplacement dans la bonne position. Prenez note des connecteurs dorés.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.