




Remplacement du haut-parleur du LG LX150

Rédigé par: Harry Black

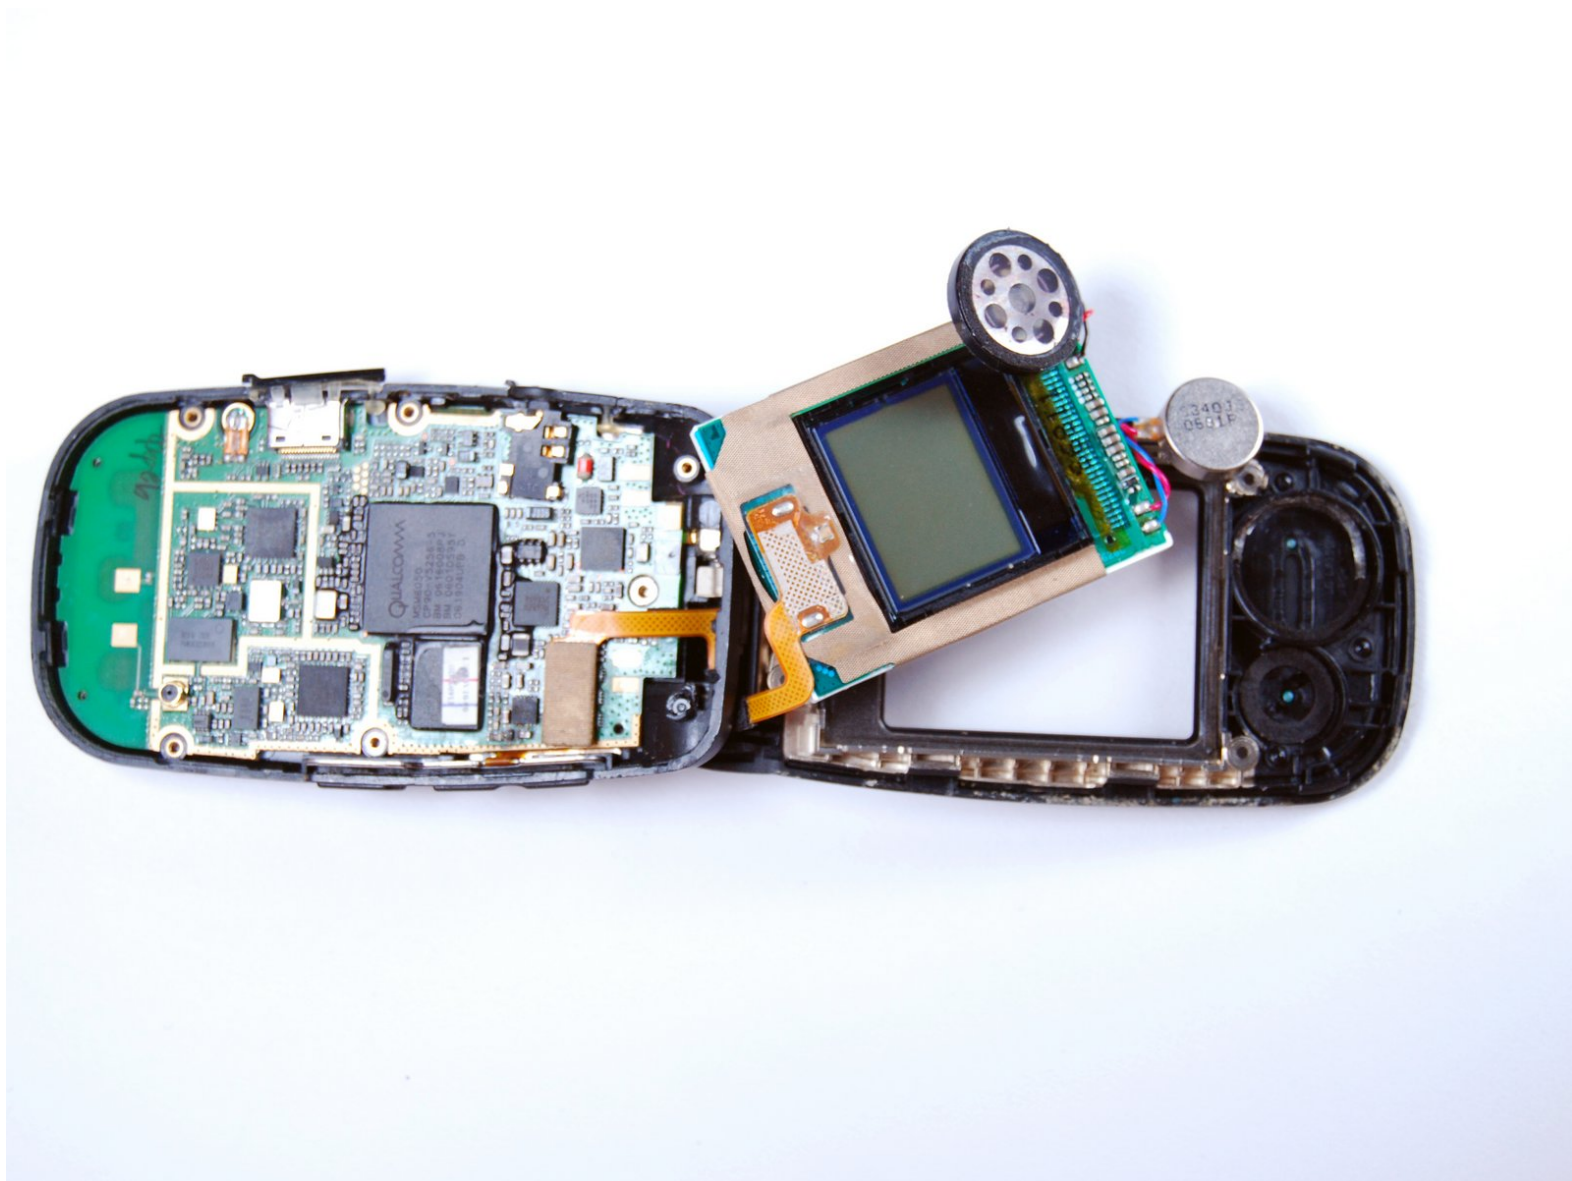

INTRODUCTION


Utilisez ce guide pour retirer les haut-parleurs de l'appareil.



OUTILS:



- [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Couvercle avant

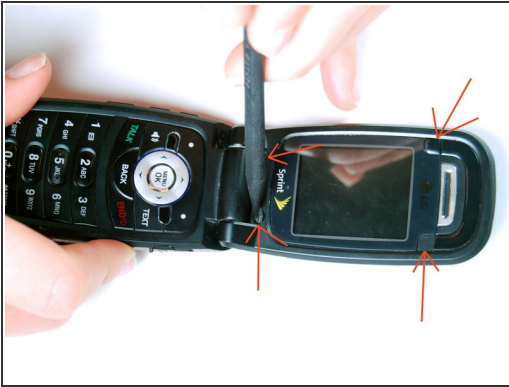


- Utilisez le spudger pour dégager les carrés de caoutchouc indiqués.
- Utilisez le tournevis Phillips n ° 0 pour retirer les vis révélées.

Étape 2

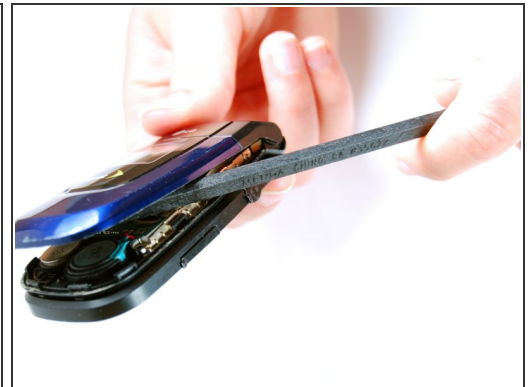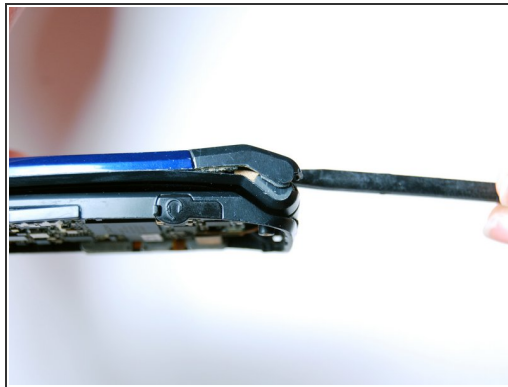


- Placez soigneusement le spudger entre la plaque frontale et le mécanisme de charnière.
- Soulevez doucement la plaque avant jusqu'à ce qu'elle se libère des supports de place.

Étape 3 — Haut-parleur.

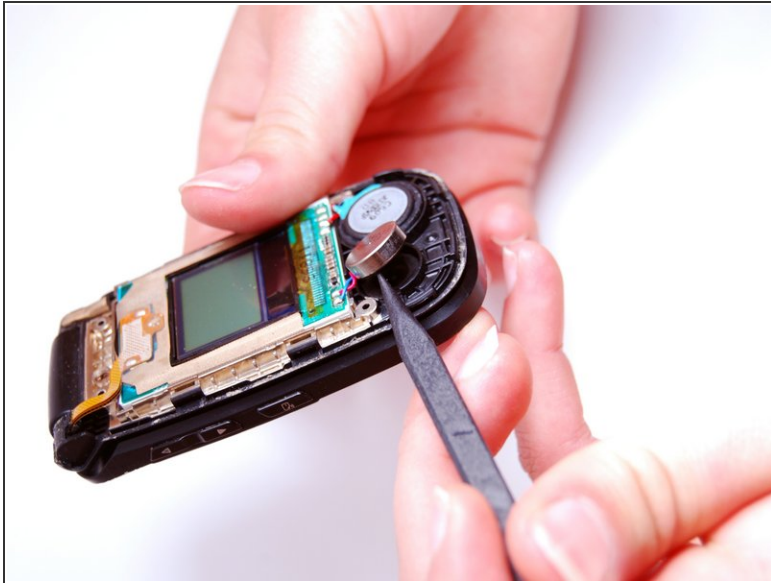

- À l'aide d'un spudger, détachez les haut-parleurs de leurs emplacements.

Étape 4

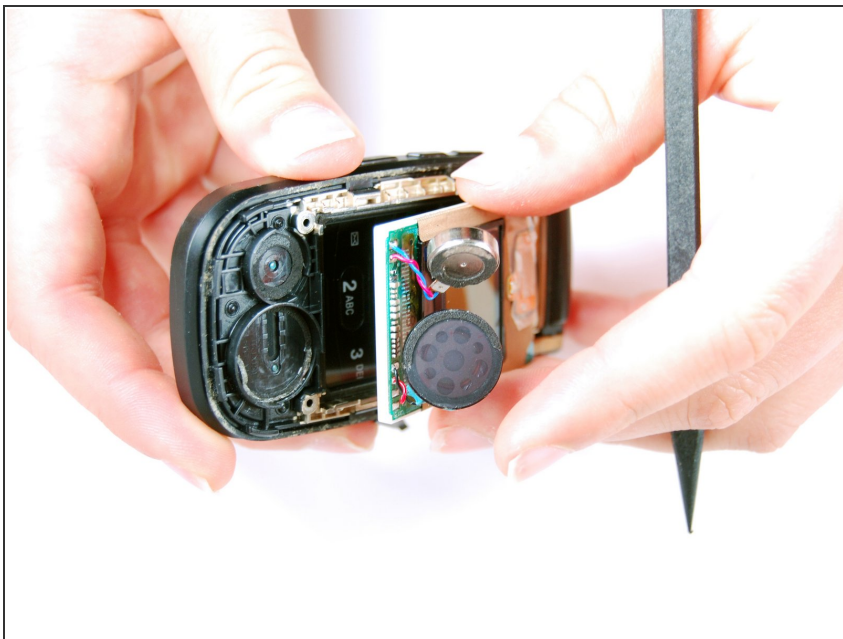

- En utilisant le spudger, soulevez entre le circuit imprimé du haut-parleur et la base pour le détacher facilement.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.