



Remplacement de l'écran LCD de l'Asus Memo Pad ME172V

Asus Memo Pad ME172V - Remplacement de l'écran LCD

Rédigé par: ZFix



INTRODUCTION


Comment démonter le Memo Pad et remplacer l'écran LCD.

[video: <http://youtu.be/vdQdcnEF50k>]

OUTILS:


- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Ecran LCD

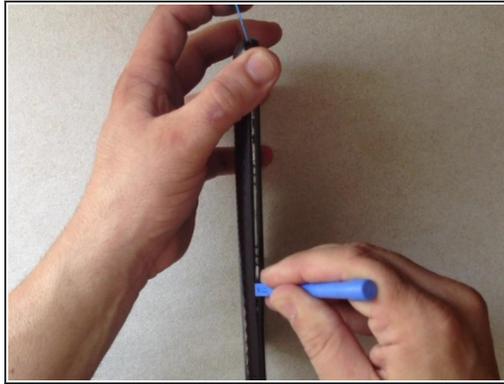


- Ouvrez le couvercle arrière / de la batterie.

Étape 2

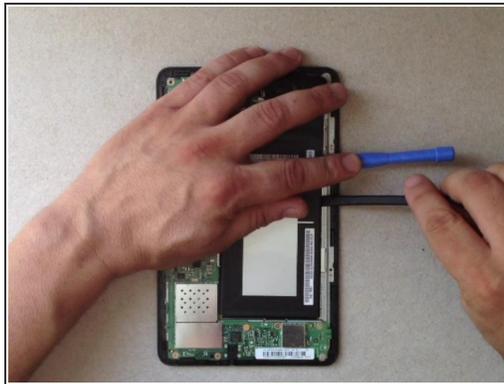



- Débranchez et retirez la batterie.

Étape 3

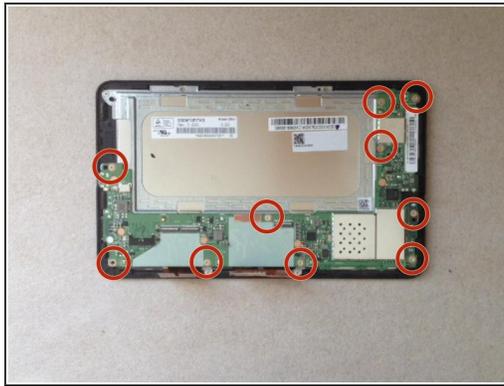

- Débranchez la nappe de l'écran LCD.
- Déconnectez la nappe de l'écran tactile.
- Déconnectez et retirez le haut-parleur.
- Dévisser les 10 vis et retirer la carte mère.

Étape 4

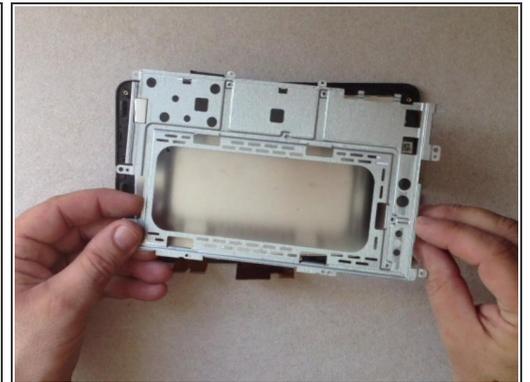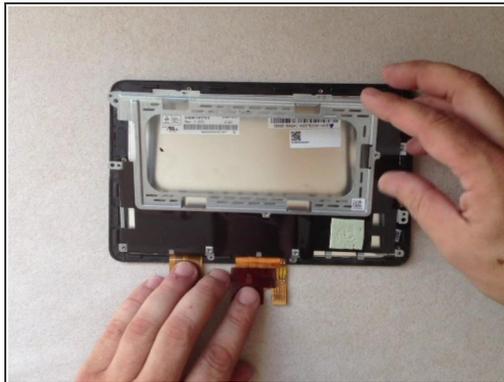

- Retirez la plaque de protection métallique de l'écran LCD.

Étape 5



- L'écran LCD est maintenu par un cadre métallique, collé sur l'écran tactile. En utilisant un cutter, commencez par ouvrir le cadre avec précaution pour retirer l'écran LCD.
- .
- **Vous avez réussi avec succès?**

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.