



Remplacement du boîtier externe du Panasonic PV-GS9

Afin de réparer les problèmes pouvant survenir...

Rédigé par: Trevor Johnson



INTRODUCTION

Afin de réparer les problèmes pouvant survenir lors de l'utilisation du Panasonic PV-GS9, vous devez démonter entièrement le caméscope. Cela vous permettra d'avoir trois gros morceaux du caméscope à partir desquels toutes les réparations peuvent être effectuées.

OUTILS:

Phillips #00 Screwdriver (1)


Spudger (1)

Étape 1 — Boîtier externe



- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez les boutons de commande d'enregistrement / lecture et d'enregistrement / d'alimentation du caméscope.

Étape 2

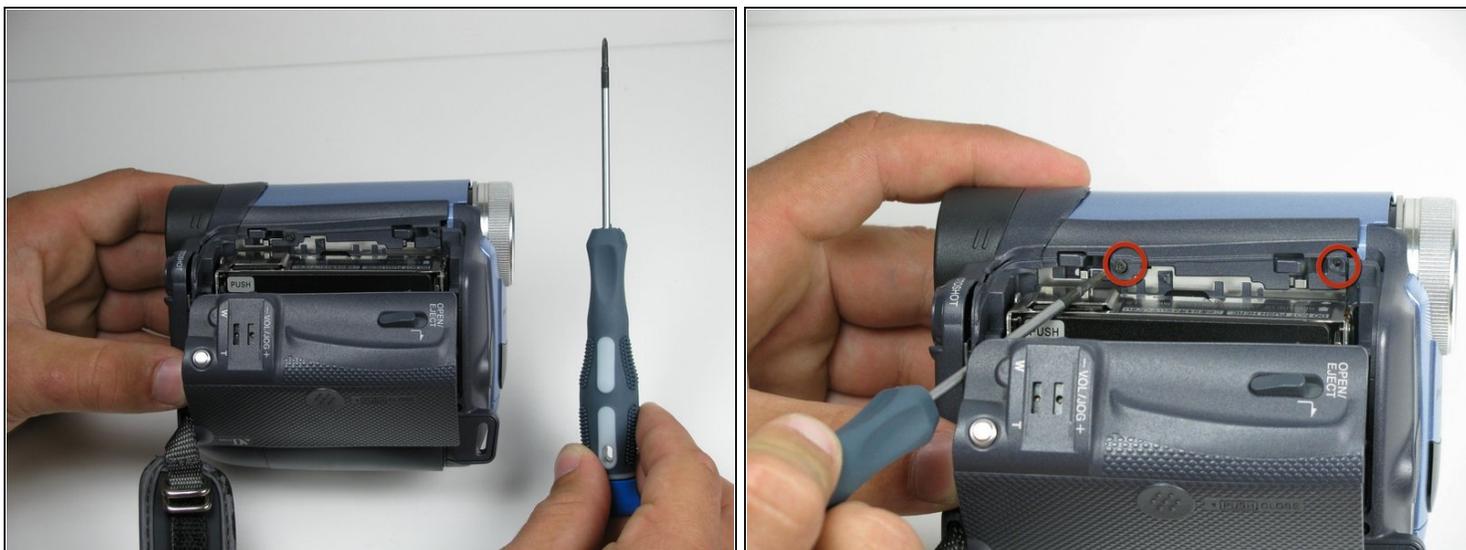

- Ouvrez le compartiment à cassette.
- À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez les deux vis de 4,5 mm du caméscope.


Étape 3



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer la garniture grise du haut du caméscope.

⚠ Faites attention lorsque vous retirez la garniture. Les pièces en plastique sont fragiles et peuvent se casser facilement.

Étape 4

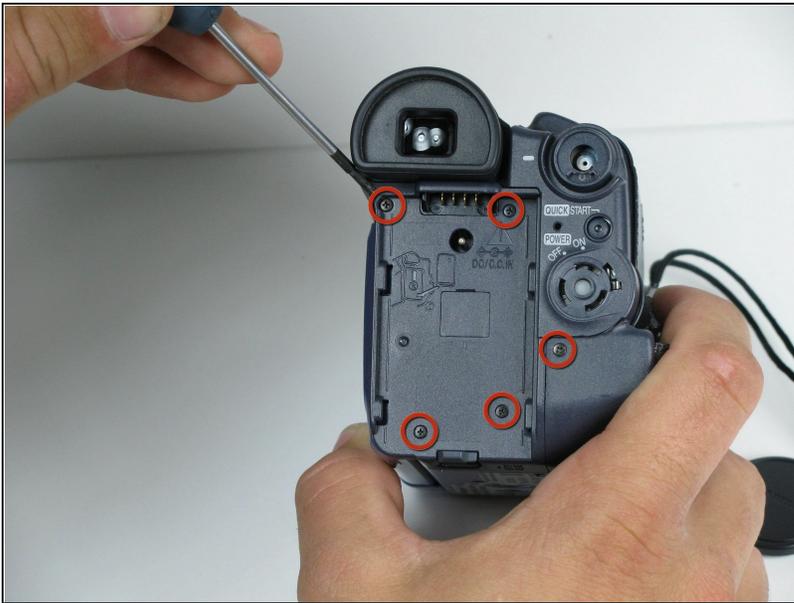

- Faites pivoter le caméscope de sorte que l'oculaire soit face à vous.
- Retirez la batterie.
- Retirez les quatre vis noires de 4,5 mm, situées derrière la batterie.
- Retirez la 5ème vis à droite de la station d'accueil.

⚠ Veillez à ne pas perdre de vis en essayant de les retirer.

Étape 5



- Faites pivoter le caméscope de sorte que le compartiment à cassette soit face à vous.
- Retirez la seule vis noire de 4,5 mm au-dessus du crochet de la dragonne.
- Dévisser la sangle à une extrémité peut aider.
- Faites pivoter le caméscope de sorte que l'objectif soit face à vous.
- Retirez la seule vis noire de 4,5 mm du panneau avant.

Étape 6



- Faites pivoter le caméscope de sorte que le dessous soit face à vous.
- Retirez la seule vis noire de 4,5 mm restante du bas.
- Retirez les quatre vis argentées de 4,5 mm du corps.

Étape 7



- Ouvrez l'écran LCD sur le côté du caméscope.
- À l'aide d'un tournevis n ° 00, retirez les deux vis argentées de 4,5 mm situées de chaque côté de la charnière de l'écran LCD.

Étape 8





⚠ Retirez très soigneusement le capot avant du corps principal du caméscope.

- Cela devrait se séparer avec une relative facilité, mais un outil d'ouverture en plastique peut aider à retirer le panneau.

⚠ Un câble ruban est attaché au panneau avant et au boîtier du caméscope, veillez donc à ne pas le retirer lorsque vous retirez ce panneau.

Étape 9

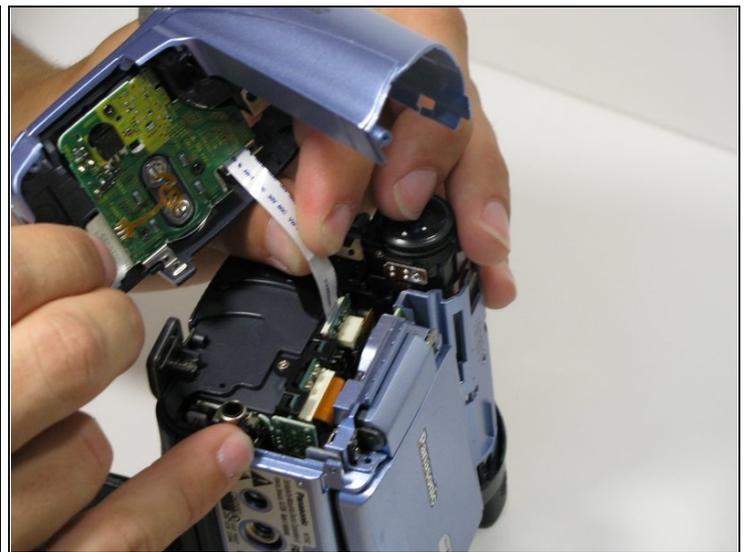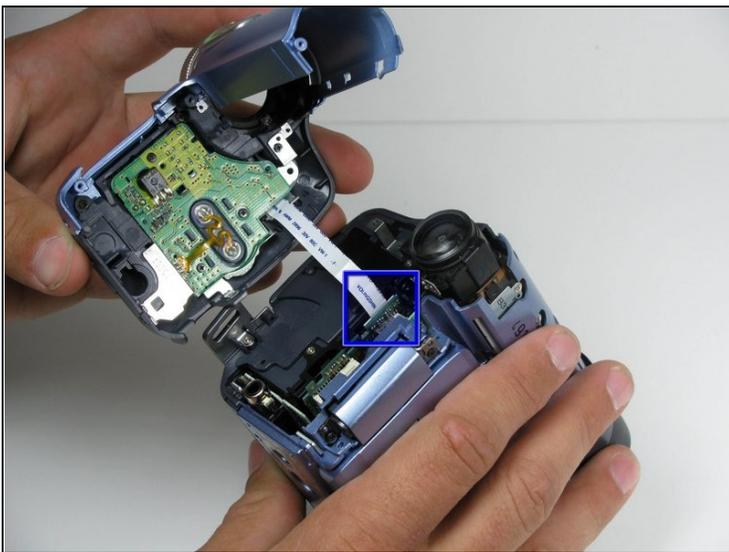

- À l'aide de vos doigts, retirez délicatement le câble ruban de la carte mère.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.