




Remplacement des bandes d'adhésif du panneau frontal de l'iPad 3 Wi-Fi

Remplacer les bandes d'adhésif du panneau frontal de l'iPad 3 Wi-Fi.

Rédigé par: Jeff Suovanen

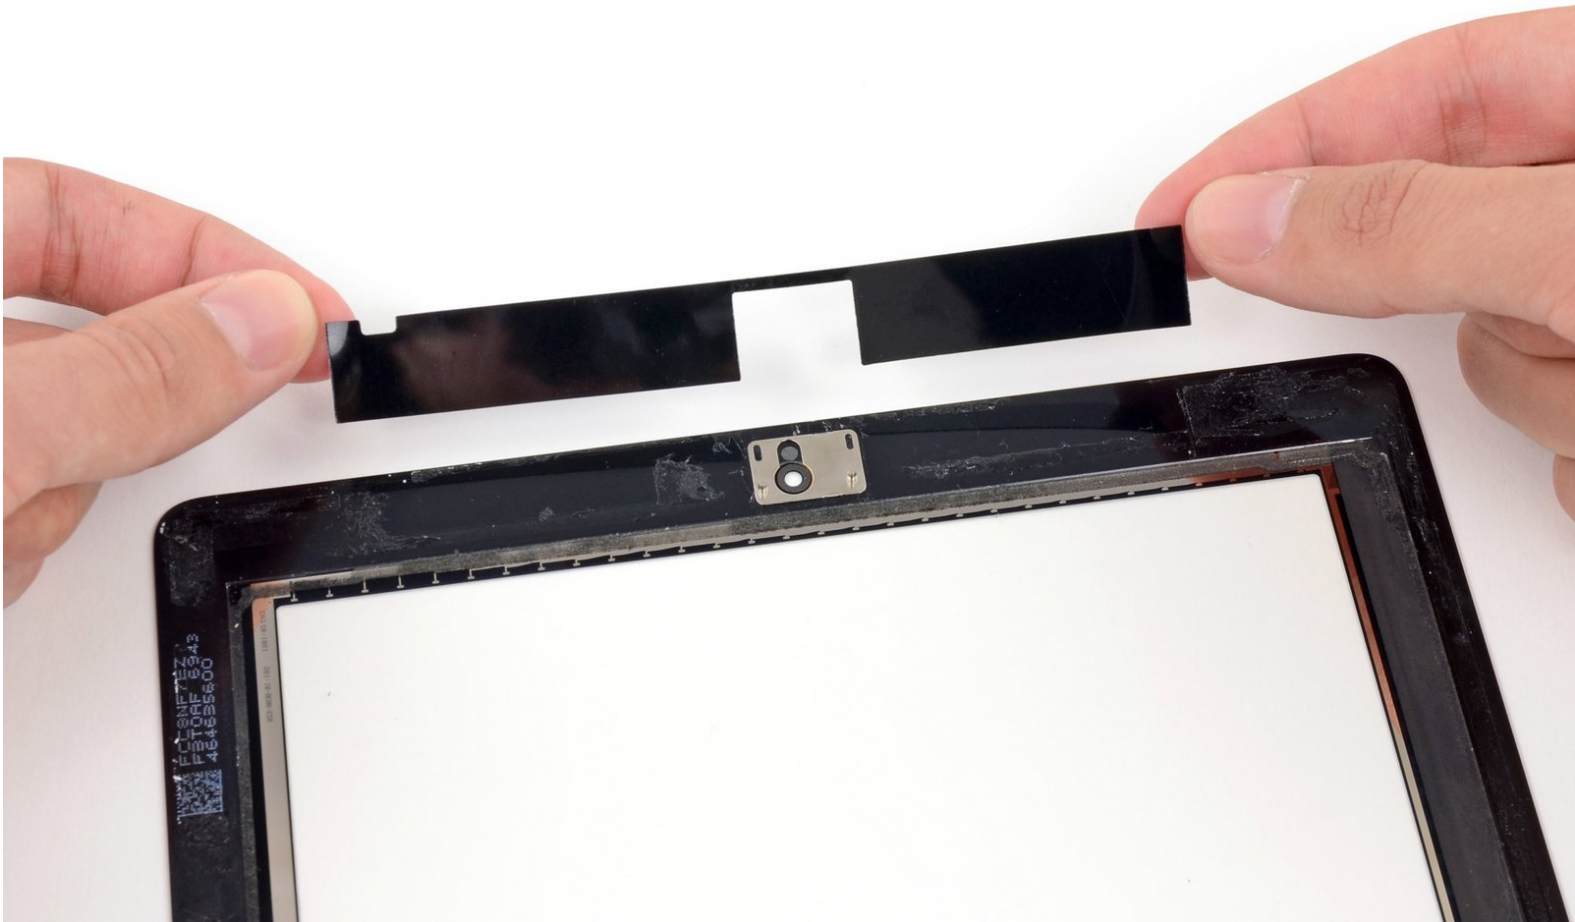

INTRODUCTION

Utilisez ce tutoriel pour remplacer l'adhésif sur votre iPad 3 Wi-Fi pour sceller un travail de réparation bien fait.

Avant de commencer à décoller et à recoller l'adhésif, il est important d'avoir des surfaces d'adhérence propres sur le panneau frontal et la coque arrière. Utilisez un spudger pour racler les gros morceaux d'adhésif d'origine, puis nettoyez toutes les surfaces de collage avec une serviette en papier et de l'alcool dénaturé.

Il est recommandé de décoller chaque bande adhésive au fur et à mesure que vous en avez besoin, au lieu de les préparer toutes d'un coup.



OUTILS:

- [Tweezers](#) (1)



PIÈCES:


- [iPad Retina Adhesive Strips](#) (1)

Étape 1 — Bouton home





- Saisissez délicatement le bouton home avec une paire de pincettes.
 - Abaissez et placez soigneusement le bouton home dans l'ouverture ronde sur le bas du panneau frontal.
- i** L'emplacement correct du bouton home est montré sur la troisième photo. Assurez-vous que l'arrière du bouton home est en haut et que la partie plate du cercle intérieur du bouton home est orientée vers le haut de l'iPad.

Étape 2 — Bandes adhésives du panneau frontal

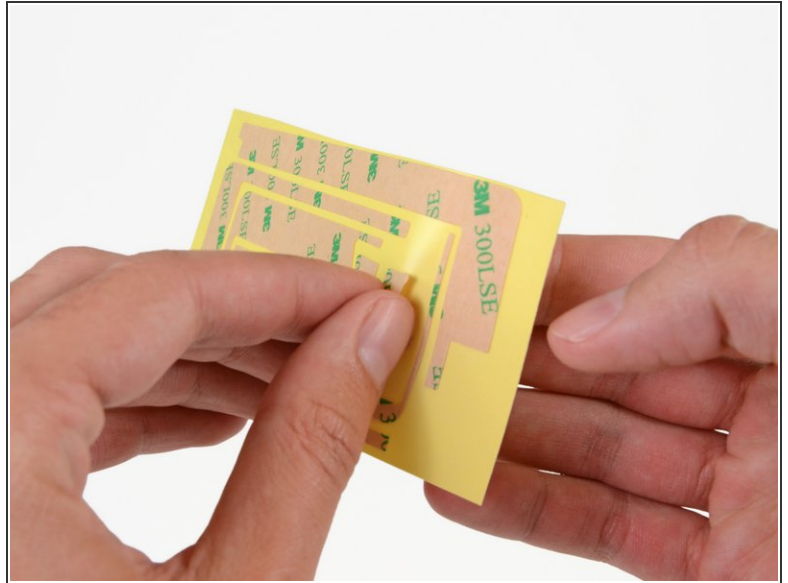


- i** Les deux petites bandes trapézoïdales entaillées seront utilisées pour attacher le support du bouton home au panneau frontal.
- Décollez soigneusement la première bande adhésive trapézoïdale.

Étape 3

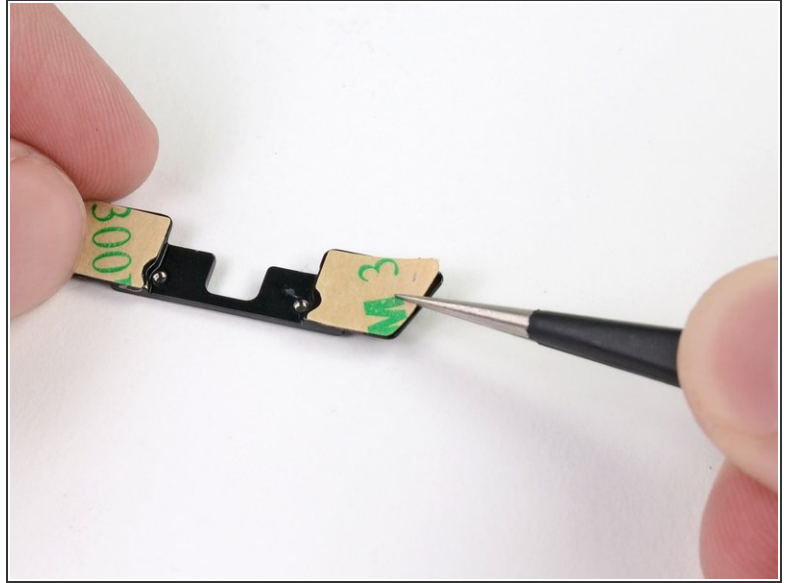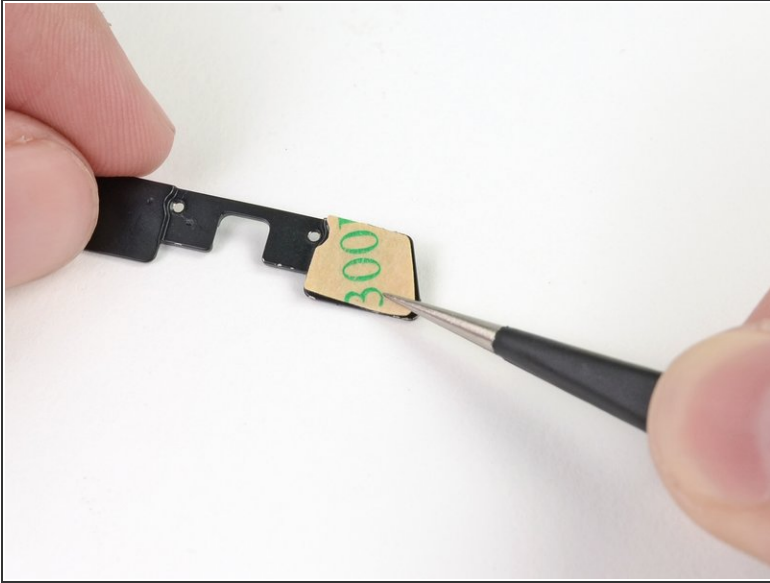

- À l'aide d'une pincette, placez la première bande adhésive trapézoïdale (en tenant compte de son orientation correcte) sur le côté correspondant du support de fixation du bouton home.
- ⓘ Assurez-vous d'aligner le profil de la bande avec le bord du support de fixation.
- ☑ Répétez la procédure pour la seconde bande adhésive trapézoïdale.

Étape 4

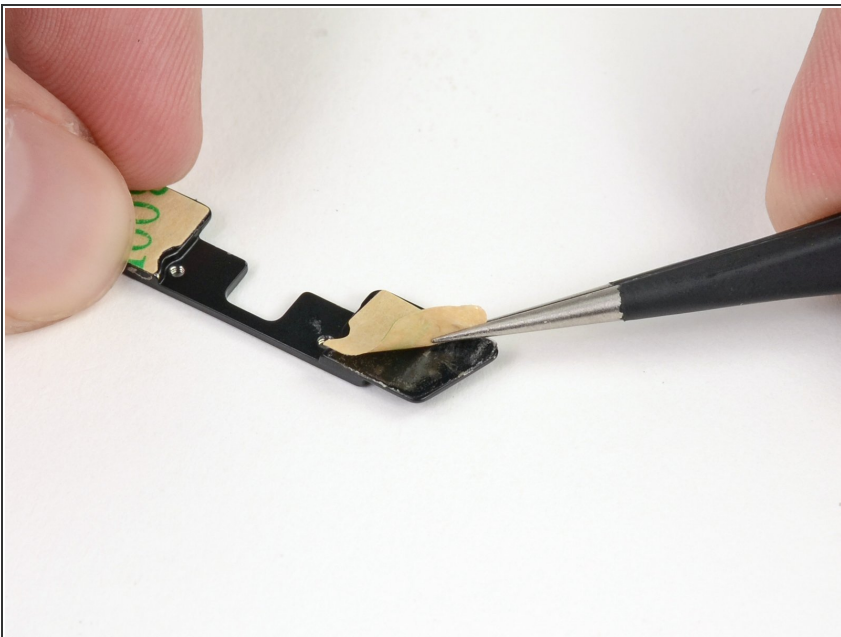


- Utilisez une pincette pour saisir le coin de l'une des bandes adhésives placées sur le support de fixation.
- Soulevez et décollez le film brun de la bande adhésive, mettant à découvert la bande adhésive transparente.
- ☑ Répétez la procédure pour la seconde bande adhésive.

Étape 5



- Placez délicatement le support de fixation du bouton home sur le bouton home.
- ⓘ Assurez-vous que le support de fixation du bouton home est aligné avec le bas de la vitre tactile.

Étape 6

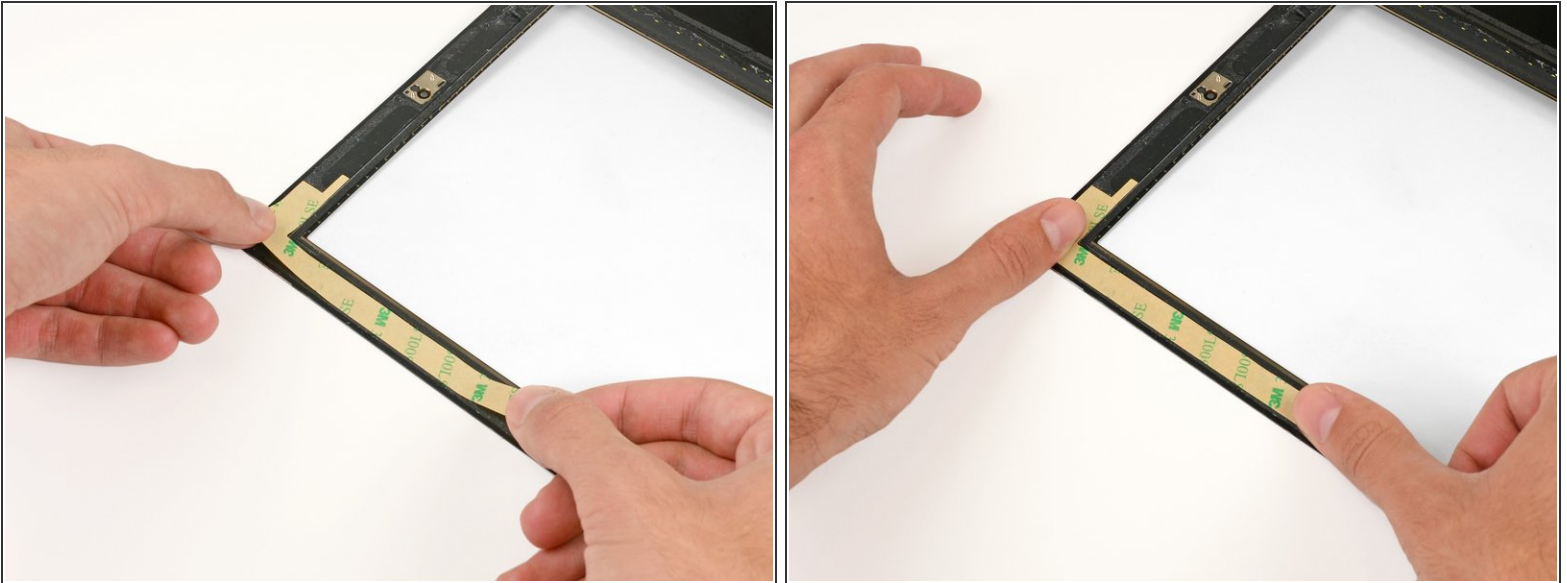


 Dans les étapes suivantes, vous placerez les autres morceaux d'adhésif sur le panneau frontal.

 **Ne décollez pas encore le film brun des bandes.**


- Placez la plus grande bande adhésive en forme de L sur le coin supérieur gauche du panneau frontal.
- Lissez la bande depuis le milieu vers l'extérieur, en prenant soin de ne pas laisser de bulles d'air entre la bande et le panneau frontal.

Étape 7

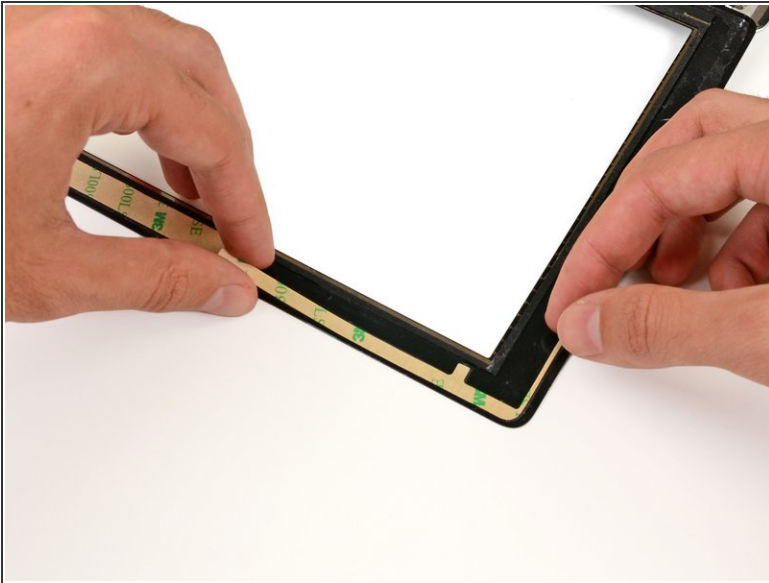


- Placez la bande adhésive en forme de L la plus fine sur le coin inférieur gauche du panneau frontal.

Étape 8

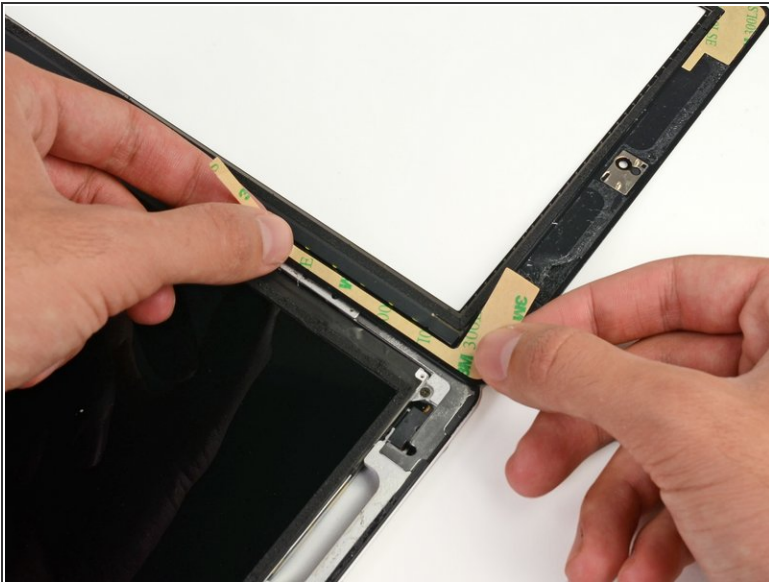



- Placez le reste de la bande adhésive en forme de L dans le coin supérieur droit du panneau frontal, près du support de fixation de la caméra.

Étape 9

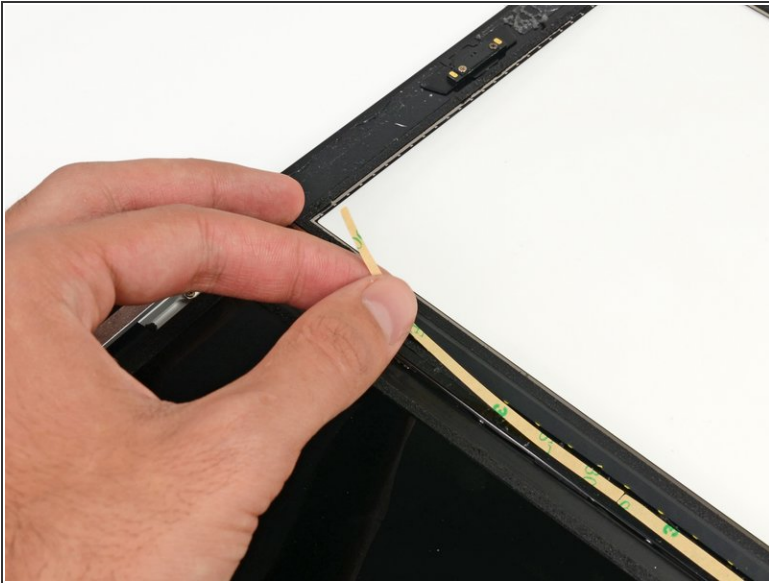


- Placez la bande adhésive droite sur le côté droit du panneau frontal.
- Si vous avez déjà attaché la nappe de la vitre tactile, vous devrez passer autour/en dessous pour fixer la bande.

Étape 10

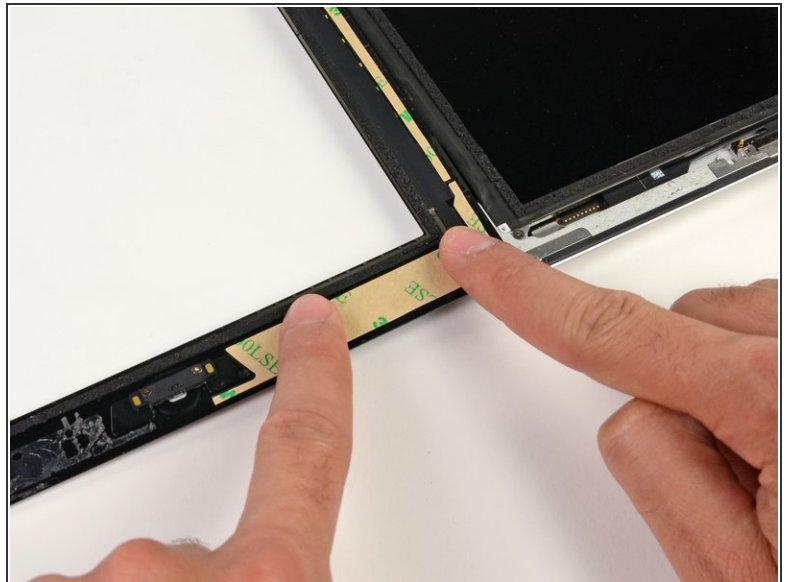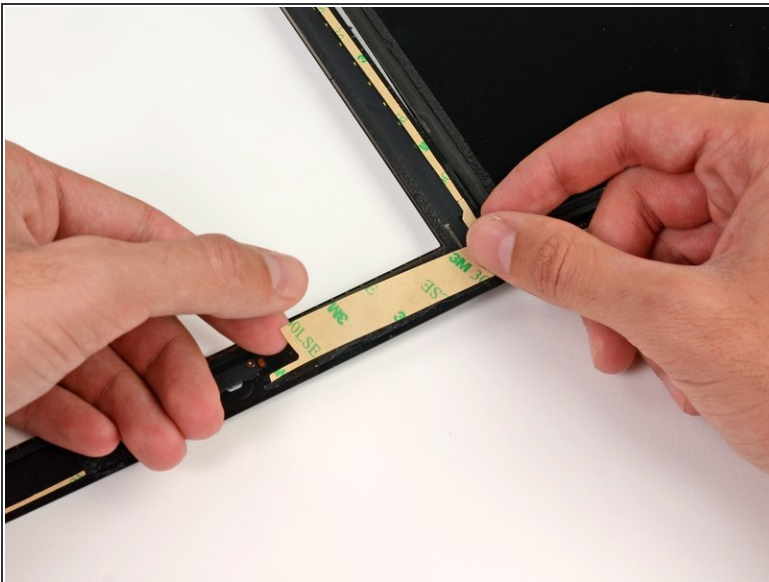


- Placez la dernière bande adhésive en forme de L sur le coin inférieur droit du panneau frontal.

Étape 11

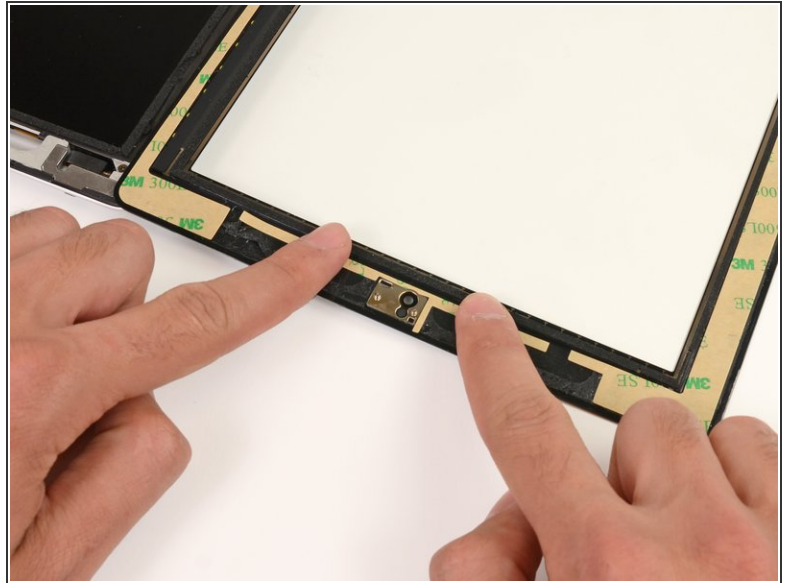



- Posez la fine bande adhésive en forme de T entre le bord inférieur du cadre intérieur du panneau frontal et le support de fixation de la caméra. Le bord le plus long doit être aligné avec le cadre intérieur.

Étape 12

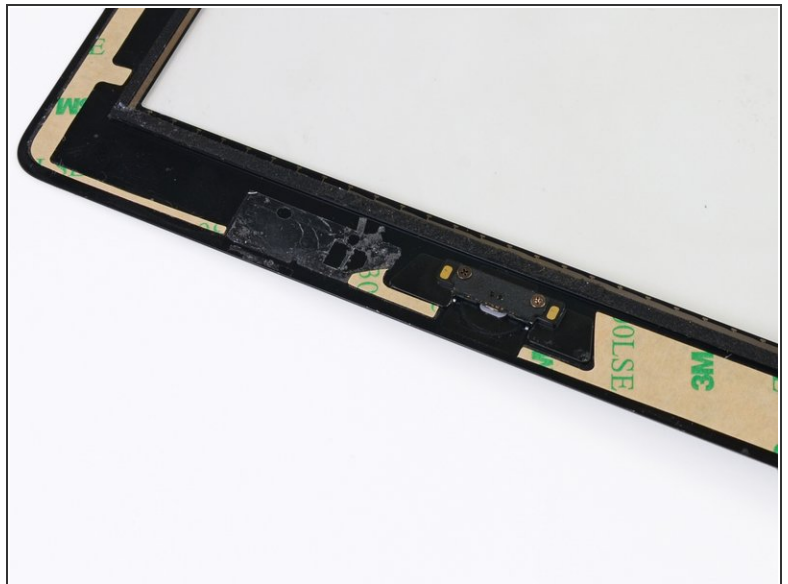



- Placez la petite bande adhésive en forme de crochet sous le côté gauche du support de fixation du bouton home.

Étape 13

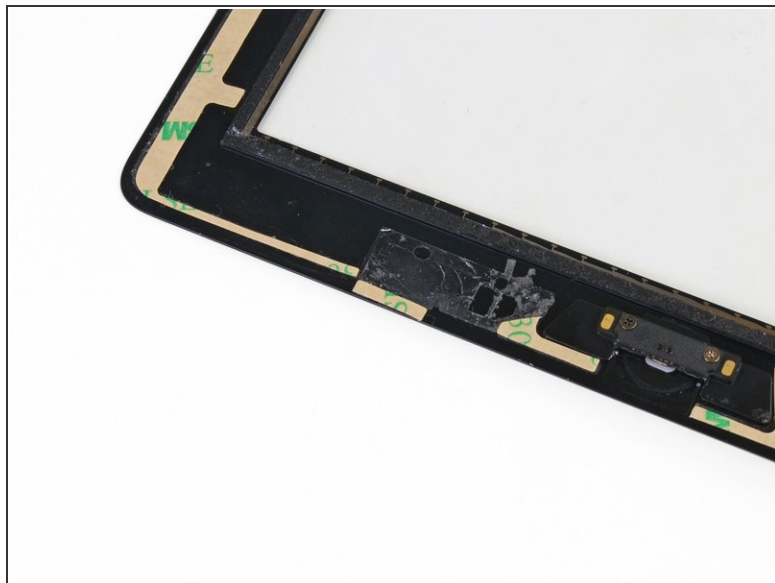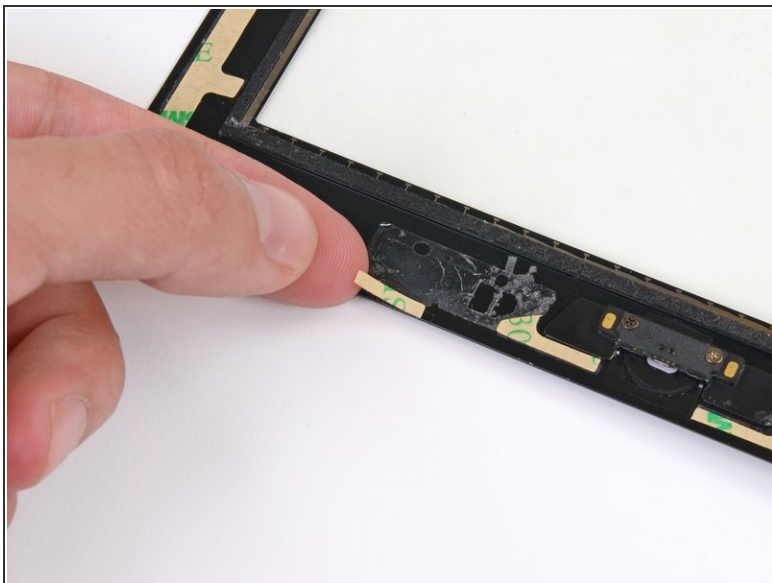

- Posez la dernière petite bande adhésive rectangulaire à gauche de la bande adhésive en forme de crochet, immédiatement à droite de la mince bande en L et à ras du bord inférieur du panneau frontal.

Étape 14

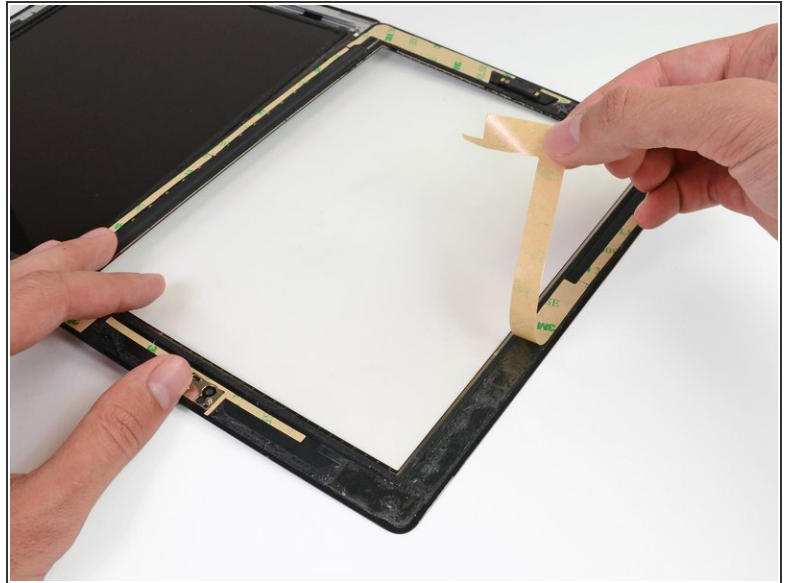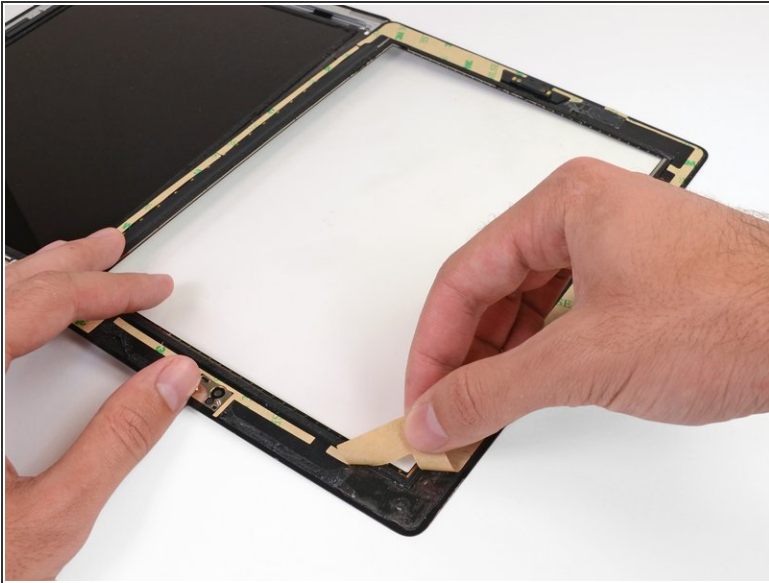

- ⓘ Assurez-vous que chaque bande adhésive est placée et orientée correctement avant de décoller le film.
- Décollez le film brun de chaque bande adhésive.
- ✦ Certaines bandes adhésives sont assez petites et nécessitent un peu de patience pour décoller le film.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.