


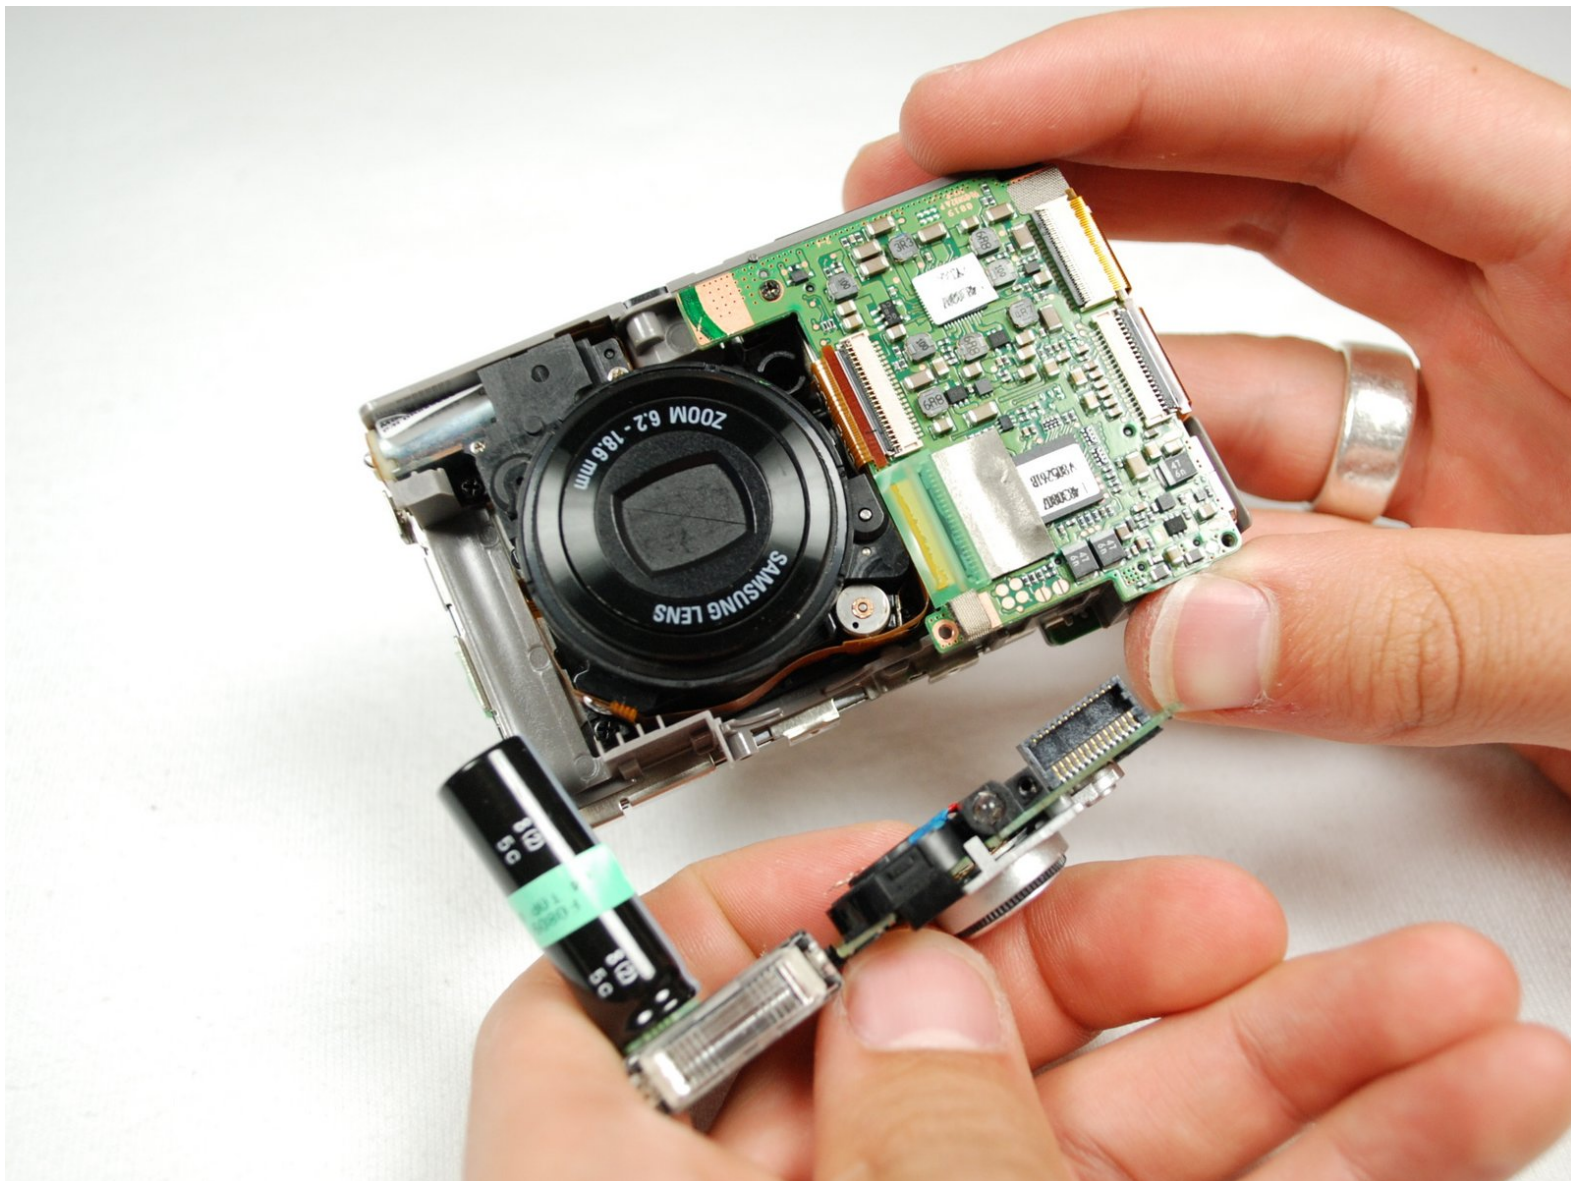

Remplacement du flash du Samsung L100

Rédigé par: Adriel



INTRODUCTION

Ampoule flash soudée au circuit imprimé avec condensateur, il n'est donc pas possible de remplacer uniquement les ampoules flash.



OUTILS:


- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [Flash Circuit Board](#) (1)


Étape 1 — Boîtier arrière

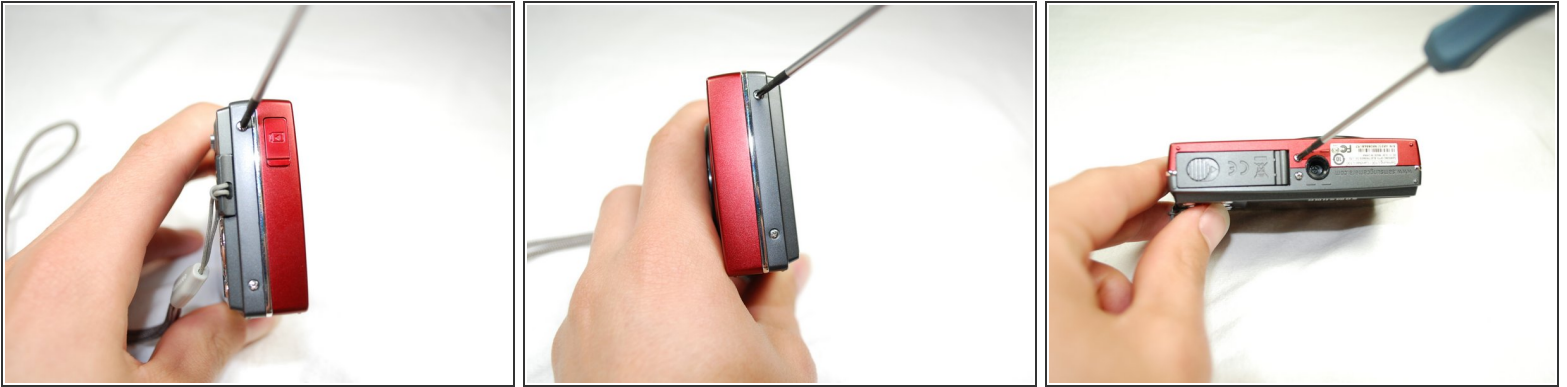

- Retirez les **six** vis externes de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme **Phillips** n ° 0.
- Une fois les vis retirées, le bas de la moitié arrière du boîtier externe doit être desserré de la caméra.

⚠ Soyez prudent, assurez-vous de ne pas perdre les vis.

Étape 2

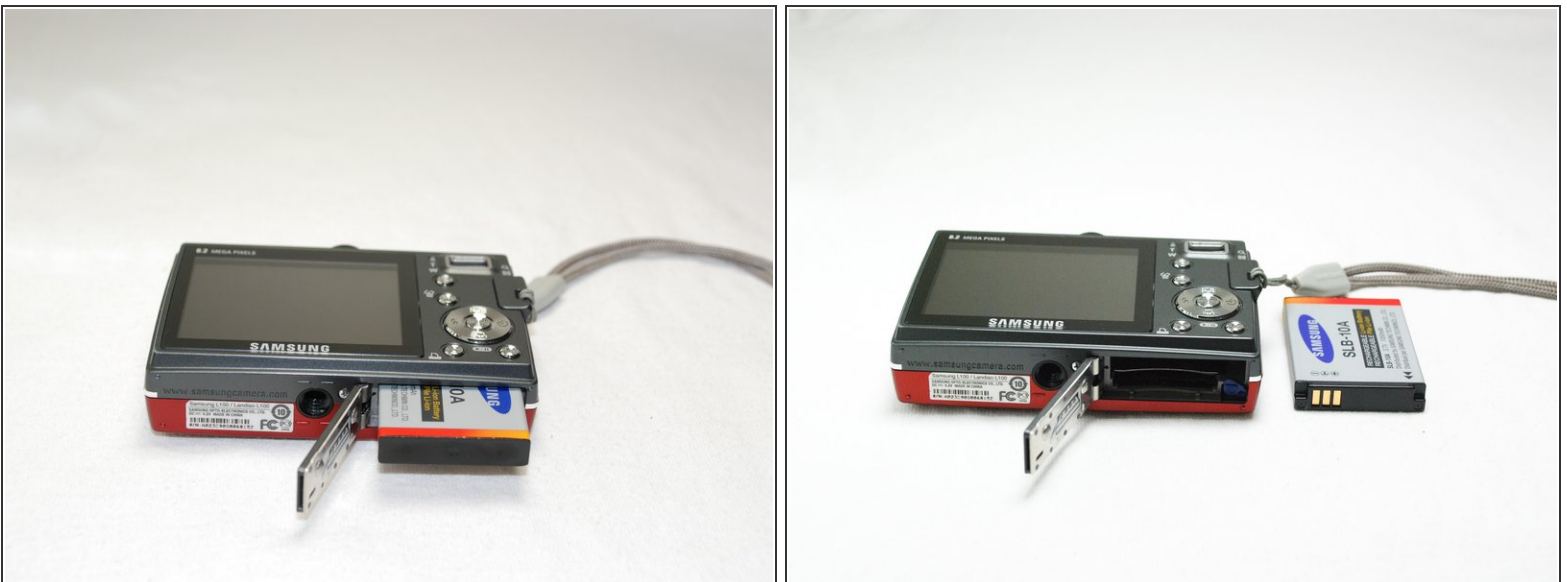


- Ouvrez le couvercle de la batterie situé sur le côté inférieur droit de l'appareil photo et retirez soigneusement la batterie.

Étape 3




- Faites glisser votre ongle ou un spudger en plastique dans la rainure du bas vers le haut à droite de la caméra.

Étape 4

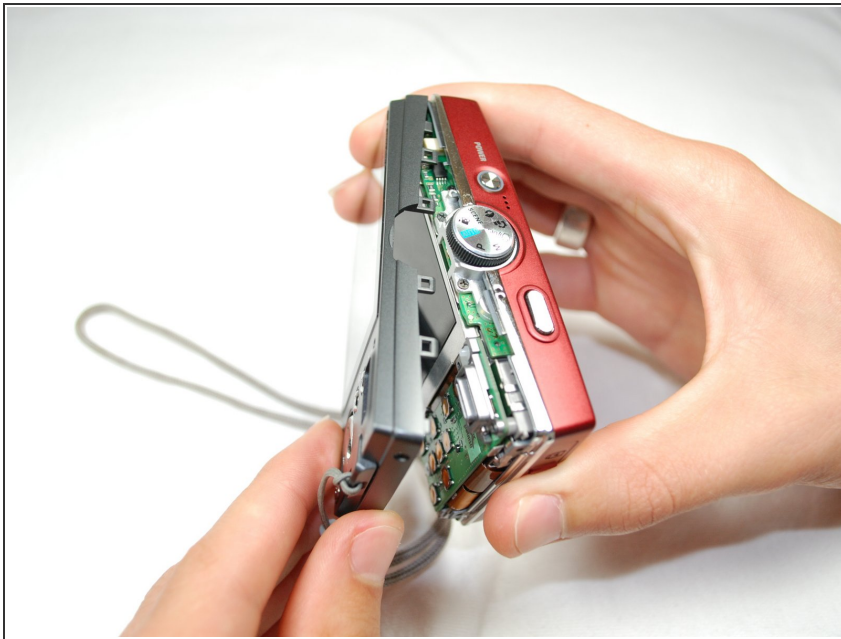

- Appuyez doucement sur le coin supérieur droit de la caméra et soulevez le couvercle externe.
- ⓘ Si vous entendez un son "craquant". C'est normal.
- Continuez à tirer le couvercle externe et il se détachera proprement.
- ⚠ Faites attention au condensateur du flash. Il porte une charge électrique, qui peut vous donner un choc désagréable.

Étape 5

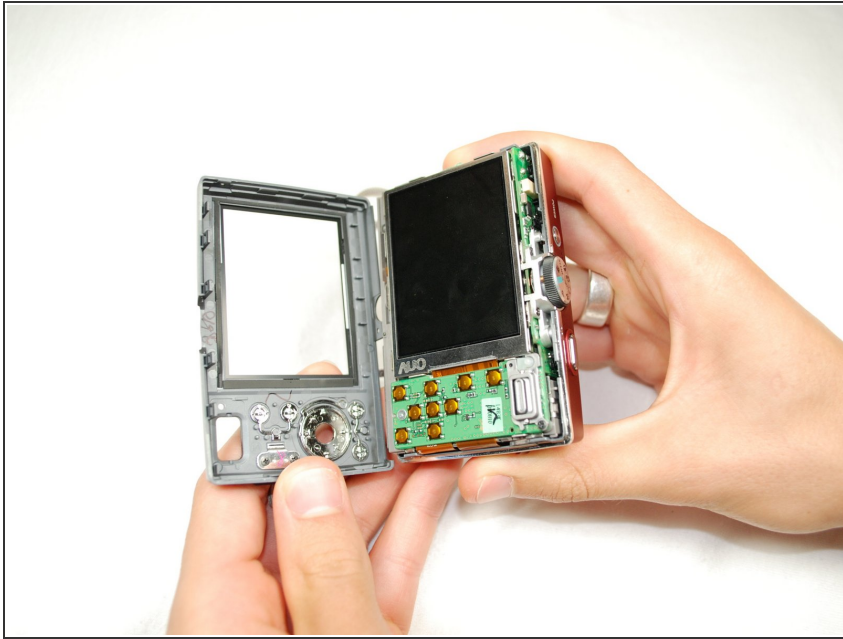



- ⚠ Retirez délicatement le capot arrière, des pièces derrière l'arrière du boîtier pourraient tomber.

Étape 6 — Flash



- Retirez les vis retenant la carte de circuit imprimé.
- Après avoir retiré les vis, retirez soigneusement la carte de circuit imprimé.


Étape 7

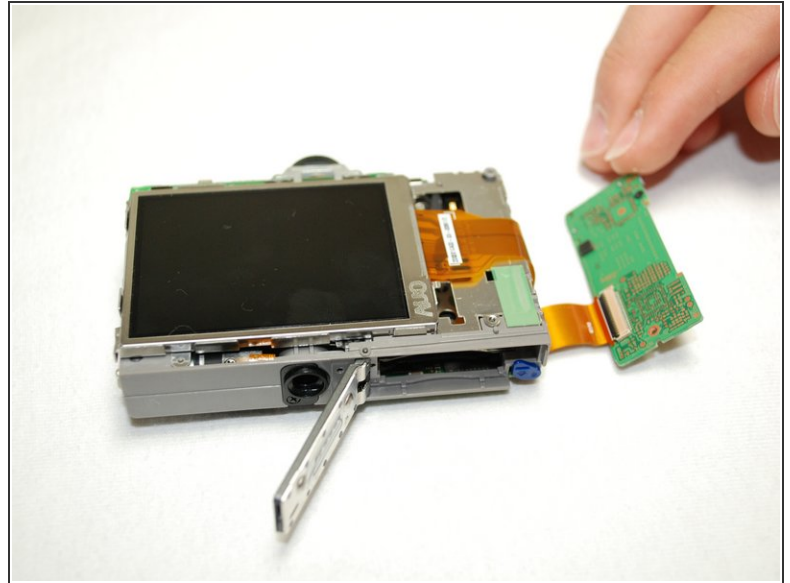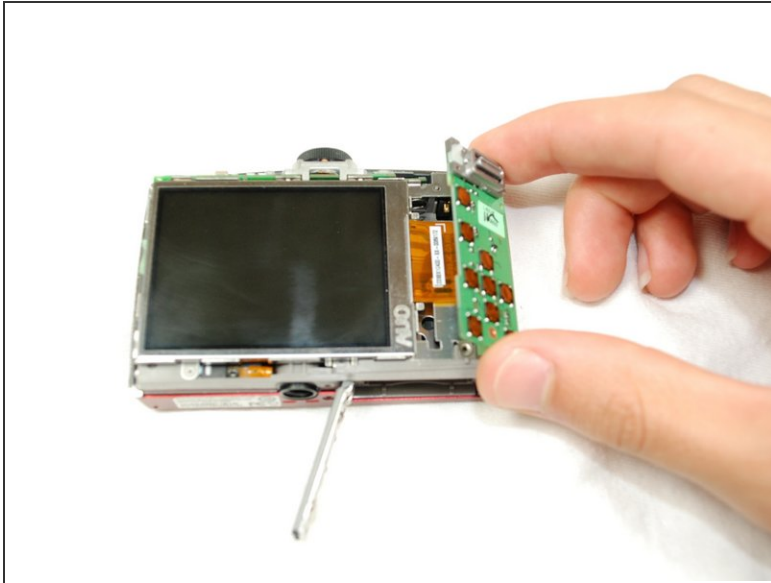

- Retirez le capot avant, il se détache facilement.


⚠ Les boutons peuvent tomber lorsque vous retirez le capot avant.

Étape 8

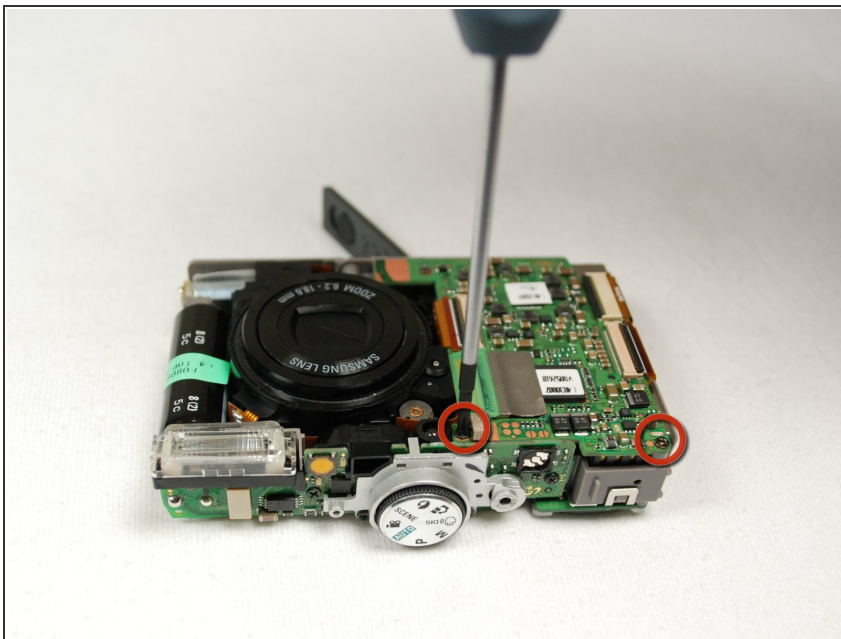




- Faites face à la caméra vers vous.
- Retirez les deux vis de la carte de circuit imprimé sur le côté gauche de l'objectif.

Étape 9

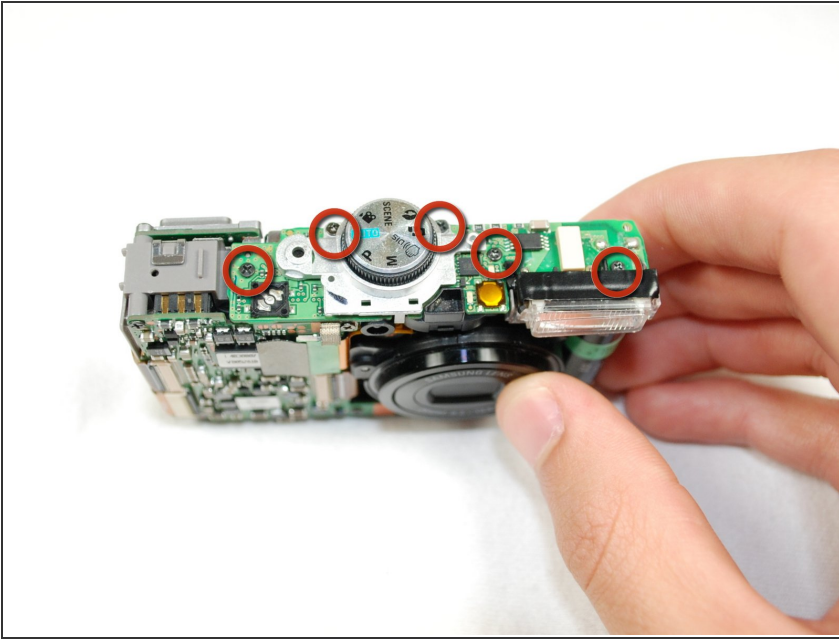

- Tenez délicatement le circuit imprimé pendant qu'il est toujours connecté à la caméra.
- Retirez les cinq vis situées sur le dessus de la caméra.

Étape 10

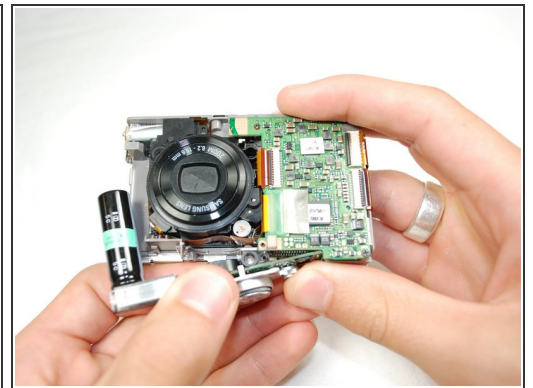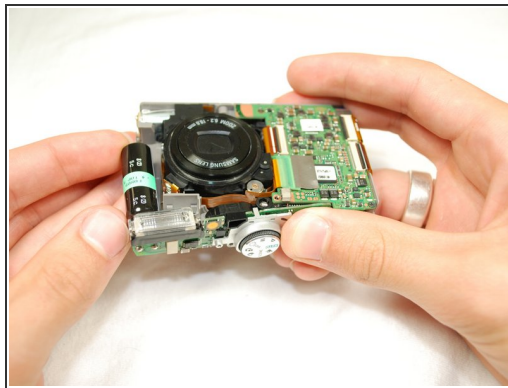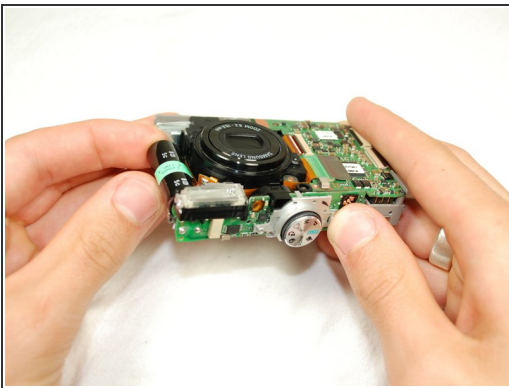

- Poussez soigneusement le haut du circuit imprimé.
- Tirez le circuit imprimé du flash du haut de l'appareil photo.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.