


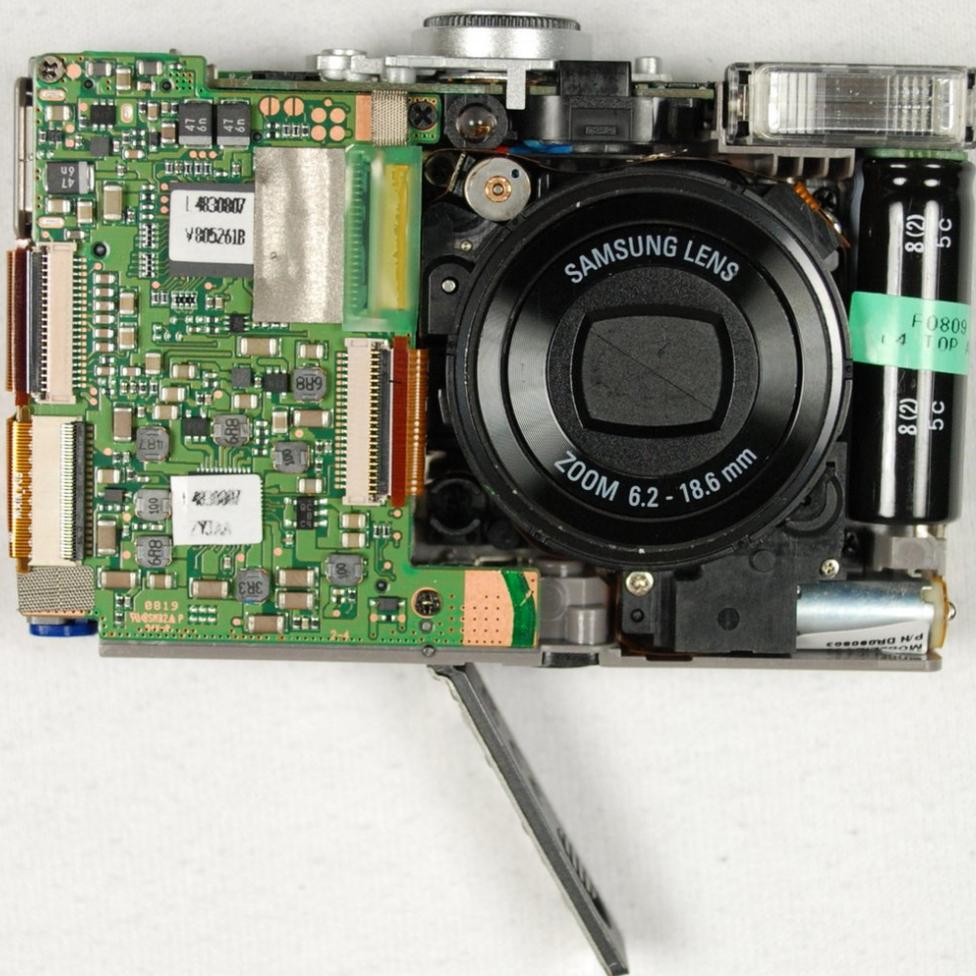

# Remplacement de l'objectif du Samsung L100

Rédigé par: Adriel



## INTRODUCTION

Si l'objectif de l'appareil photo se bloque ou se casse, ce guide vous aidera à le remplacer.



### OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



### PIÈCES:

- [Samsung L100 Camera Lens](#) (1)


## Étape 1 — Boîtier arrière



- Retirez les **six** vis externes de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme **Phillips** n ° 0.
- Une fois les vis retirées, le bas de la moitié arrière du boîtier externe doit être desserré de la caméra.

⚠ Soyez prudent, assurez-vous de ne pas perdre les vis.

## Étape 2

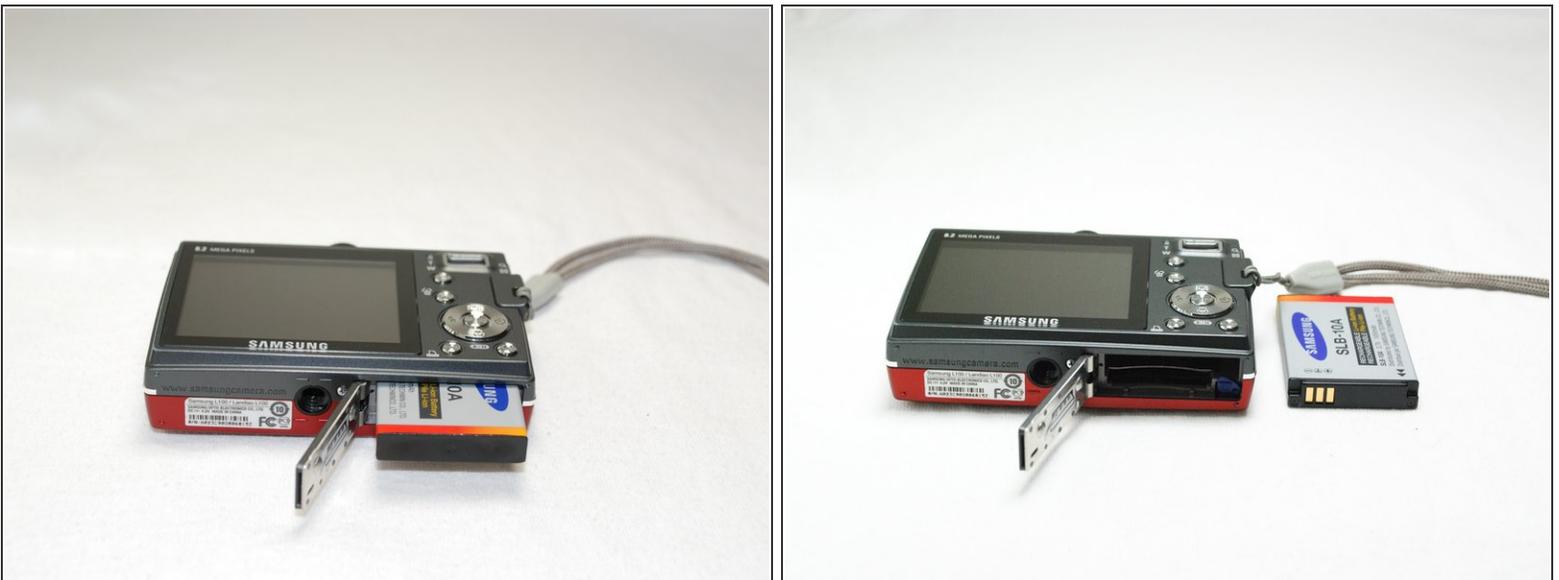


- Ouvrez le couvercle de la batterie situé sur le côté inférieur droit de l'appareil photo et retirez soigneusement la batterie.

### Étape 3




- Faites glisser votre ongle ou un spudger en plastique dans la rainure du bas vers le haut à droite de la caméra.

### Étape 4

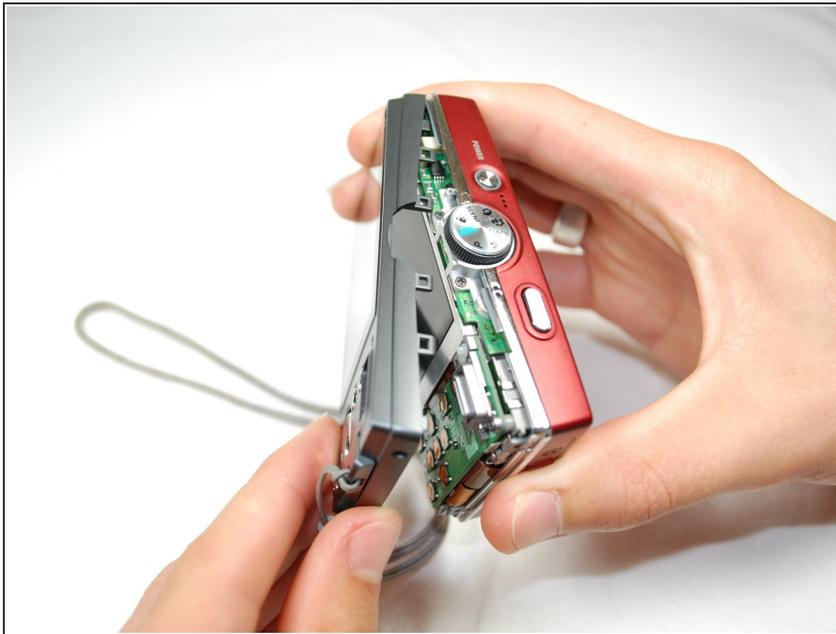


- Appuyez doucement sur le coin supérieur droit de la caméra et soulevez le couvercle externe.
- ⓘ Si vous entendez un son "craquant". C'est normal.
- Continuez à tirer le couvercle externe et il se détachera proprement.
- ⚠ Faites attention au condensateur du flash. Il porte une charge électrique, qui peut vous donner un choc désagréable.

## Étape 5

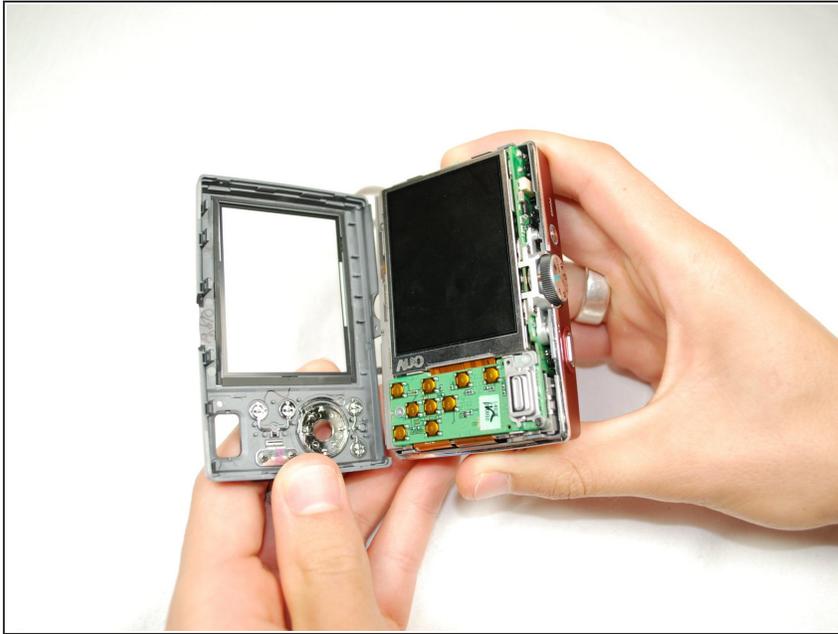


- ⚠ Retirez délicatement le capot arrière, des pièces derrière l'arrière du boîtier pourraient tomber.

## Étape 6 — Objectif

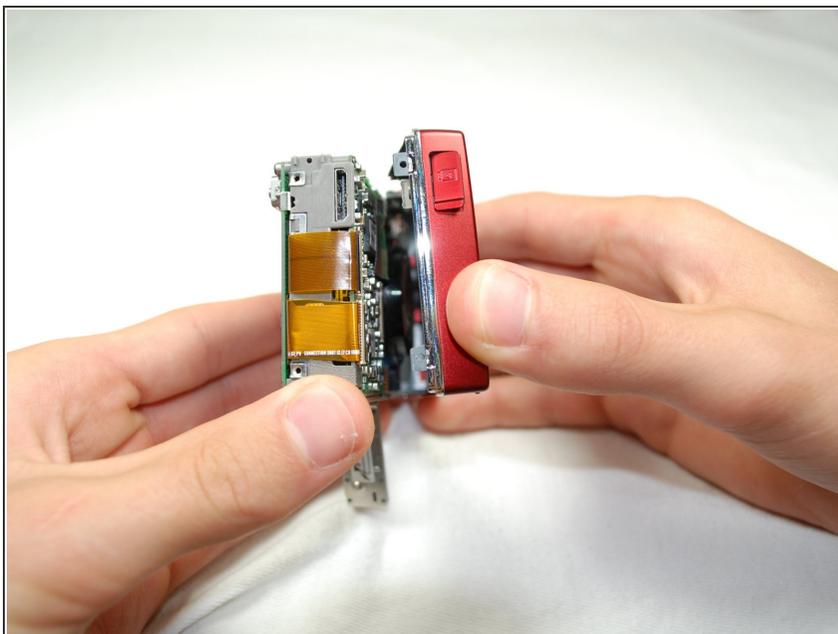


- Retirez le capot avant, il se détache facilement.
- ⚠ Les boutons peuvent tomber lorsque vous retirez le capot avant.

## Étape 7

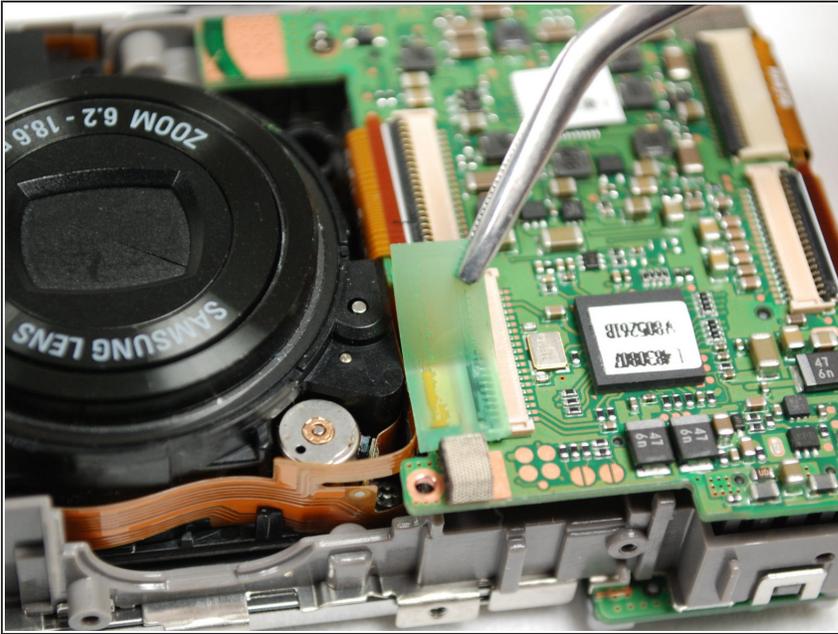


- Retirez le ruban vert du ruban.

## Étape 8

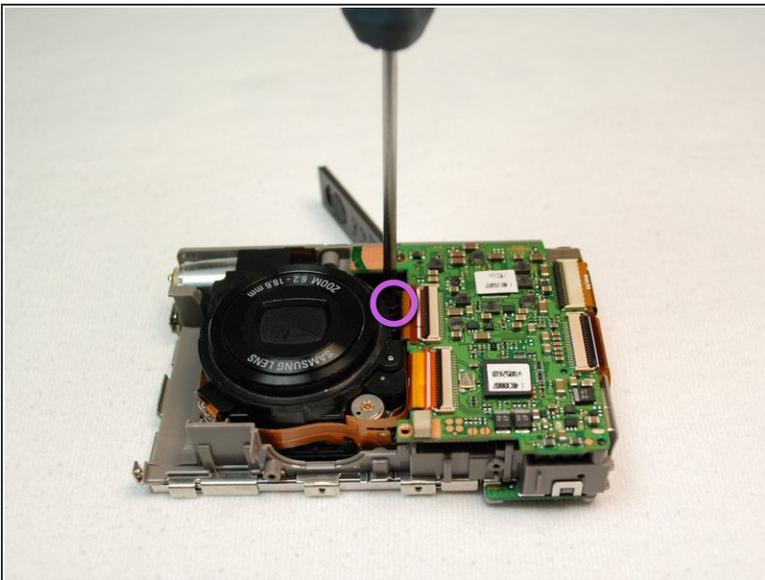


- Ces quatre vis autour de la lentille.

## Étape 9

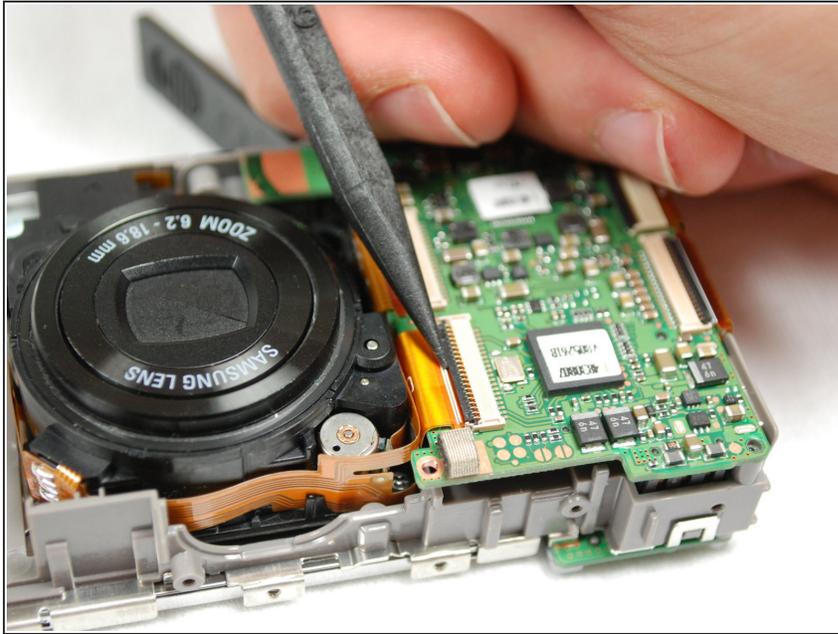

- Utilisez un spudger pour retirer le ruban reliant le circuit imprimé de l'objectif.

## Étape 10

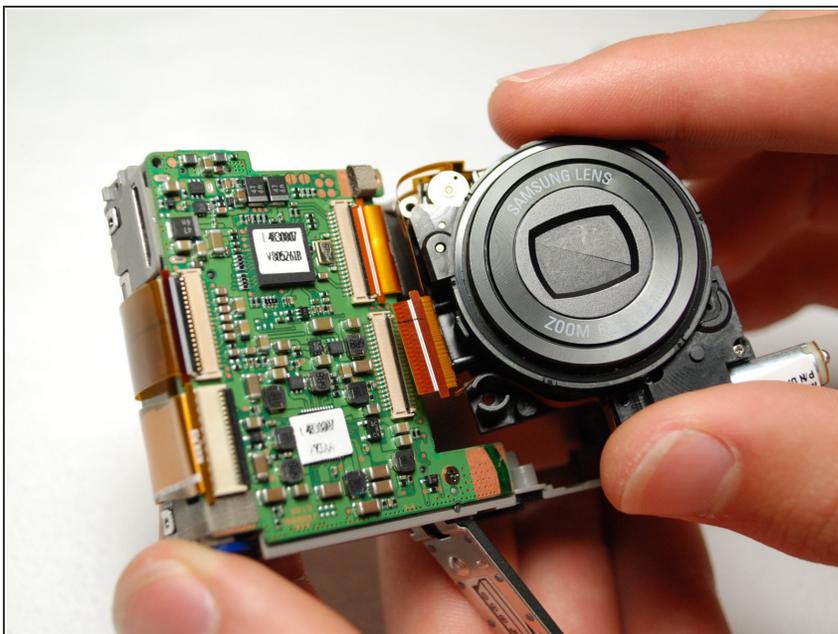

- Retirez l'objectif de l'appareil photo.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.