


# Remplacement du haut-parleur et du microphone de l'Olympus D590

Ce guide vous expliquera étape par étape...

Rédigé par: Joshua

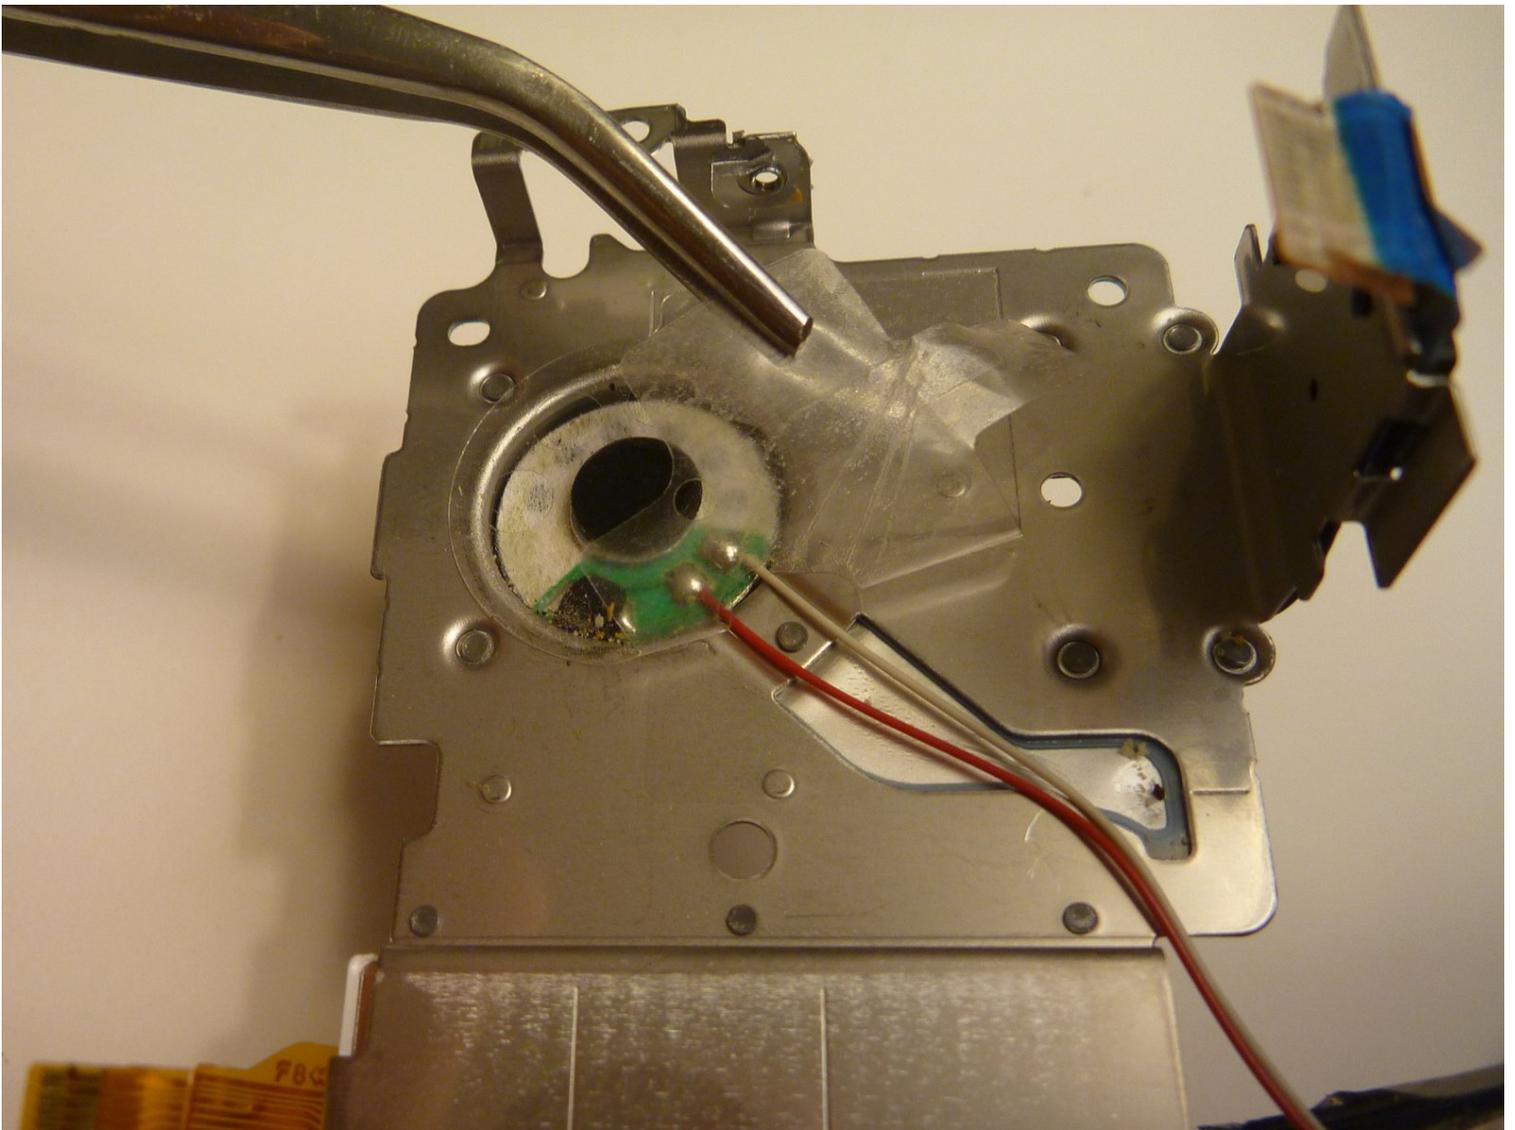

## INTRODUCTION

Ce guide vous expliquera étape par étape comment installer un système de microphone et de haut-parleurs dans l'appareil photo Olympus D590.

### OUTILS:

Phillips #00 Screwdriver (1)

Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver (1)


Tweezers (1)

### Étape 1 — Panneau avant




- Retournez la caméra pour regarder en bas.
- Dévissez les 5 vis de la plaque de base.

## Étape 2

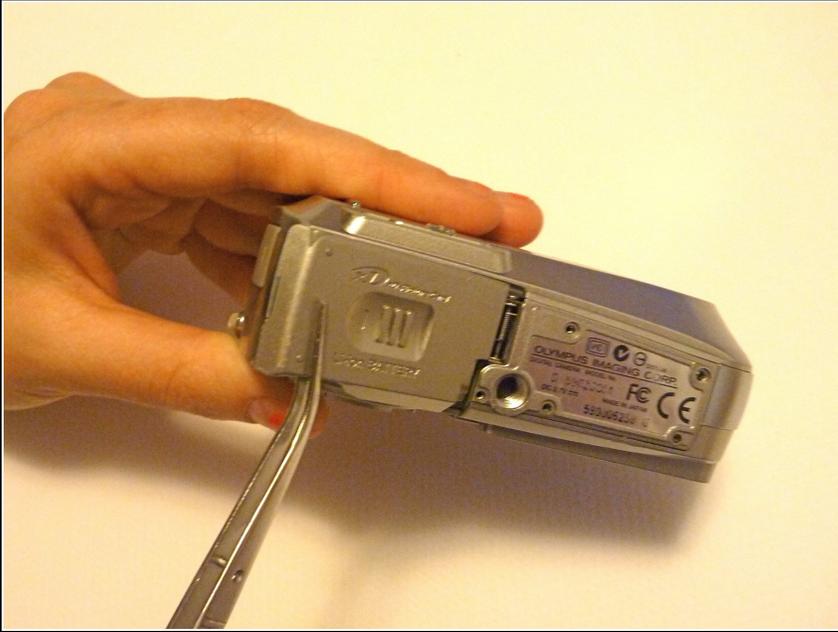


- Soulevez le clip de retenue ouvert en faisant glisser le clip vers la gauche et en laissant le clip sortir.

## Étape 3

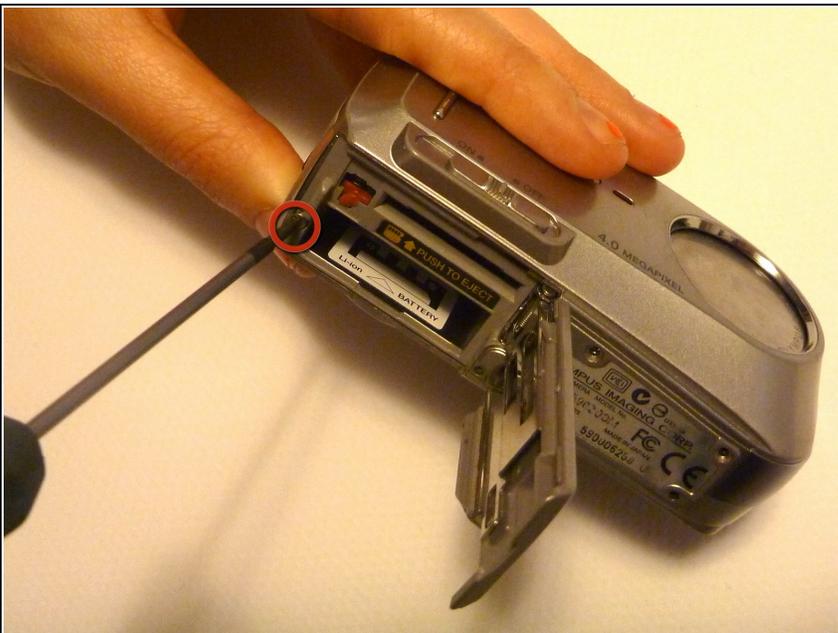

- Dévissez la vis unique située à côté de l'emplacement de la batterie.

## Étape 4

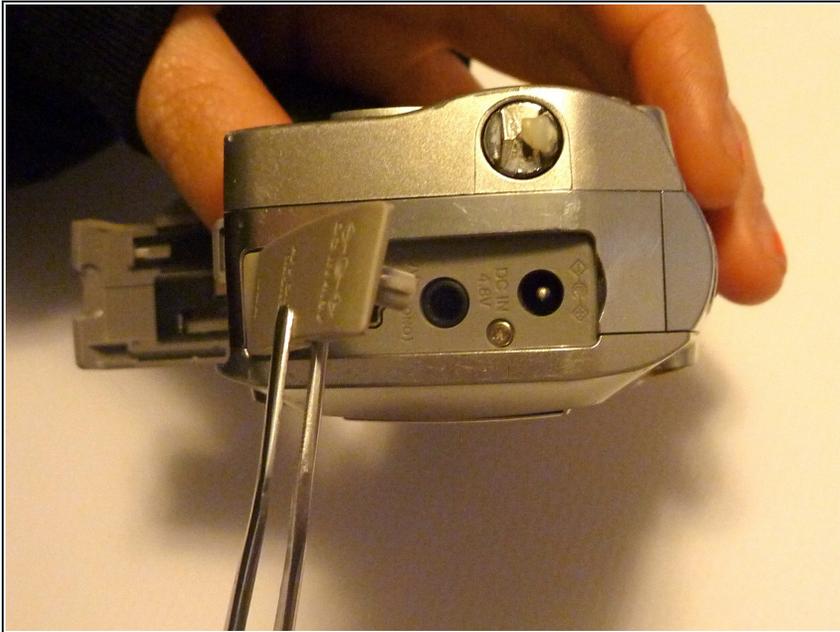


- Tournez l'appareil photo de sorte que les plaques en caoutchouc USB, AV et DC in / out soient face à vous.
- Soulevez la plaque en caoutchouc pour exposer les ports en dessous.

## Étape 5



- Dévissez les 2 vis à côté des ports USB et AC.

## Étape 6

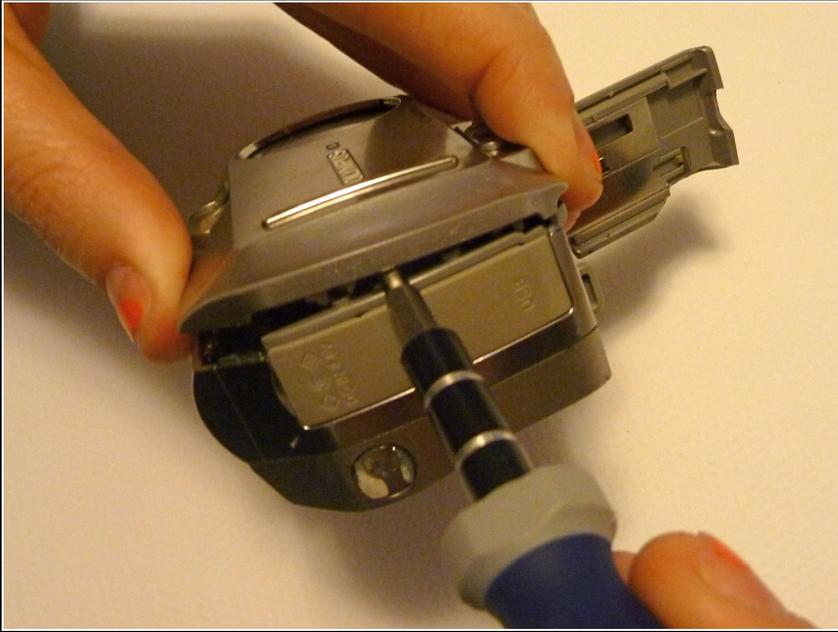


- Utilisez un tournevis à tête plate ou un autre outil d'ouverture plat pour soulever la façade de l'ensemble de l'appareil.

## Étape 7




- Retirez la façade pour révéler l'intérieur de la caméra.
- ⚠ Faites attention au connecteur qui va de la façade à la carte mère. La déconnexion de cette ligne empêchera la caméra de s'allumer via l'interrupteur marche / arrêt.

## Étape 8 — Boîtier arrière

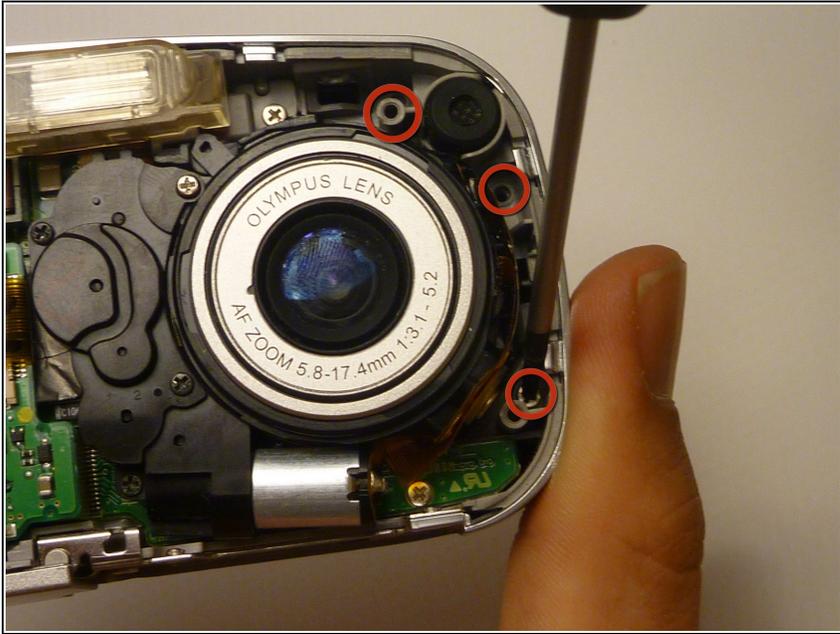

- Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les 3 vis mises en évidence sur l'image.

## Étape 9

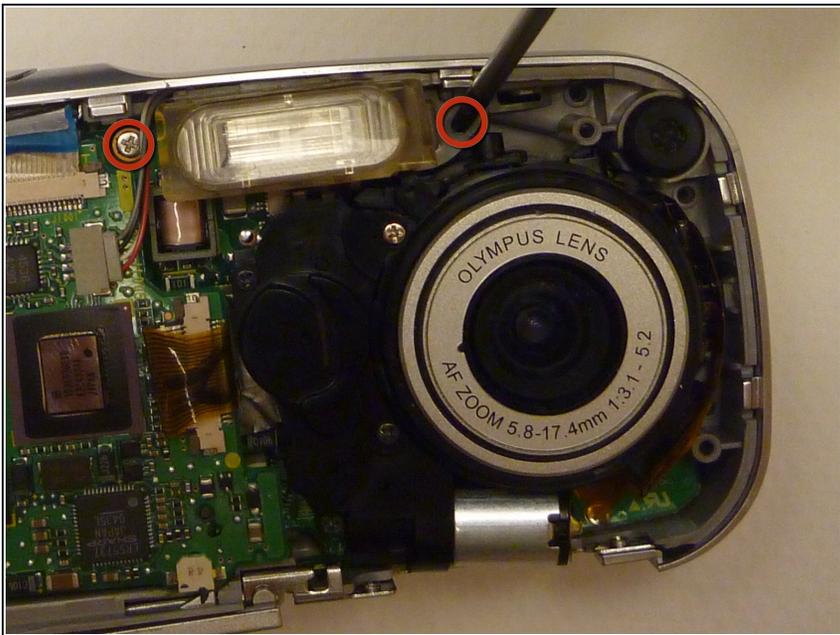

- Dévissez les 2 vis situées de chaque côté du flash.

## Étape 10




- Procurez-vous un tournevis à tête plate ou un outil d'ouverture pour iPod (les deux sont illustrés sur cette image).
- Retirez délicatement la plaque noire de la partie restante de la caméra.

## Étape 11



- Retirez la plaque arrière.

## Étape 12 — Ecran LCD

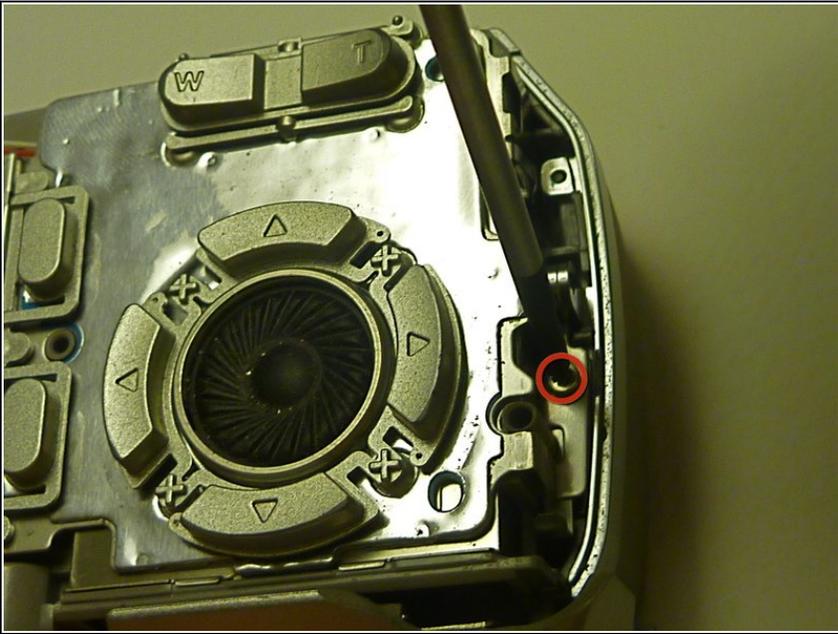


- Dévissez la vis montrée sur l'image de l'écran LCD.

## Étape 13



- Retirez le panneau latéral en le faisant glisser hors du corps de la caméra.
- Ne soulevez pas la caméra de plus de 3 cm pour vous assurer que toutes les vis ont été retirées.


## Étape 14

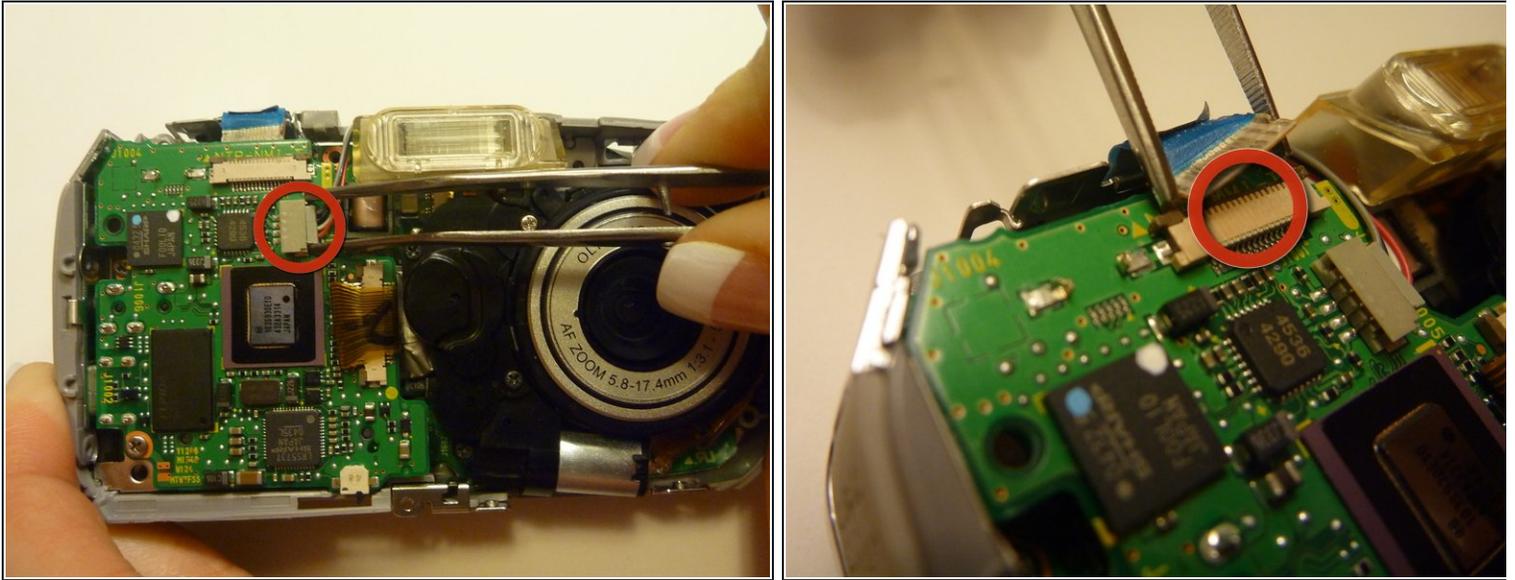

- Retournez l'appareil photo pour regarder vers l'avant.
- Retirez le câblage gris et bleu avec des tweasers en agitant et en tirant doucement.


⚠ Veillez à ne pas déchirer le ruban de câblage avec la pince à épiler.

## Étape 15

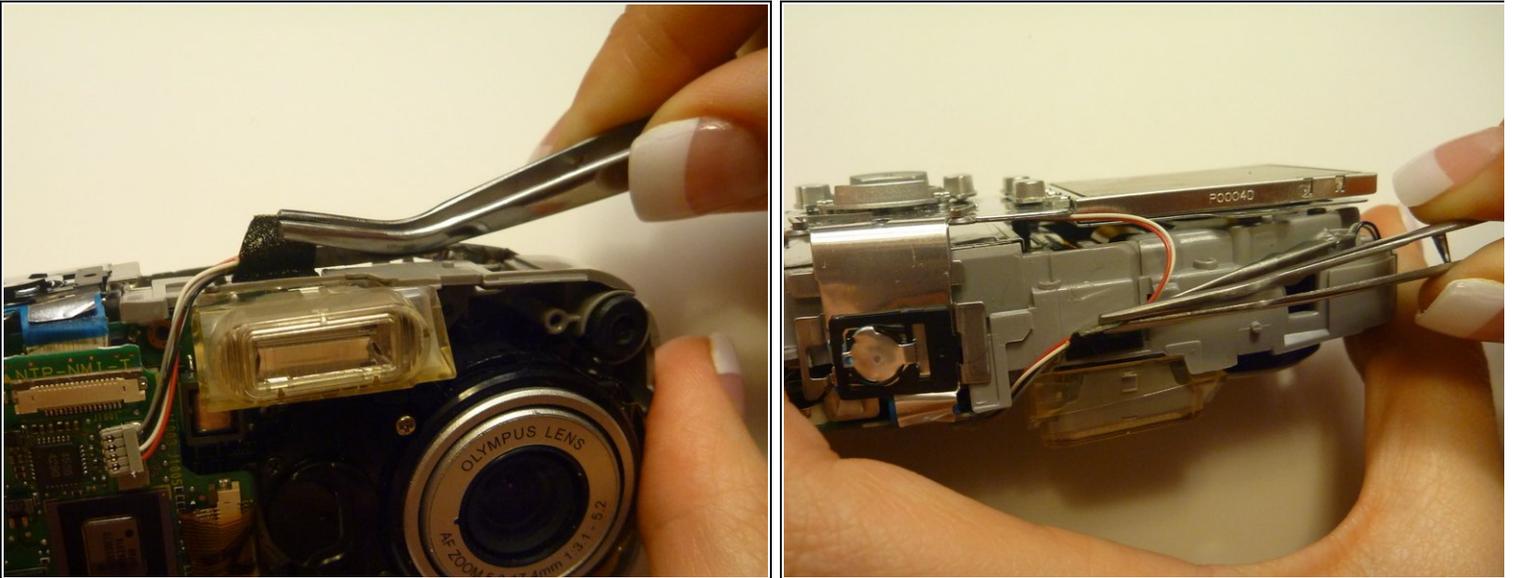


- Localisez le ruban fixant le câblage avec l'embout gris situé sur le dessus de la caméra.
- Soulevez doucement le ruban jusqu'à ce que tous les fils soient exposés.

## Étape 16

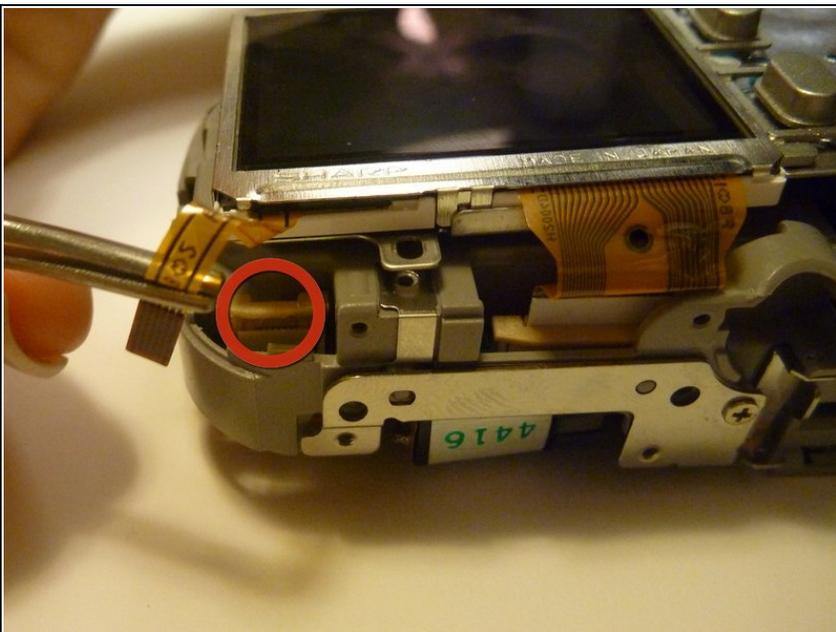


- Retournez la caméra vers le bas comme indiqué.
- Tirez et agitez le ruban de câblage jaune mince pour le détacher du reste de l'appareil photo, tout en le laissant attaché à l'écran LCD.

## Étape 17

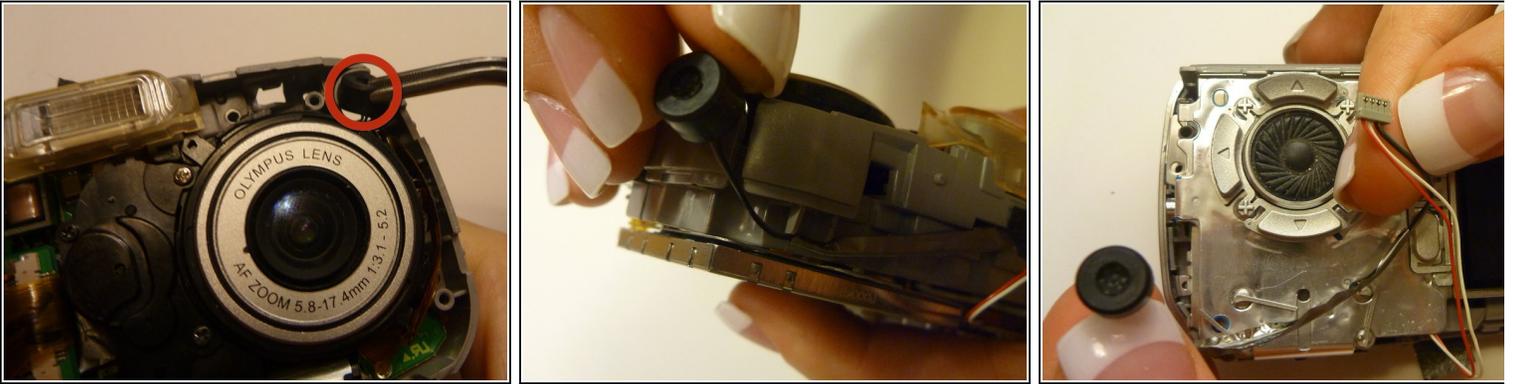


- Retournez la caméra de sorte que l'avant soit face à vous.
- Localisez le haut-parleur dans le coin supérieur droit.
- Soulevez doucement avec une pince à épiler.
- Faites passer le câblage à travers l'endroit désigné afin qu'il ne soit plus connecté à la caméra.

## Étape 18

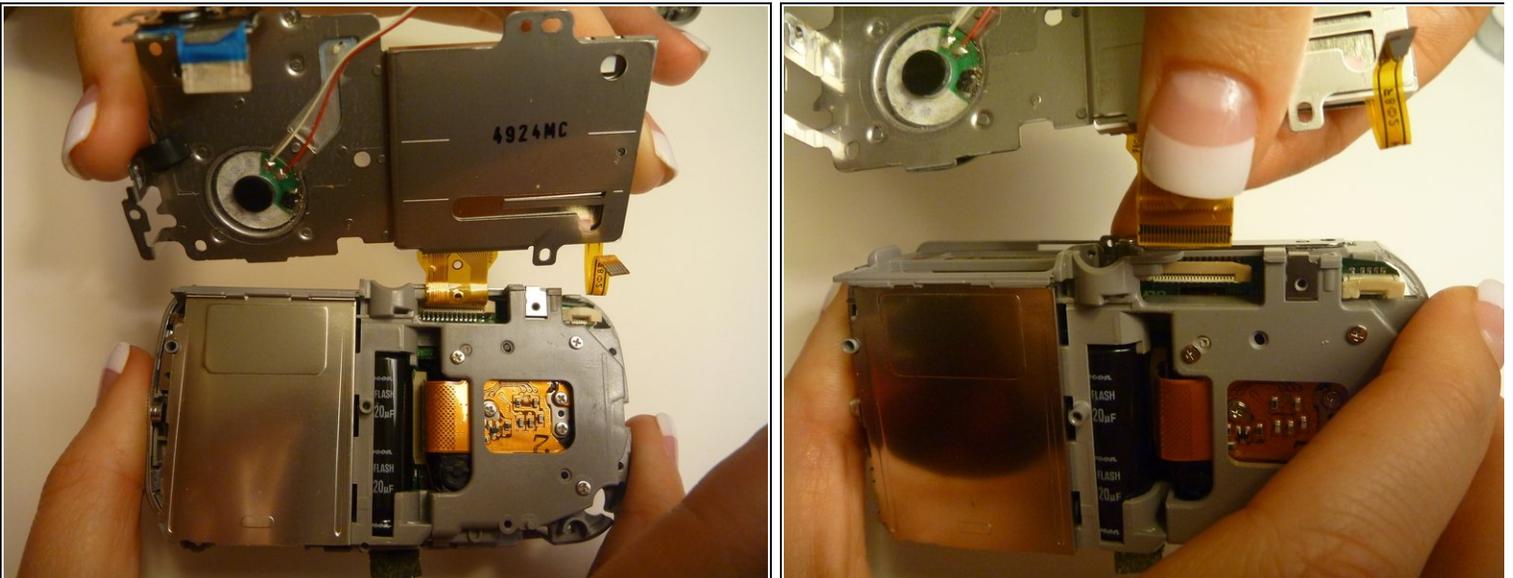

- Soulevez l'écran LCD de sorte que le câblage jaune épais soit la seule chose qui fixe l'écran LCD à l'appareil photo.
- Tirez doucement sur le câblage jaune épais en utilisant l'index et le pouce.

## Étape 19 — Haut-parleur et microphone

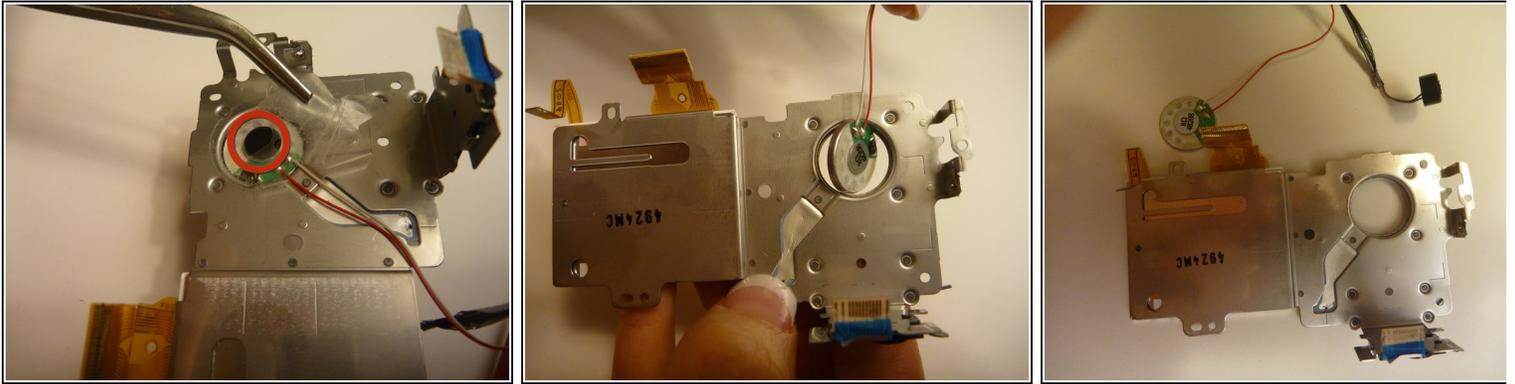

- Localisez le haut-parleur à l'arrière de l'écran LCD.
- Retirez le ruban qui retient le haut-parleur en vivant avec une pince à épiler.
- Retirez le haut-parleur de la station d'accueil.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.