



# Remplacement de la lentille du Olympus D590

Ce guide montre comment remplacer l'objectif de...

Rédigé par: Joshua



# INTRODUCTION

Ce guide montre comment remplacer l'objectif de la caméra et les mécanismes environnants (y compris le moteur).

## OUTILS:

Tweezers (1)

*Optional, but helpful*


Phillips 0 Screwdriver (1)

## Étape 1 — Panneau avant




- Retournez la caméra pour regarder en bas.
- Dévissez les 5 vis de la plaque de base.

## Étape 2

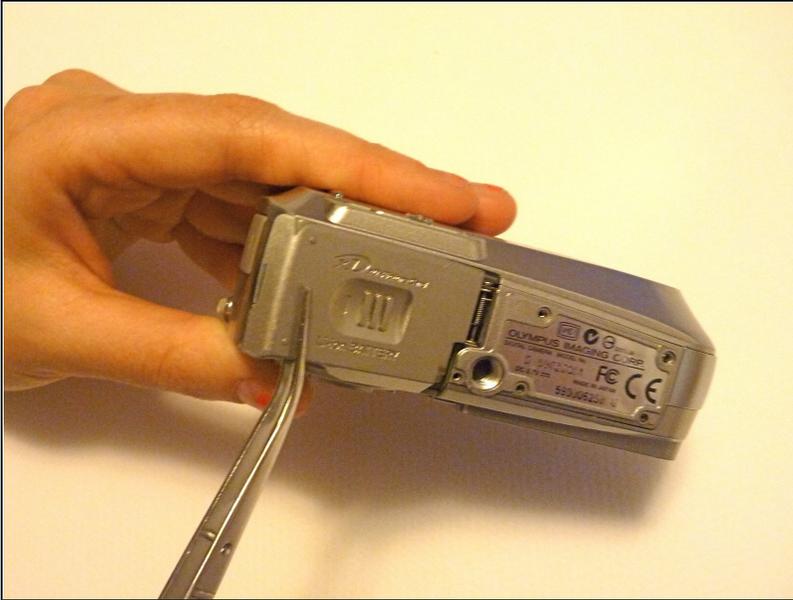

- Soulevez le clip de retenue ouvert en faisant glisser le clip vers la gauche et en laissant le clip sortir.

## Étape 3

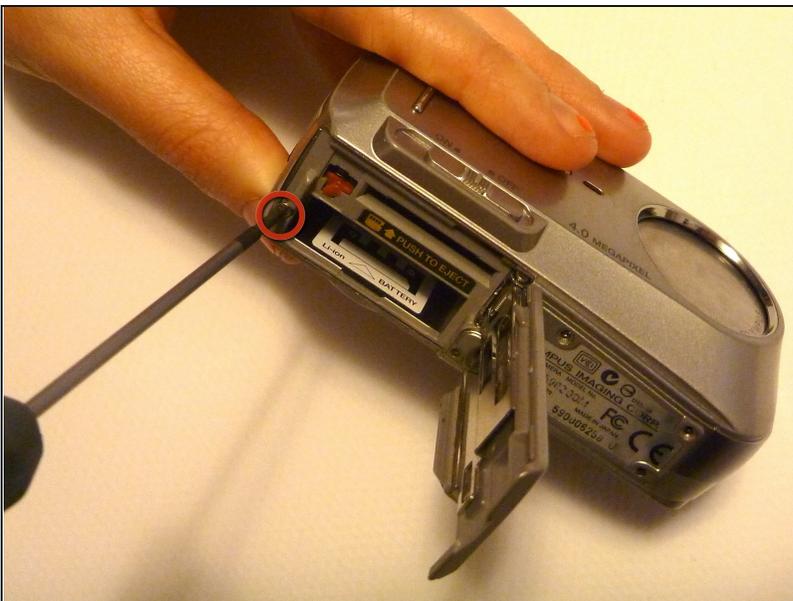

- Dévissez la vis unique située à côté de l'emplacement de la batterie.

## Étape 4




- Tournez l'appareil photo de sorte que les plaques en caoutchouc USB, AV et DC in / out soient face à vous.
- Soulevez la plaque en caoutchouc pour exposer les ports en dessous.

## Étape 5




- Dévissez les 2 vis à côté des ports USB et AC.

## Étape 6

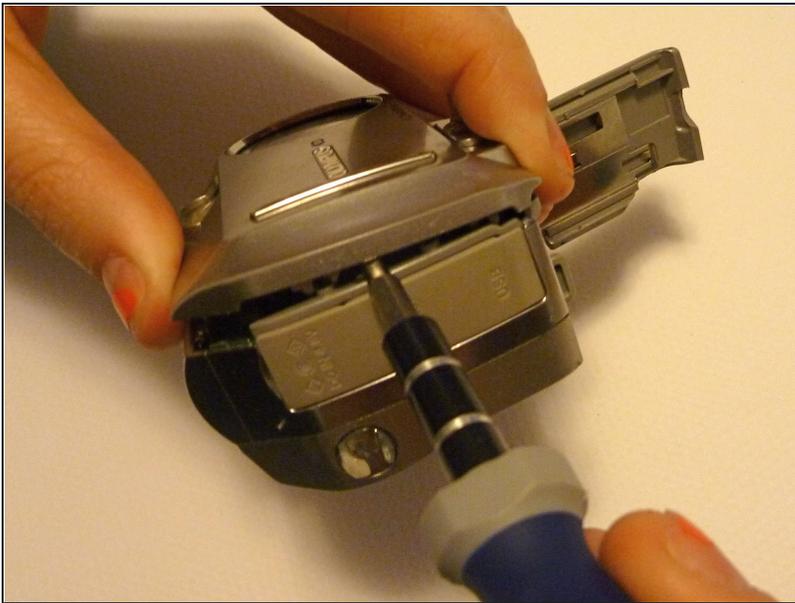

- Utilisez un tournevis à tête plate ou un autre outil d'ouverture plat pour soulever la façade de l'ensemble de l'appareil.


## Étape 7

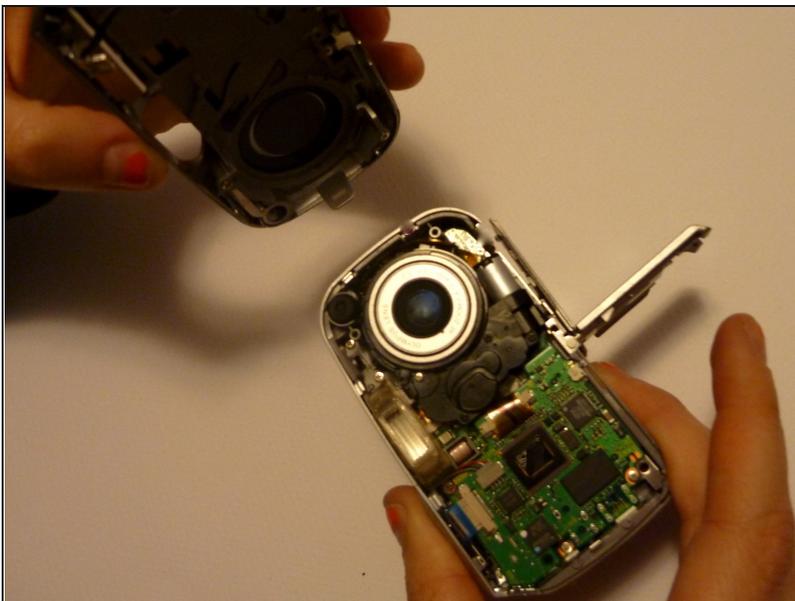

- Retirez la façade pour révéler l'intérieur de la caméra.


⚠ Faites attention au connecteur qui va de la façade à la carte mère. La déconnexion de cette ligne empêchera la caméra de s'allumer via l'interrupteur marche / arrêt.

## Étape 8 — Boîtier arrière

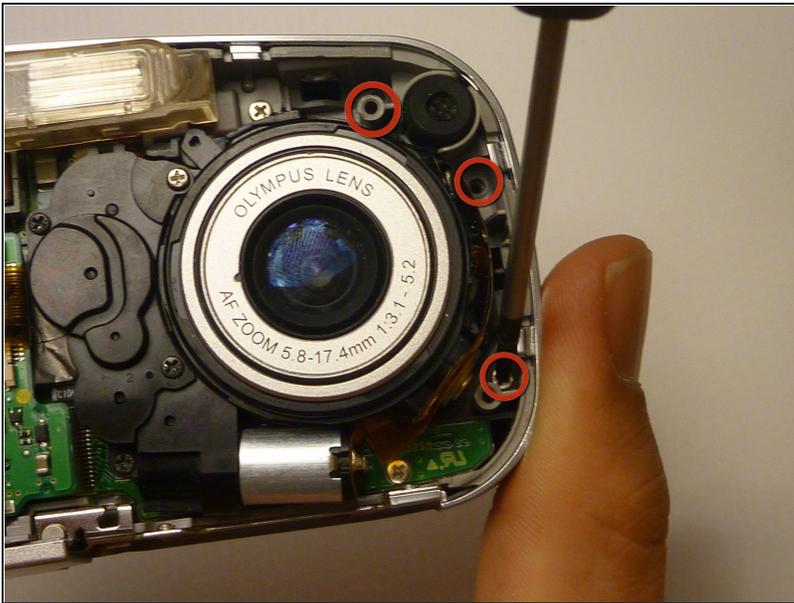

- Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les 3 vis mises en évidence sur l'image.

## Étape 9

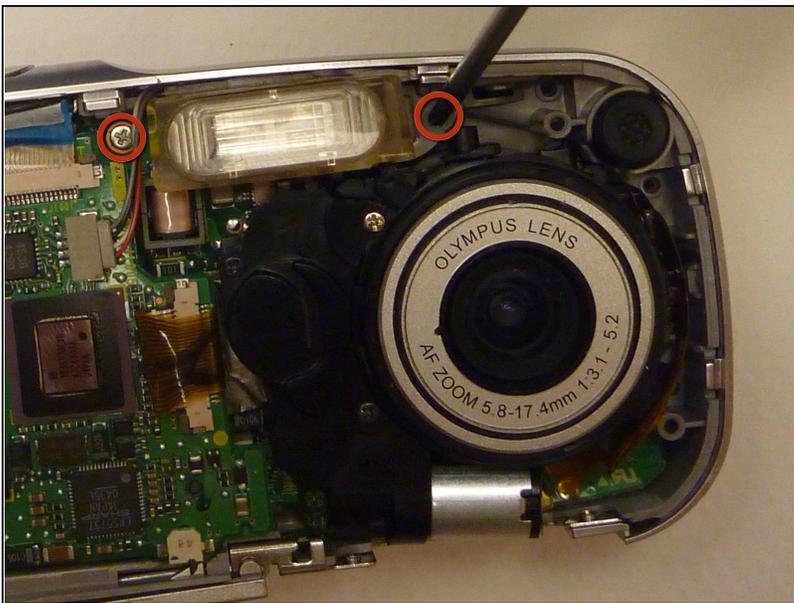

- Dévissez les 2 vis situées de chaque côté du flash.

## Étape 10



- Procurez-vous un tournevis à tête plate ou un outil d'ouverture pour iPod (les deux sont illustrés sur cette image).
- Retirez délicatement la plaque noire de la partie restante de la caméra.

## Étape 11





- Retirez la plaque arrière.

## Étape 12 — Ecran LCD





- Dévissez la vis montrée sur l'image de l'écran LCD.

## Étape 13

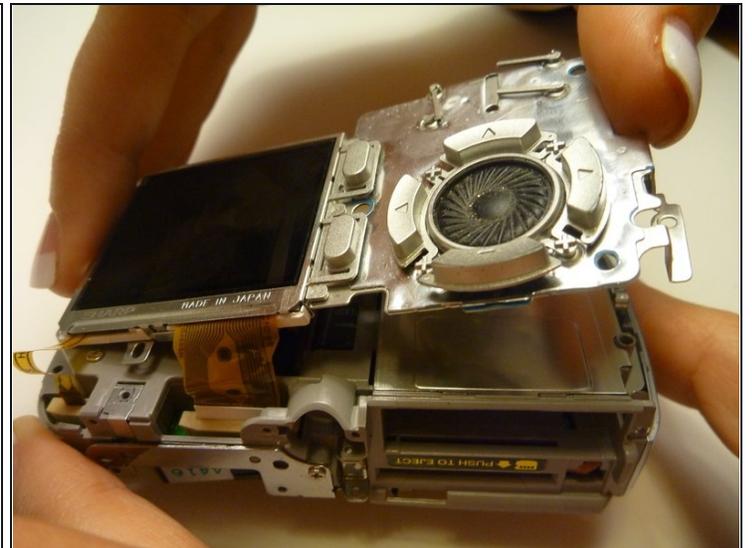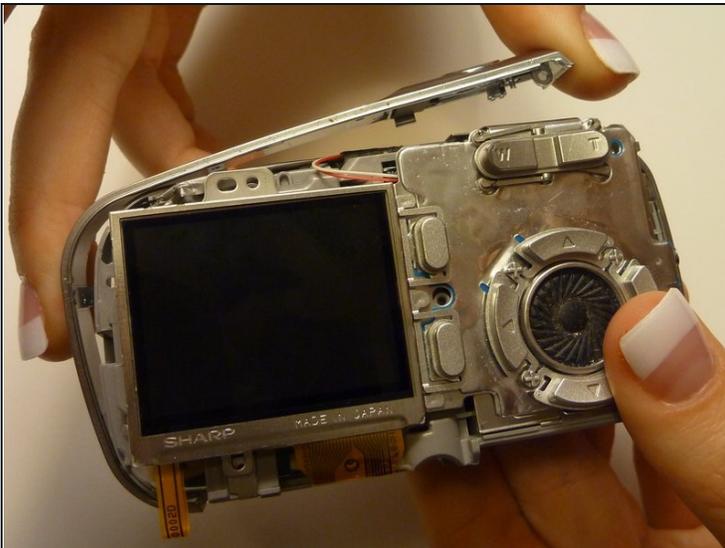

- Retirez le panneau latéral en le faisant glisser hors du corps de la caméra.
- Ne soulevez pas la caméra de plus de 3 cm pour vous assurer que toutes les vis ont été retirées.



## Étape 14

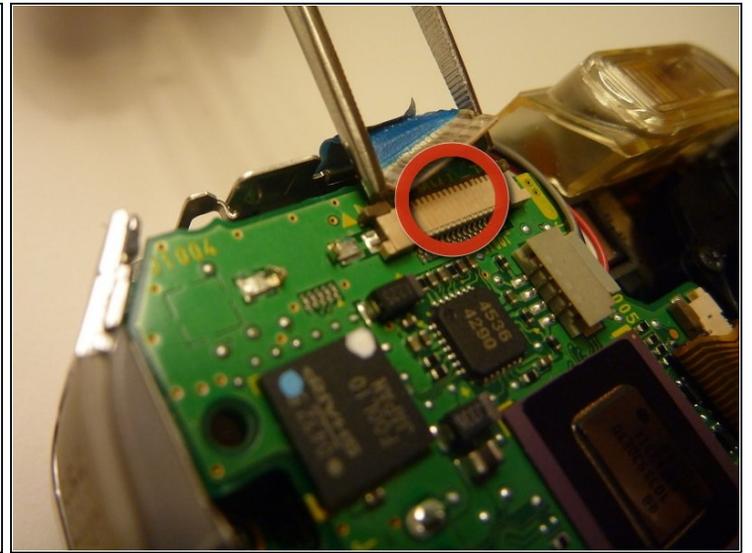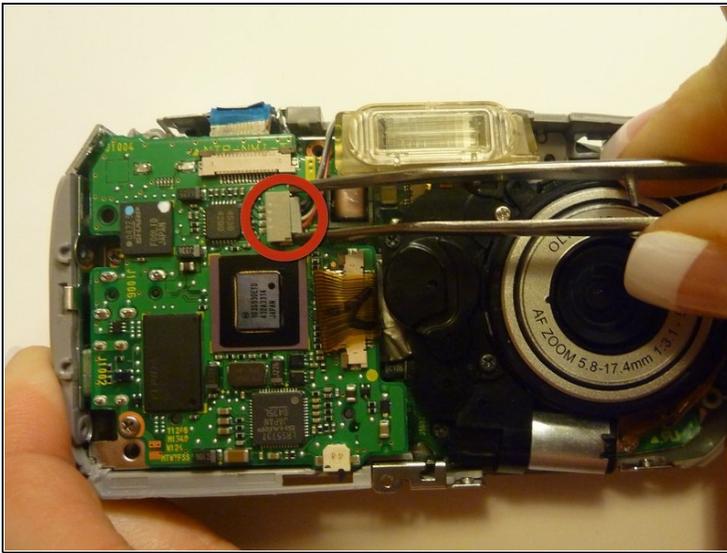

- Retournez l'appareil photo pour regarder vers l'avant.
- Retirez le câblage gris et bleu avec des tweasers en agitant et en tirant doucement.


⚠ Veillez à ne pas déchirer le ruban de câblage avec la pince à épiler.

## Étape 15

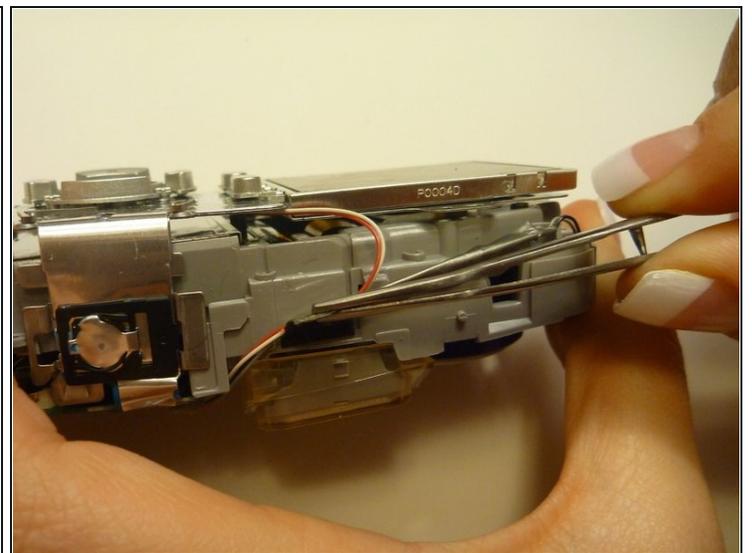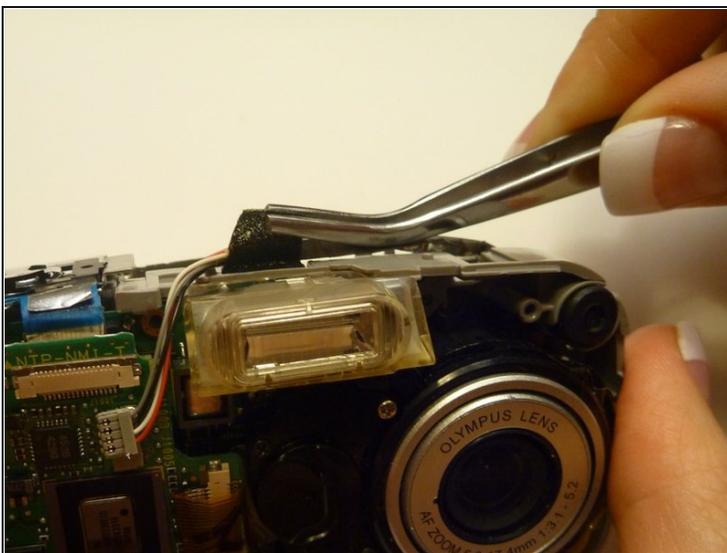


- Localisez le ruban fixant le câblage avec l'embout gris situé sur le dessus de la caméra.
- Soulevez doucement le ruban jusqu'à ce que tous les fils soient exposés.

## Étape 16

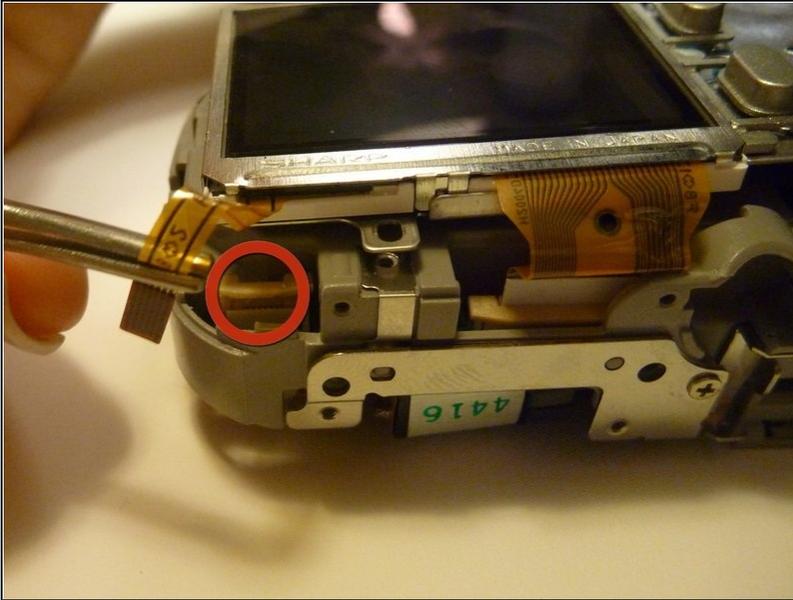


- Retournez la caméra vers le bas comme indiqué.
- Tirez et agitez le ruban de câblage jaune mince pour le détacher du reste de l'appareil photo, tout en le laissant attaché à l'écran LCD.

## Étape 17

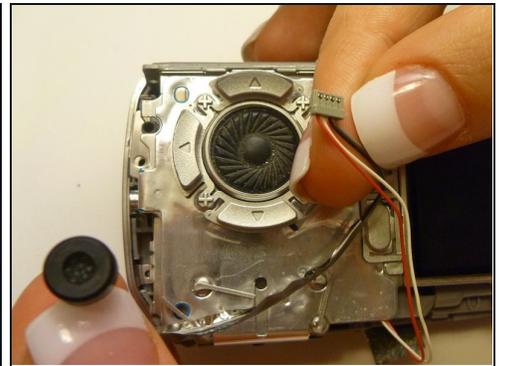


- Retournez la caméra de sorte que l'avant soit face à vous.
- Localisez le haut-parleur dans le coin supérieur droit.
- Soulevez doucement avec une pince à épiler.
- Faites passer le câblage à travers l'endroit désigné afin qu'il ne soit plus connecté à la caméra.

## Étape 18

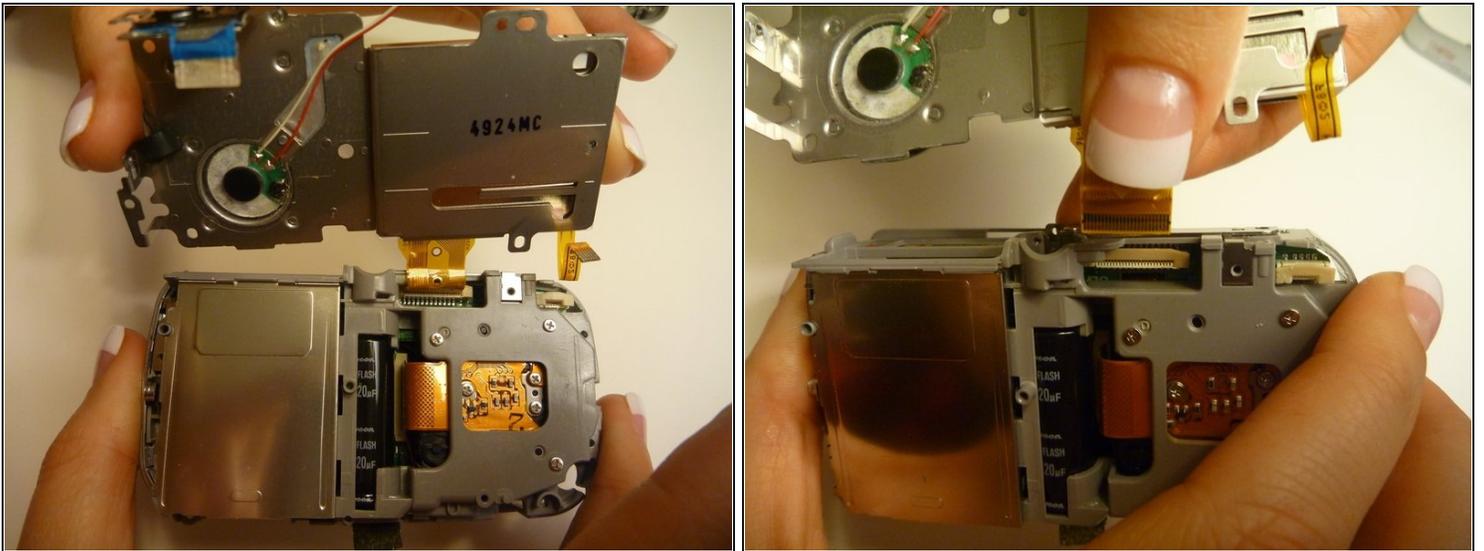


- Soulevez l'écran LCD de sorte que le câblage jaune épais soit la seule chose qui fixe l'écran LCD à l'appareil photo.
- Tirez doucement sur le câblage jaune épais en utilisant l'index et le pouce.

## Étape 19 — Lentille

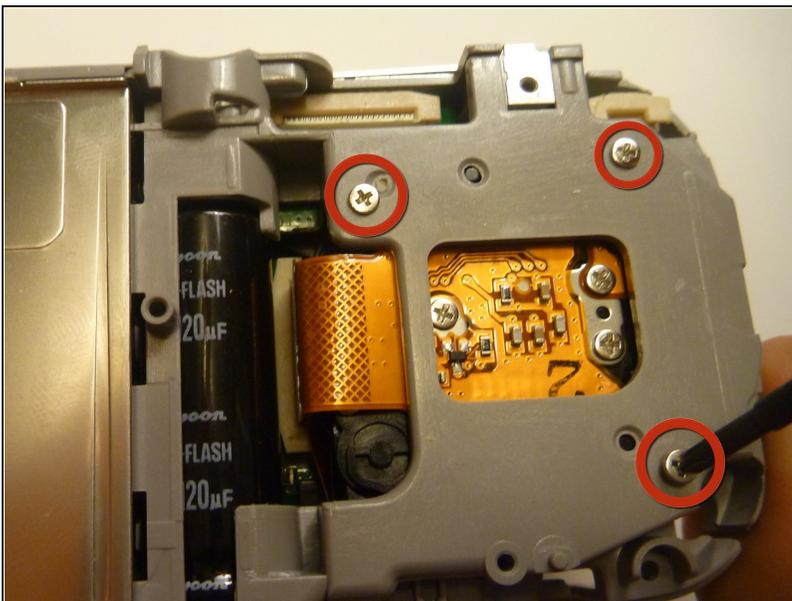


- Retournez la caméra pour regarder vers l'arrière.
- Retirez les 3 vis à l'arrière de la caméra derrière l'objectif.

## Étape 20

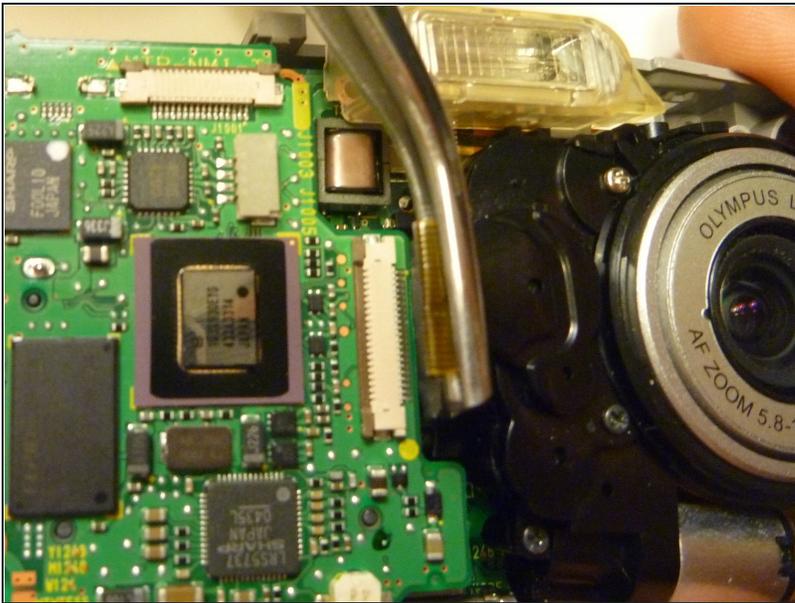

- Retournez l'appareil photo de sorte que l'objectif avant soit orienté vers le haut.
- Débranchez l'objectif de la carte mère.

## Étape 21

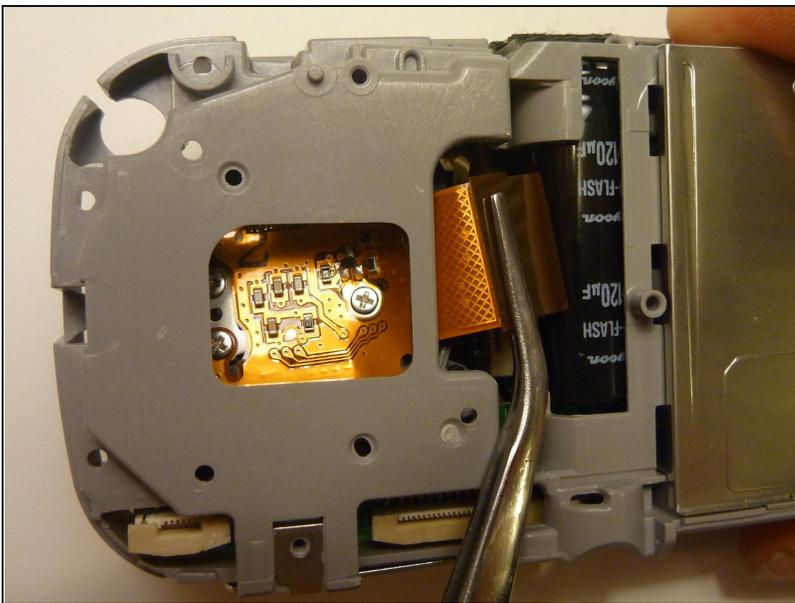

- Retournez l'appareil photo de sorte que l'objectif soit orienté vers le bas et que l'arrière de l'appareil photo soit face à vous.
- Tirez doucement sur le fil qui relie la carte mère à l'ensemble de lentille afin qu'il ne soit plus connecté.

## Étape 22



- Retournez la caméra de sorte que l'avant soit face à vous.
- Soulevez soigneusement l'ensemble de l'objectif hors de la caméra.

---

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.