



Remplacement du clavier du Samsung SGH-A237

Rédigé par: Shawn



INTRODUCTION

Avec ce guide, vous pouvez nettoyer ou réparer un clavier défectueux.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Clavier




- Placez le téléphone face vers le bas pour que le couvercle de la batterie s'affiche.

Étape 2



- Utilisez le pouce pour pousser le couvercle vers le bas et l'éteindre.
- Soulevez le couvercle de la batterie de l'appareil.

Étape 3

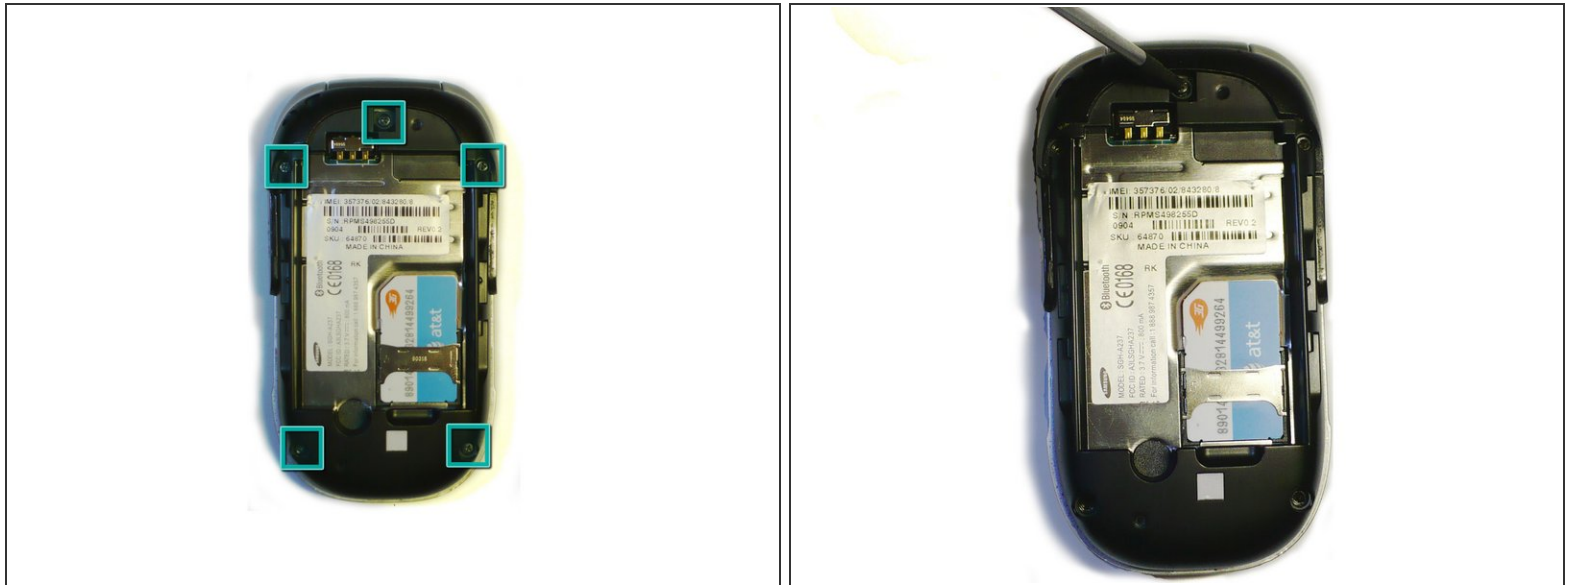


- Retirez les cinq vis avec un tournevis de taille 00. Il y a 4 dans les coins et un sur le dessus comme indiqué.

Étape 4



- Assurez-vous que les 5 vis sont retirées et commencez à retirer délicatement le couvercle arrière en utilisant l'outil d'ouverture de l'iPod dans les fentes situées au bas de l'appareil.
- Une force doit être appliquée, et la couverture arrière devrait se détacher.

Étape 5

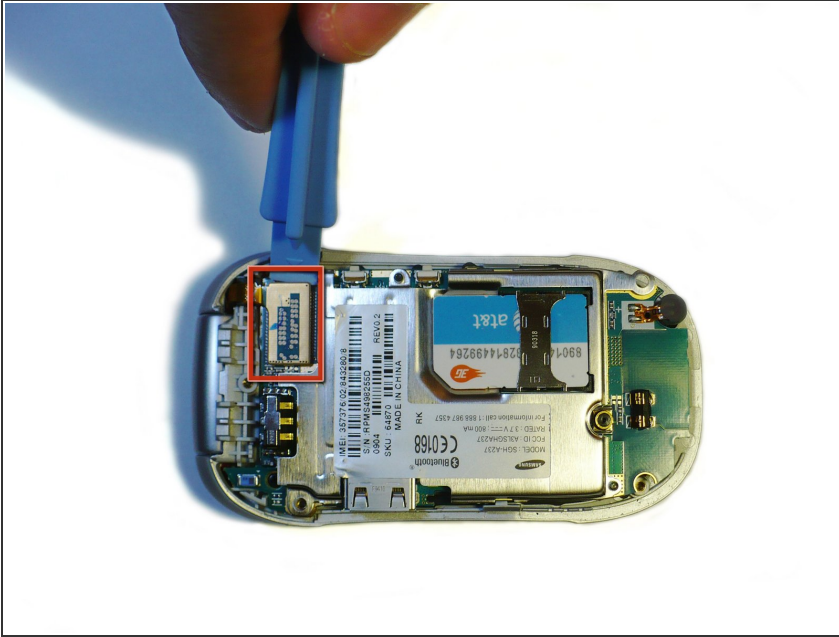


- Détachez l'onglet de la carte logique affichée à l'aide de l'outil d'ouverture de l'iPod

Étape 6



- Utilisez l'outil d'ouverture d'Ipod pour soulever la carte logique verte avec précaution.
- Retirez la carte logique de l'appareil.

Étape 7

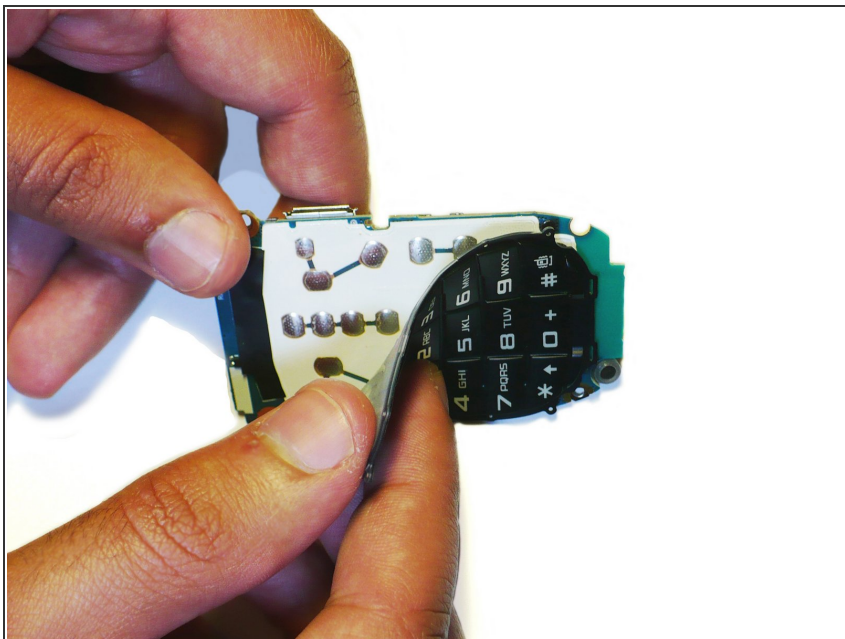

- Le clavier doit décoller la carte logique en tirant doucement.
- Utilisez un chiffon en coton doux et propre pour retirer délicatement les débris ou le liquide qui pourraient se trouver sur l'interface de la plaquette ou de la carte logique.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.