


# Remplacement emmené du Tripod du Panasonic PV-GS9

Réparez / remplacez le support de trépied sur...

Rédigé par: Nate Chamness

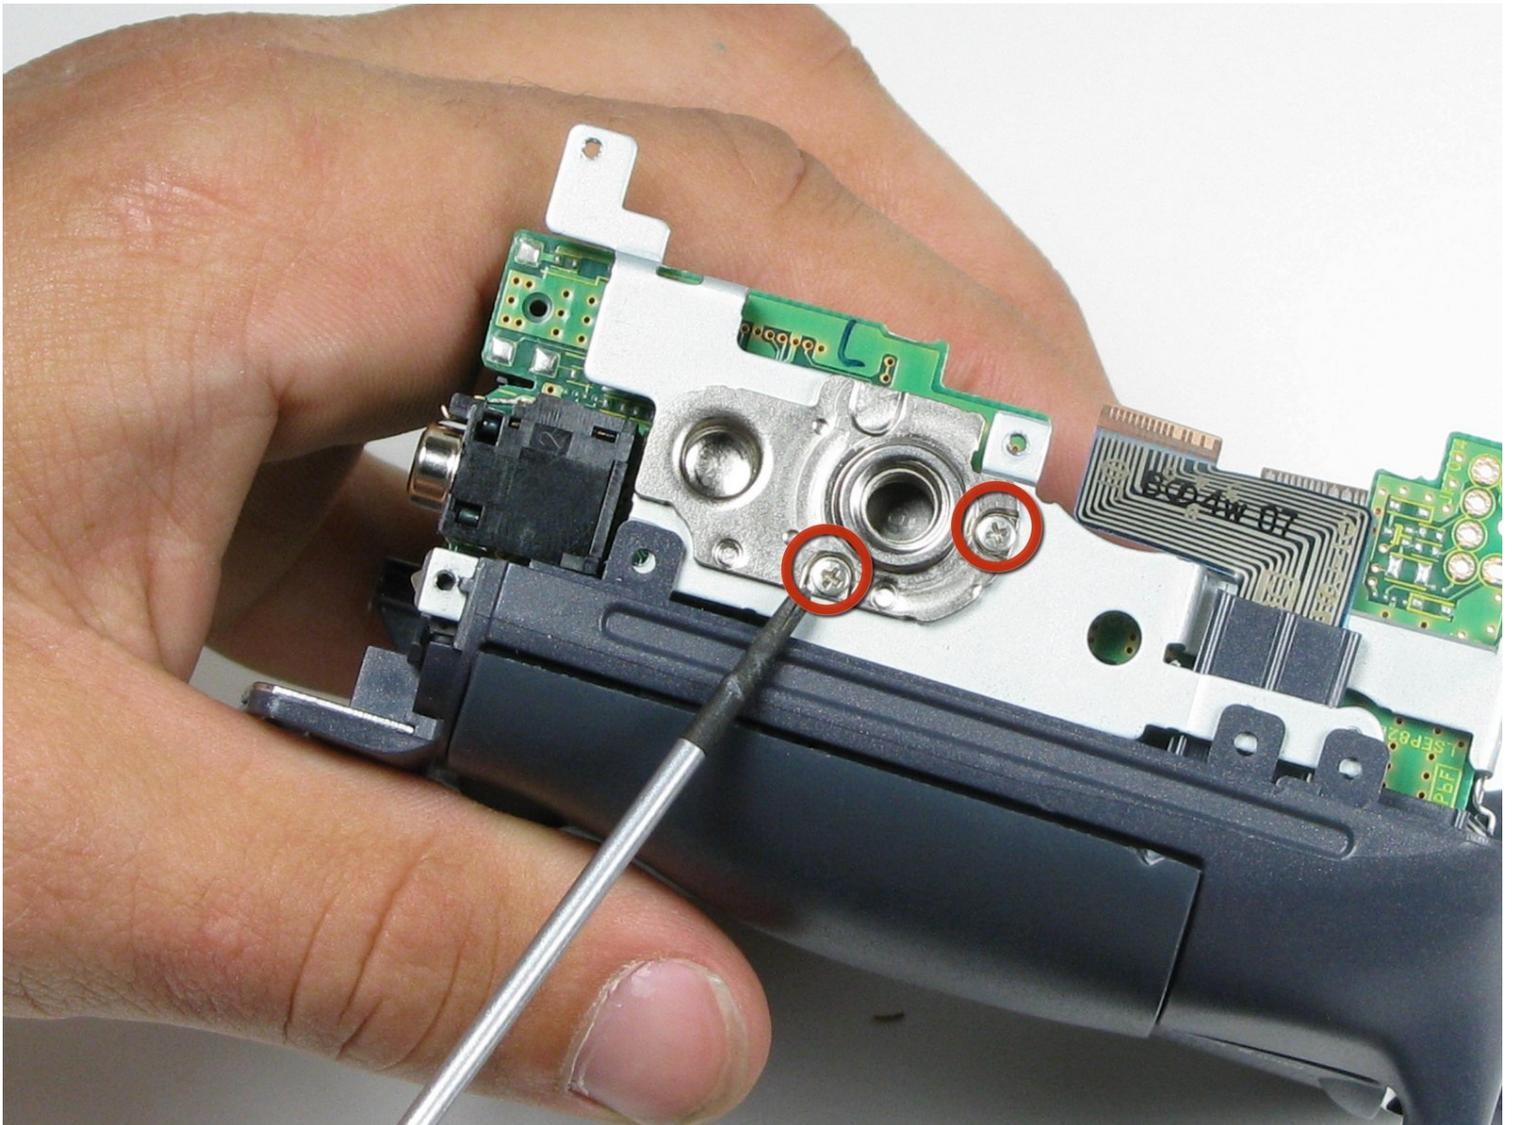

## INTRODUCTION

Réparez / remplacez le support de trépied sur l'appareil photo.

### OUTILS:

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)


[iFixit Opening Tool](#) (1)

## Étape 1 — Boîtier externe



- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez les boutons de commande d'enregistrement / lecture et d'enregistrement / d'alimentation du caméscope.

## Étape 2

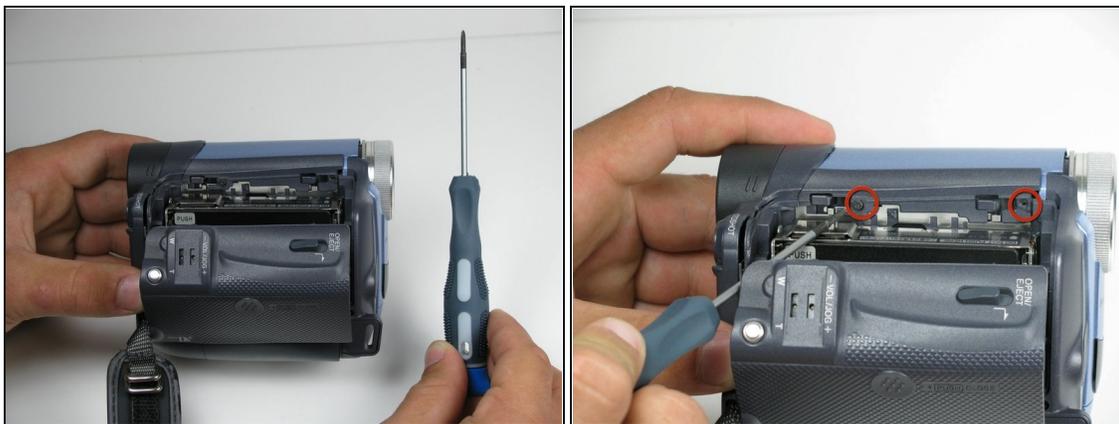

- Ouvrez le compartiment à cassette.
- À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez les deux vis de 4,5 mm du caméscope.


### Étape 3



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer la garniture grise du haut du caméscope.

⚠ Faites attention lorsque vous retirez la garniture. Les pièces en plastique sont fragiles et peuvent se casser facilement.

### Étape 4

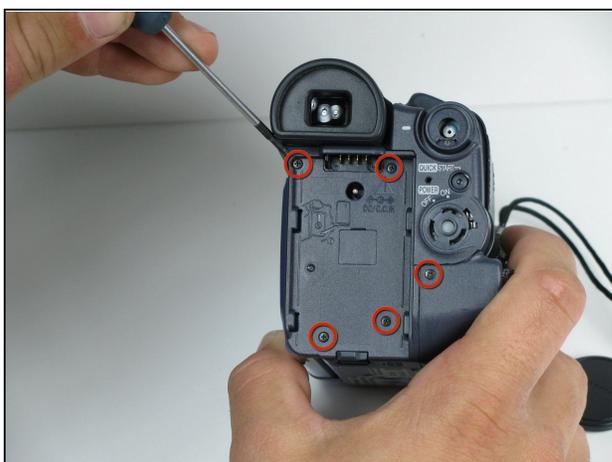

- Faites pivoter le caméscope de sorte que l'oculaire soit face à vous.
- Retirez la batterie.
- Retirez les quatre vis noires de 4,5 mm, situées derrière la batterie.
- Retirez la 5ème vis à droite de la station d'accueil.


⚠ Veillez à ne pas perdre de vis en essayant de les retirer.

## Étape 5



- Faites pivoter le caméscope de sorte que le compartiment à cassette soit face à vous.
- Retirez la seule vis noire de 4,5 mm au-dessus du crochet de la dragonne.
- Dévisser la sangle à une extrémité peut aider.
- Faites pivoter le caméscope de sorte que l'objectif soit face à vous.
- Retirez la seule vis noire de 4,5 mm du panneau avant.

## Étape 6

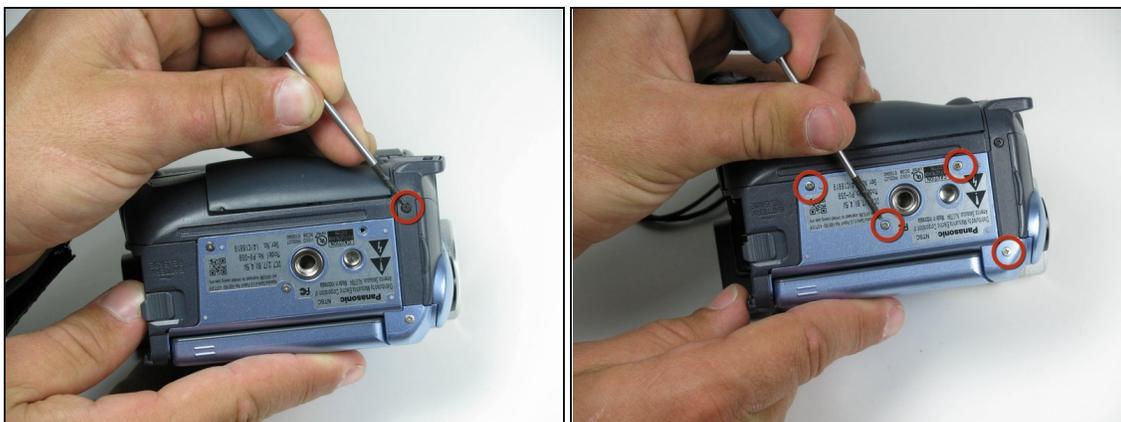

- Faites pivoter le caméscope de sorte que le dessous soit face à vous.
- Retirez la seule vis noire de 4,5 mm restante du bas.
- Retirez les quatre vis argentées de 4,5 mm du corps.

## Étape 7



- Ouvrez l'écran LCD sur le côté du caméscope.
- À l'aide d'un tournevis n ° 00, retirez les deux vis argentées de 4,5 mm situées de chaque côté de la charnière de l'écran LCD.

## Étape 8




⚠ Retirez très soigneusement le capot avant du corps principal du caméscope.

- Cela devrait se séparer avec une relative facilité, mais un outil d'ouverture en plastique peut aider à retirer le panneau.


⚠ Un câble ruban est attaché au panneau avant et au boîtier du caméscope, veillez donc à ne pas le retirer lorsque vous retirez ce panneau.

## Étape 9

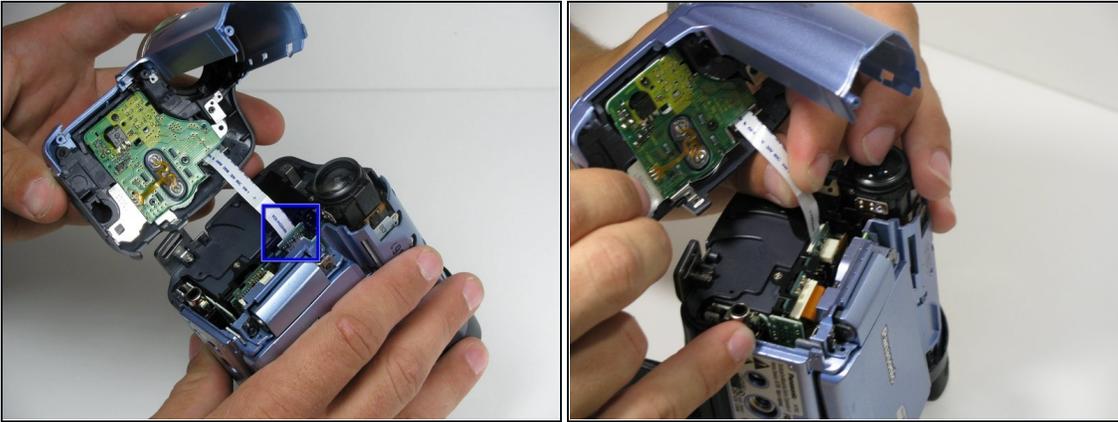

- À l'aide de vos doigts, retirez délicatement le câble ruban de la carte mère.

## Étape 10 — Panneau LCD

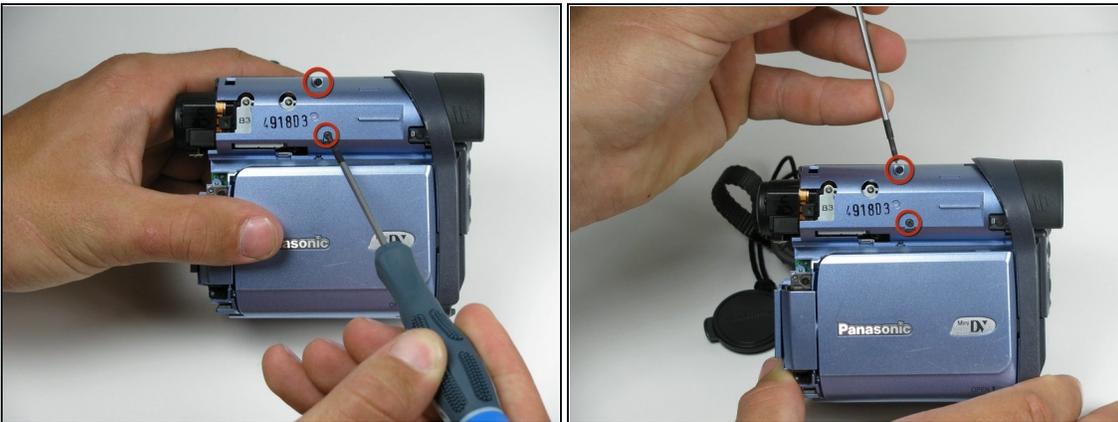

- Retirez les vis de 4,5 mm indiquées sur le côté LCD de la caméra.

## Étape 11



- Placez un outil d'ouverture en plastique sous le bas du panneau bleu sous le caméscope.
- L'utilisation de deux outils peut être utile, si elle est difficile.
- Déplacez l'outil d'ouverture en plastique sur le côté du caméscope comme illustré. Séparez soigneusement le panneau LCD du reste du caméscope.
- Retirez le panneau du caméscope.


## Étape 12



**⚠ Avant de retirer le panneau LCD du caméscope, déconnectez les câbles plats reliant le panneau LCD à la carte mère.**


- Il se peut que plusieurs câbles plats soient connectés au même point sur la carte mère.

## Étape 13 — Tripod

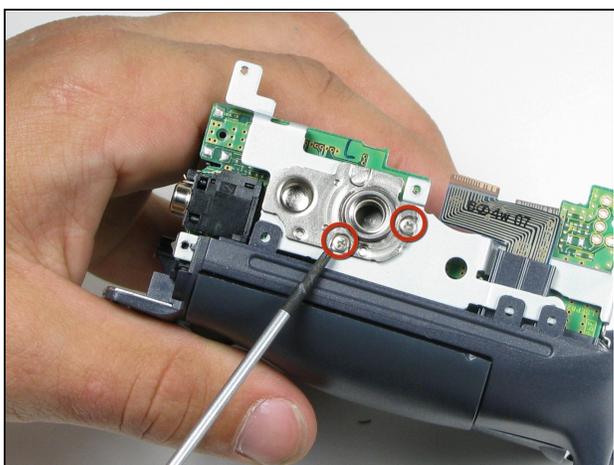

- Retirez deux vis de fixation de trépied argentées de 4,5 mm.

## Étape 14

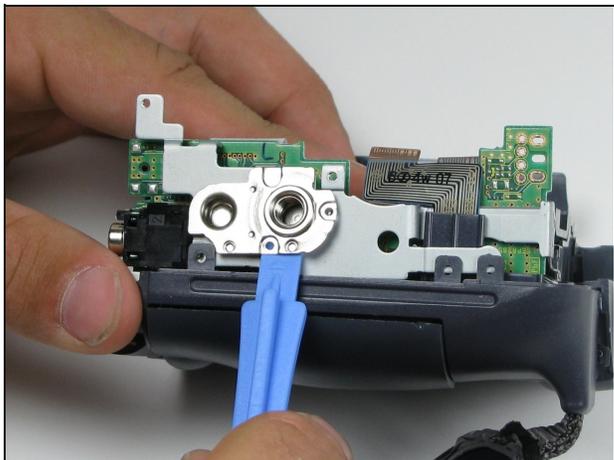

- Retirez soigneusement le support de trépied en le soulevant avec un outil d'ouverture en plastique.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.