



Remplacement de la molette de défilement de la souris de jeu Logitech MX518 pour le nettoyage

La molette de défilement de cette souris de jeu...

Rédigé par: Ben




INTRODUCTION

La molette de défilement de cette souris de jeu comporte des trous que le capteur optique utilise pour détecter quand la molette tourne. Si de la saleté ou un autre corps étranger recouvre le capteur ou les trous, la molette de défilement cessera de fonctionner ou ne fonctionnera que par intermittence. Ce guide vous montrera comment ouvrir la souris et démonter la roue pour la nettoyer.

OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
 - [Cleaning stuff \(Q-tips and IPA, sandpaper,...\)](#)
(1)
 - [Compressed Air](#) (1)
 - [Utility Knife](#) (1)
-

Étape 1 — Molette

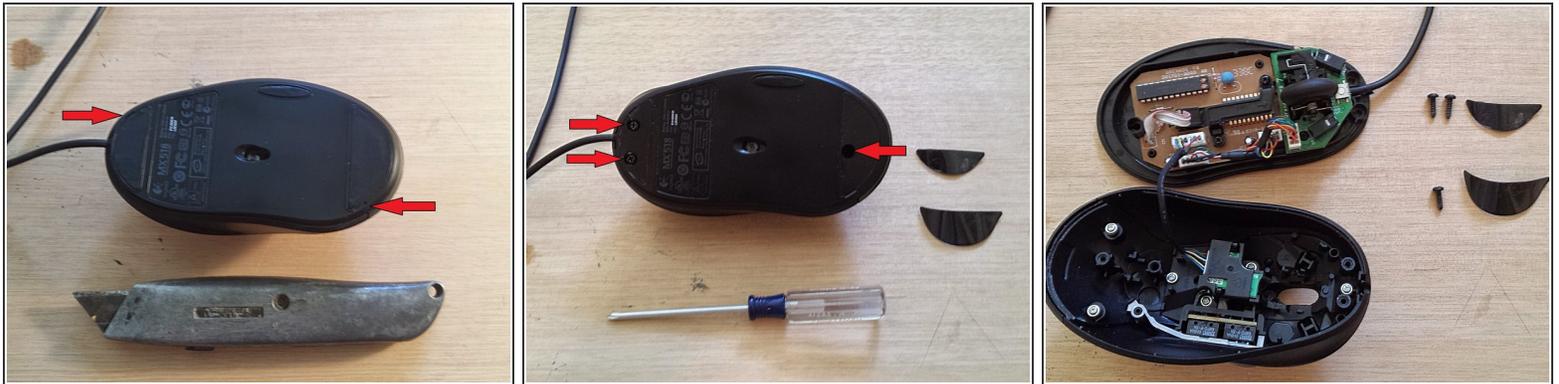


- Utilisez une lame fine pour décoller les coins et retirer les pieds de la souris. Ils recollent très bien, alors faites attention de ne pas les abîmer ou de salir le côté collant.
- Dévissez les trois vis qui sont maintenant visibles.
- Séparez doucement les moitiés supérieure et inférieure de la souris. Ils seront reliés par un fil.

Étape 2



- Faites glisser la molette de défilement vers le haut et hors du boîtier.
- Démontez la molette de défilement et nettoyez tous les débris évidents.
- Regardez à travers chacun des trous de la molette de défilement pour vérifier les débris qui pourraient obstruer le capteur optique. Utilisez une aiguille pour nettoyer les obstructions.

Étape 3

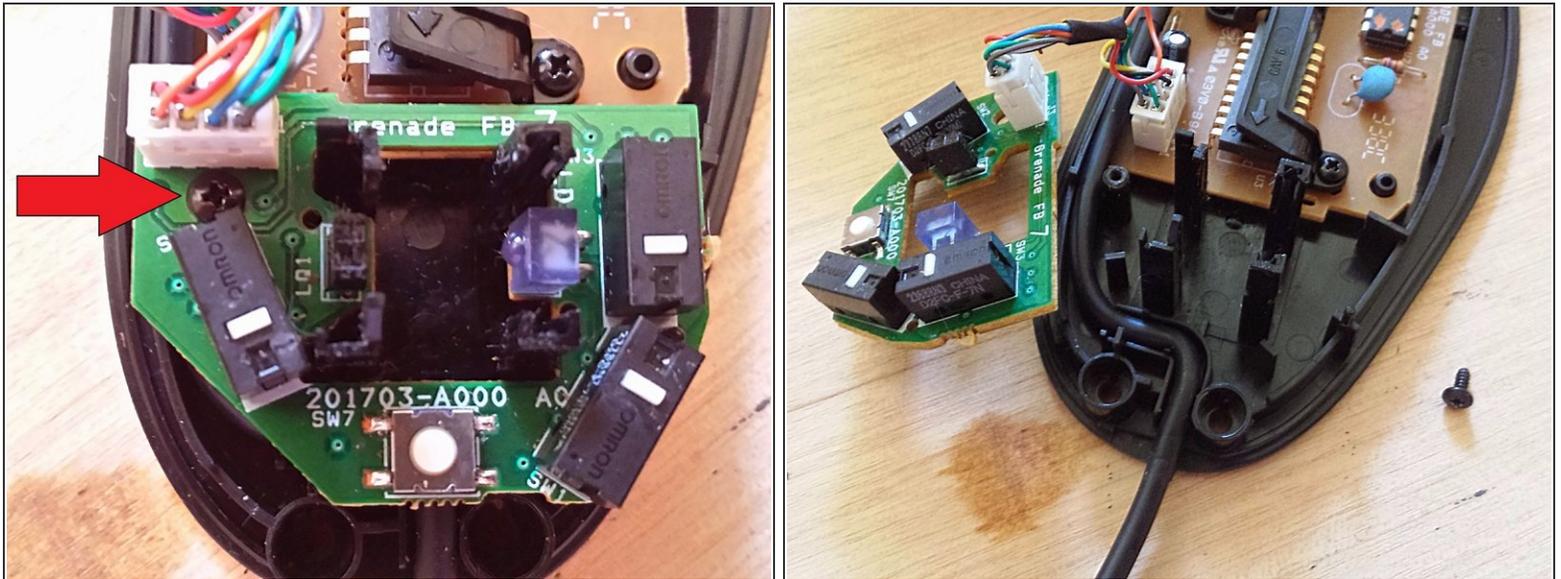


- Facultatif : s'il y a du matériel près de la base de la souris, sous la molette de défilement, la puce du capteur peut être dévissée et retirée.
- Utilisez un chiffon à gaz pour enlever toute poussière restante à l'intérieur de la souris.

Étape 4



- Remontez la molette de défilement.
- Si cela est fait correctement, la roue devrait cliquer pendant le défilement. La roue ne doit pas tourner librement.
- Facultatif : avant de réinsérer la cheville de la molette de défilement, appliquez du lubrifiant si nécessaire.

Étape 5

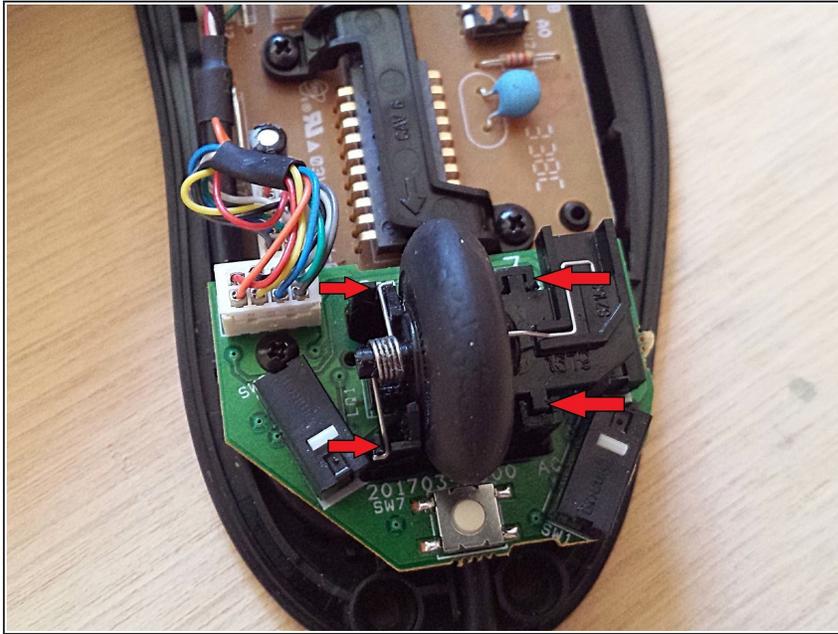

- Faites glisser la molette de défilement vers le bas dans son logement.
- Assurez-vous que le ressort est correctement aligné.
- Remplacez la moitié supérieure de la souris sur la moitié inférieure et vissez la souris ensemble.
- Remettez les pieds de la souris à leurs emplacements respectifs.

Rebranchez la souris sur un ordinateur et testez la réactivité. Si la molette de la souris est propre mais ne fonctionne toujours pas, contactez l'assistance Logitech.