



Démontage de la façade avant

Rédigé par: Andrea



INTRODUCTION

Ce guide explique étape par étape le processus pour retirer la façade avant du téléphone. C'est l'étape préliminaire, afin d'accéder à la partie supérieure du téléphone.

OUTILS:


- [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Eteignez le téléphone
- Vérifiez s'il y a une carte microSD dans la fente derrière l'ouverture sur le côté. Si c'est le cas, retirez-le en le poussant d'abord sur la carte DD pour la faire sortir, puis tirant dessus.
- Positionnez le téléphone de sorte que le côté arrière soit visible.

Étape 2

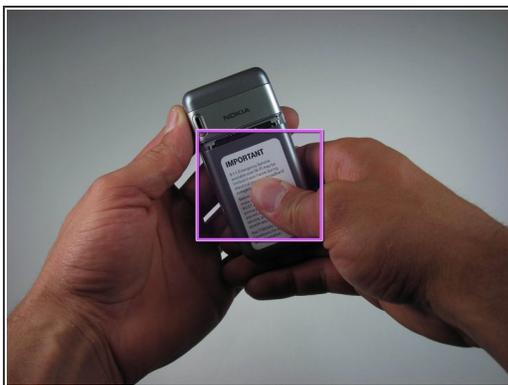

- Retirez le couvercle arrière qui recouvre la batterie
 - Appliquez une pression sur le couvercle tout en faisant glisser le couvercle vers le bas.

Étape 3





- Insérez l'outil d'ouverture de l'iPod entre la base du téléphone et la batterie du téléphone.
- Positionnez le téléphone de façon à ce que la batterie ne tombe pas du téléphone.
 - ⓘ La batterie se soulève du téléphone rapidement et facilement.
- Soulevez délicatement la batterie du téléphone.

Étape 4 — Démontage de la façade avant




- Fermez le téléphone.
- Mettez le téléphone façade avant vers vous.

Étape 5

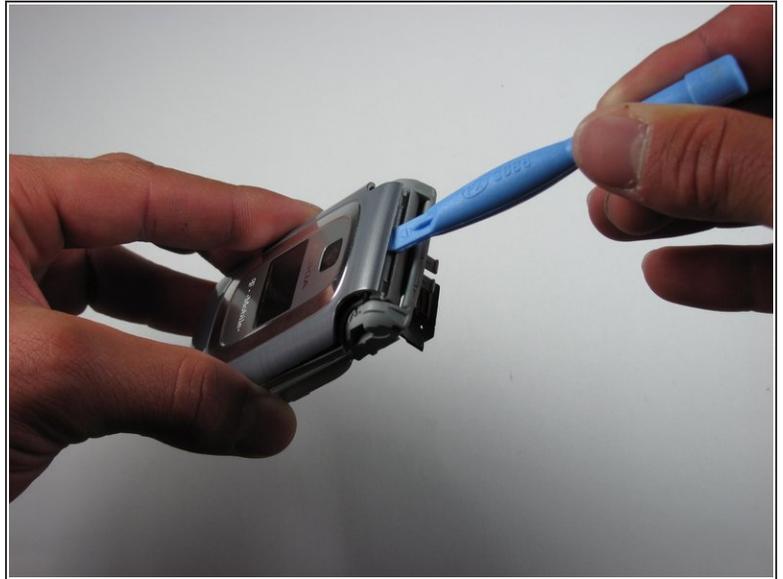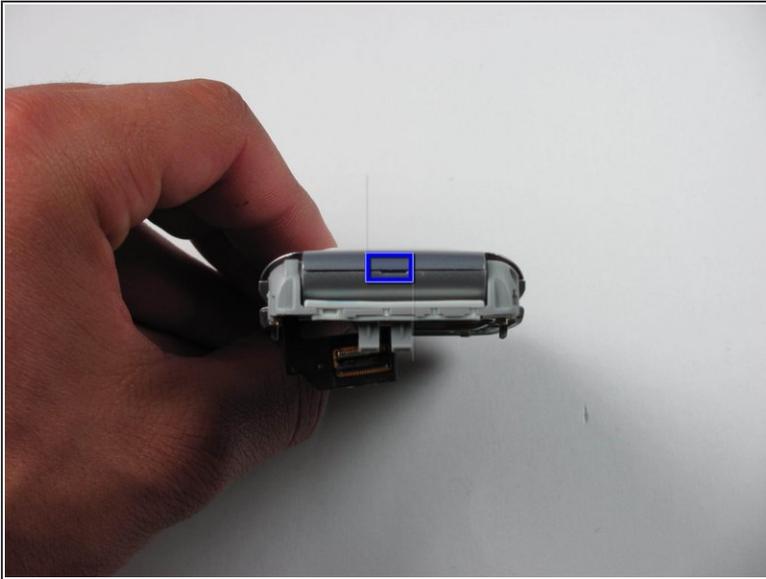

- Localisez l'encoche de 4,5 mm en haut du téléphone.
- Placez l'outil d'ouverture pour iPod dans l'ouverture.
- Soutenez légèrement la partie supérieure en basculant l'outil.

Étape 6

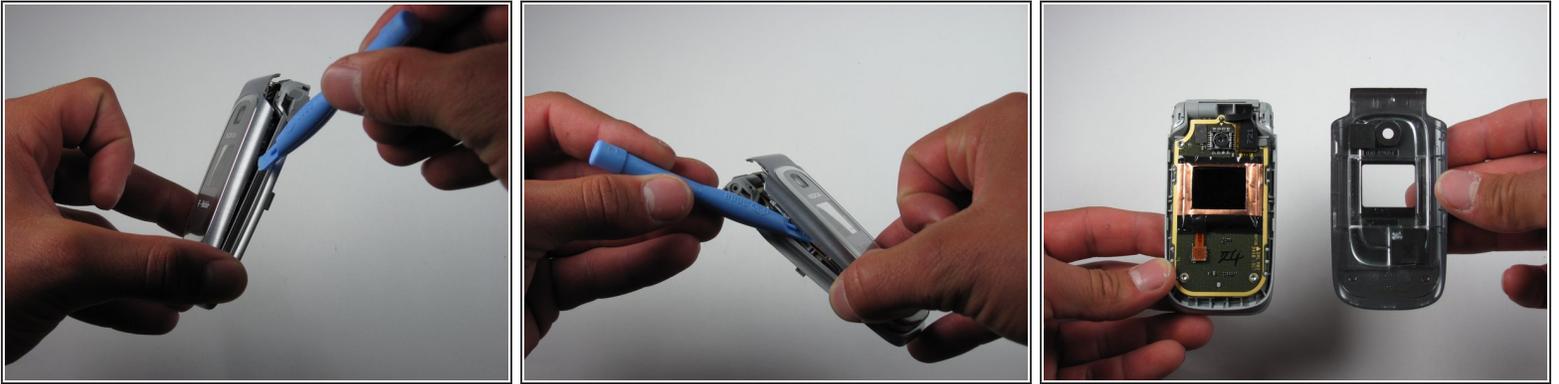

- Coincer l'outil d'ouverture de l'iPod entre le boîtier supérieur et le téléphone.
- Soulevez doucement le couvercle supérieur du téléphone à l'aide de l'outil d'ouverture de l'iPod.
 - Cela libère chaque crochet qui relie le couvercle supérieur au téléphone.
- ⓘ Répétez l'opération pour les côtés gauche et droit du téléphone.
- Placez le couvercle supérieur de côté une fois que le couvercle supérieur est complètement désolidarisé du téléphone.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.