


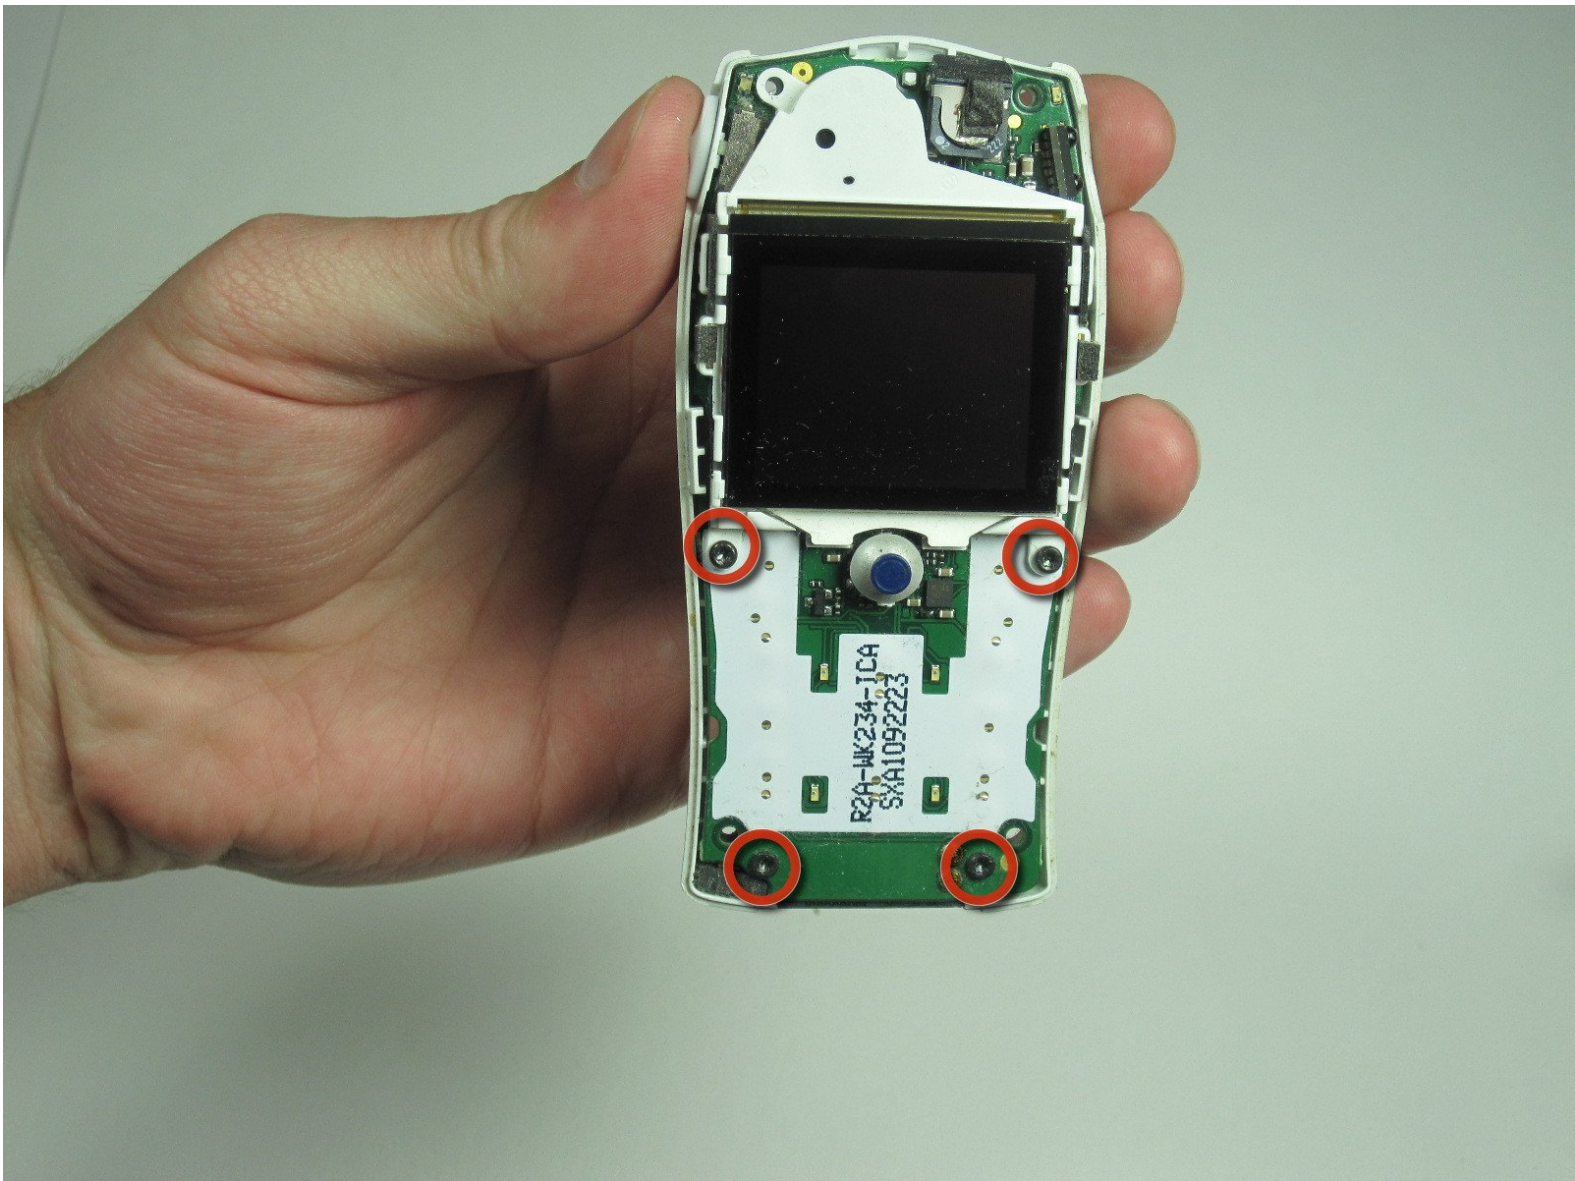

Remplacement du microphone Sony Ericsson T68i

Rédigé par: Tim Dascomb



INTRODUCTION

Ce guide vous aidera à retirer le microphone de votre Sony Ericsson T68i.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Clavier



- Retirez la batterie de l'arrière.



Étape 2



- Retirez le couvercle en plastique du dessus avec une fine cale en plastique, puis retirez-le des deux clips inférieurs.

⚠ Ne le pliez pas trop loin, sinon vous risquez de briser les deux clips inférieurs.




Étape 3

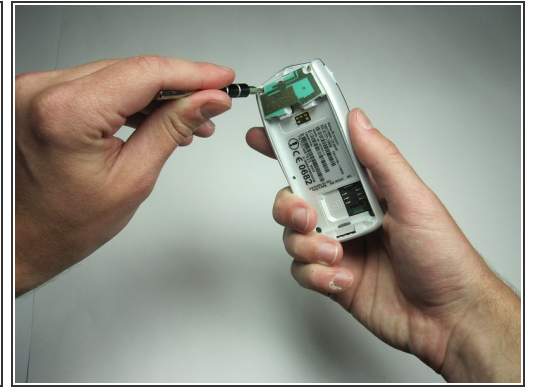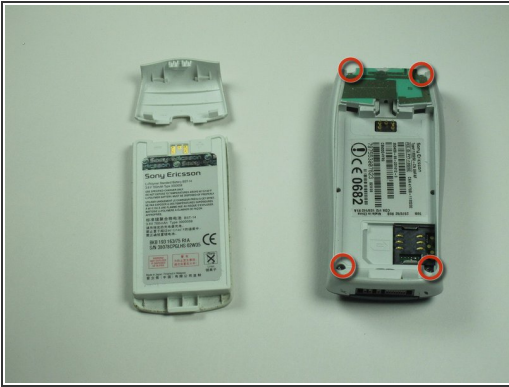

- Dévissez les quatre vis Torx T6.




 Laissez les dans un endroit sûr.

Étape 4

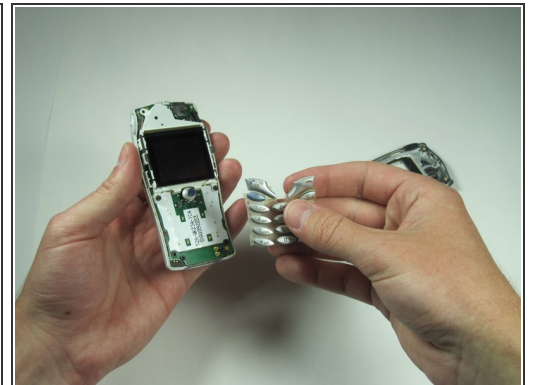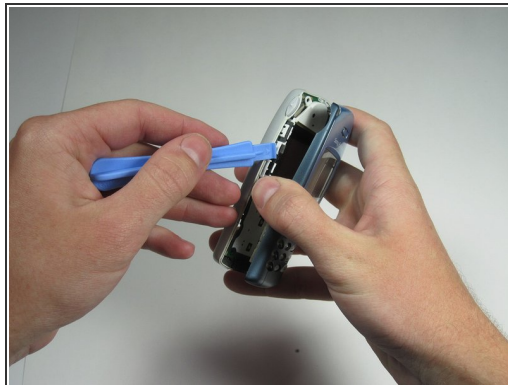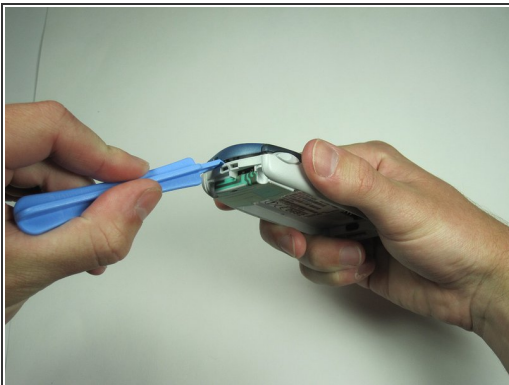



- Après avoir retiré les vis, les deux moitiés se sépareront. Sinon, faites-les doucement séparer.

Étape 5 — Microphone

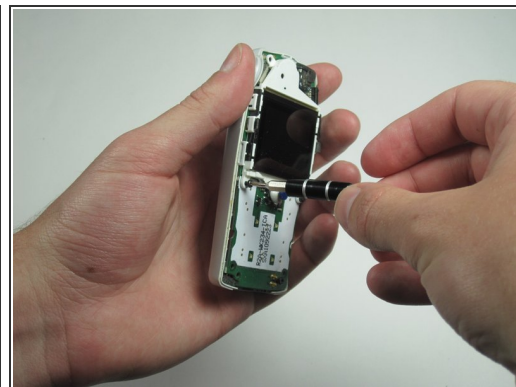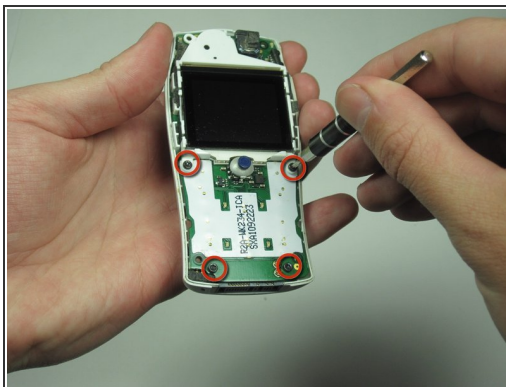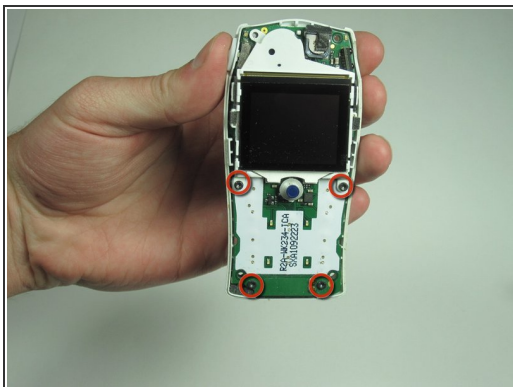


- Ensuite, retirez la carte de circuit imprimé et l'écran de l'appareil.
- Utilisez votre tournevis T6 pour retirer les 4 vis qui maintiennent le couvercle.

Étape 6

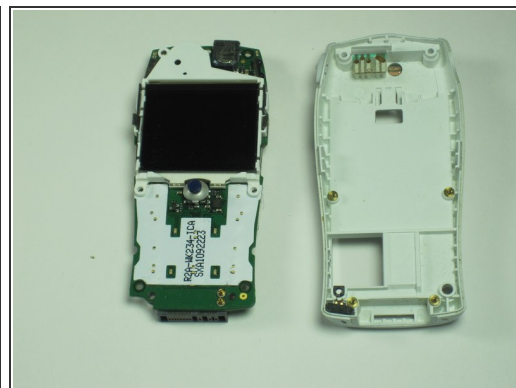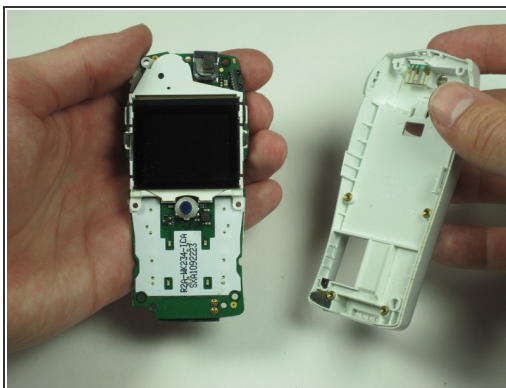

- La carte mère et l'écran devraient apparaître à ce stade.

Étape 7

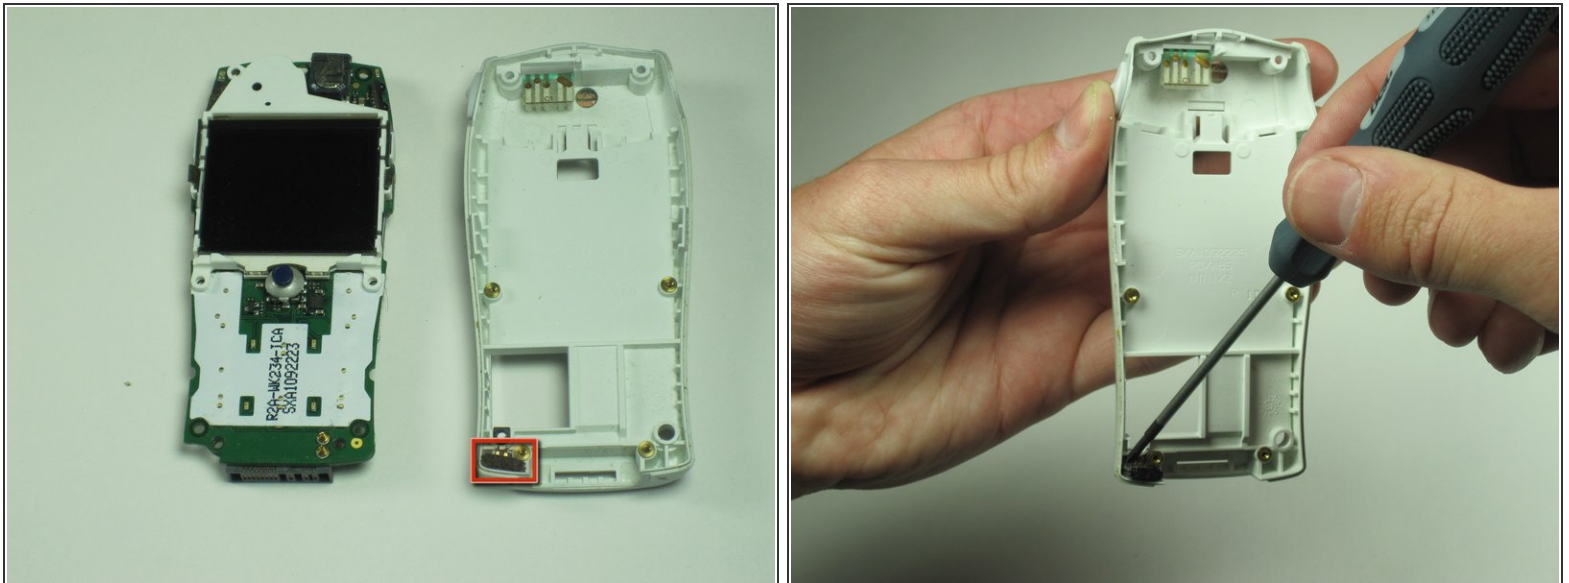

- Le microphone au bas du boîtier arrière peut être levé à l'aide d'un petit tournevis ou d'un outil similaire.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.