




Remplacement de l'écran du Sony Ericsson T68i

Rédigé par: Tim Dascomb

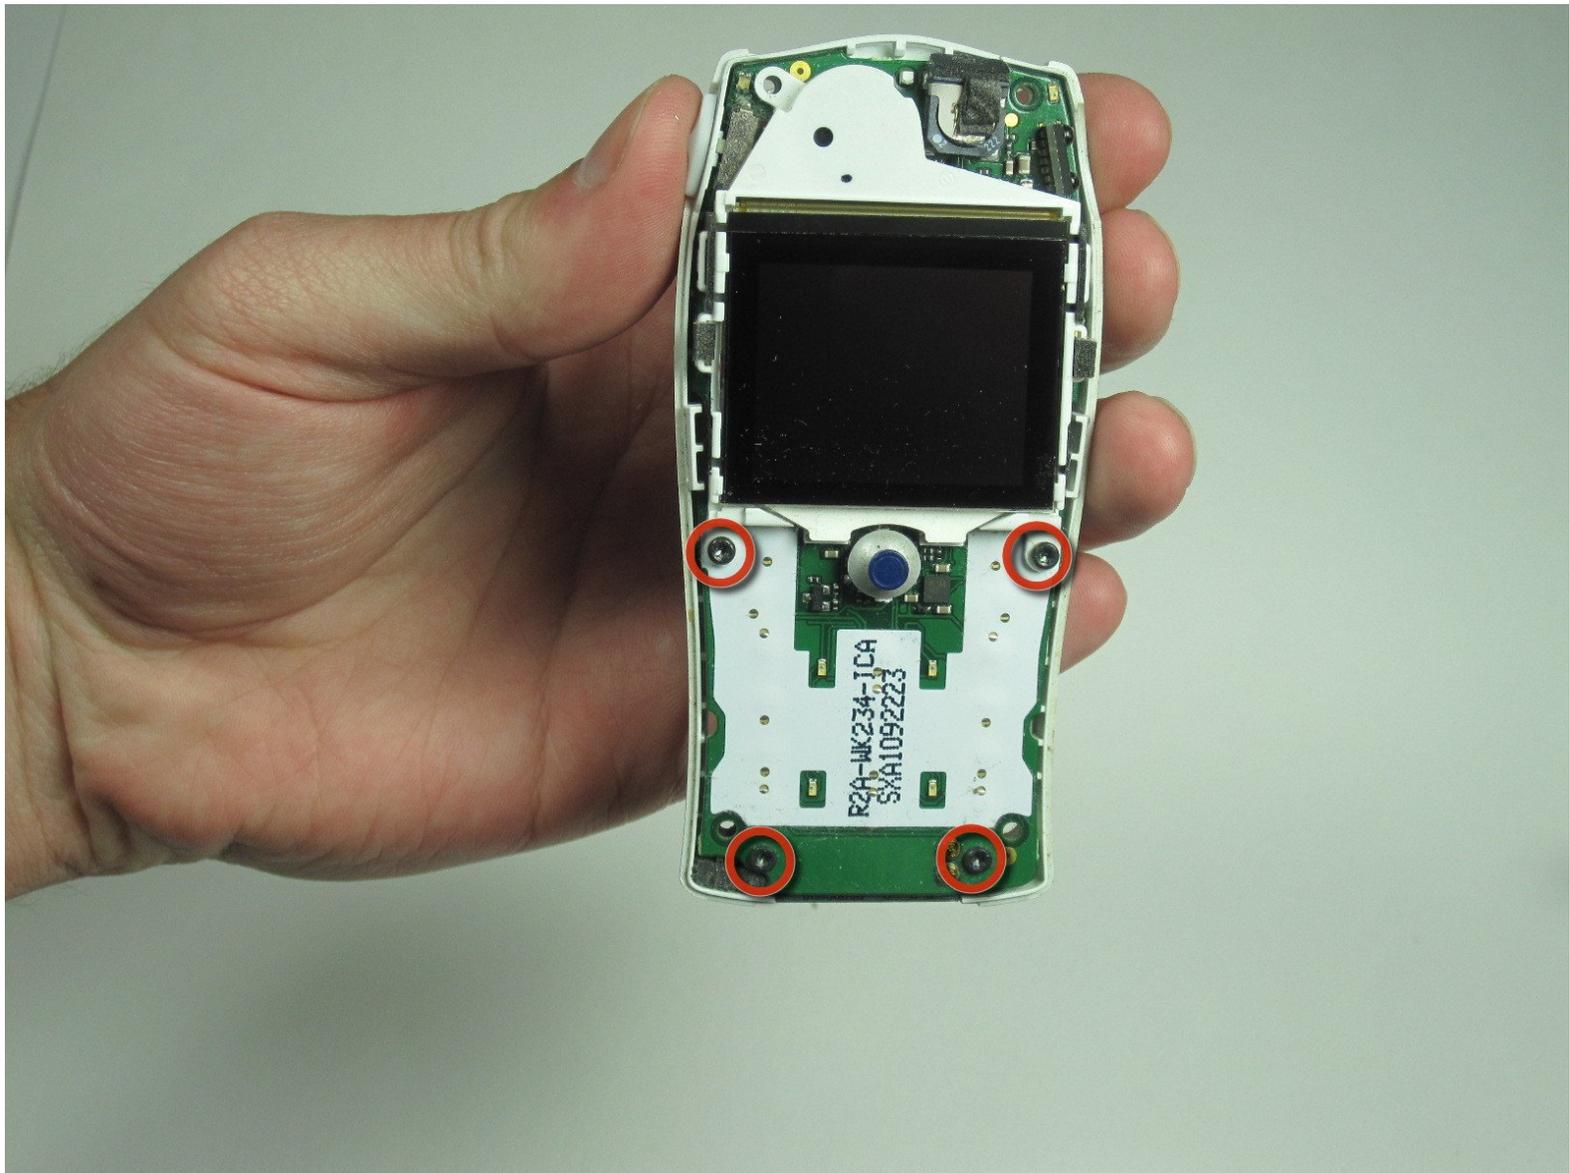

INTRODUCTION

Ce guide vous aidera à retirer l'écran de votre Sony Ericsson T68i.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Clavier



- Retirez la batterie de l'arrière.


Étape 2



- Retirez le couvercle en plastique du dessus avec une fine cale en plastique, puis retirez-le des deux clips inférieurs.

⚠ Ne le pliez pas trop loin, sinon vous risquez de briser les deux clips inférieurs.




Étape 3

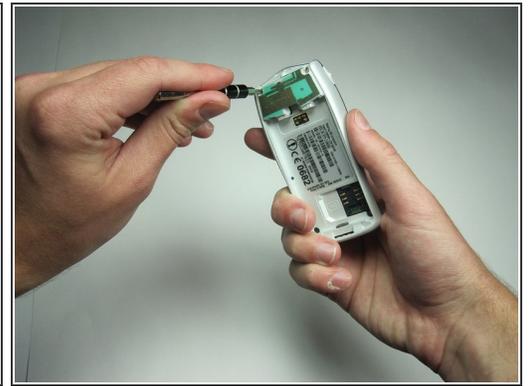

- Dévissez les quatre vis Torx T6.



i Laissez les dans un endroit sûr.

Étape 4

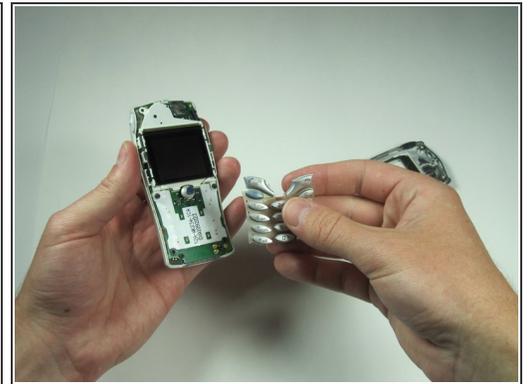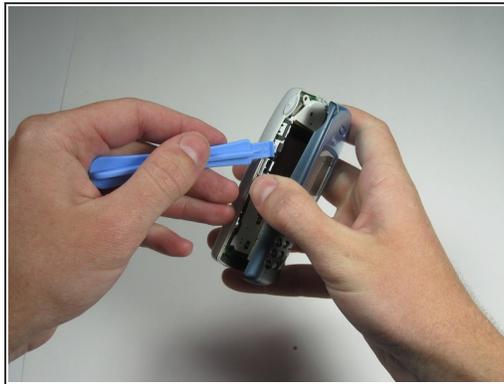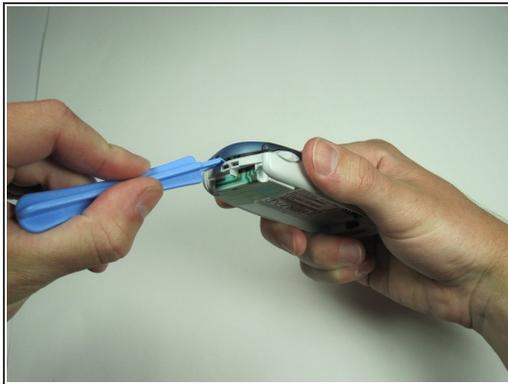



- Après avoir retiré les vis, les deux moitiés se sépareront. Sinon, faites-les doucement séparer.

Étape 5 — Ecran

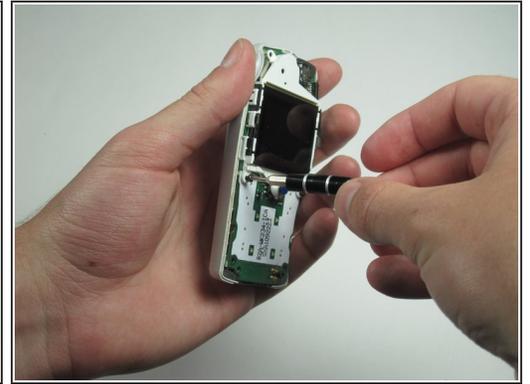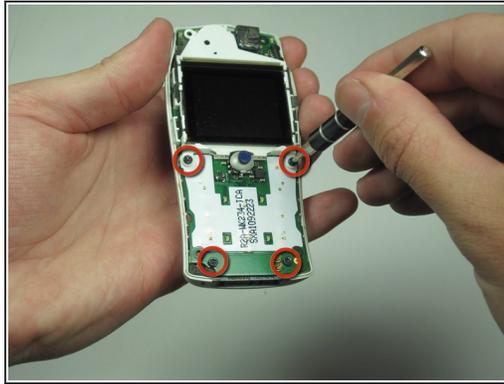


- Retirez la carte de circuit imprimé et l'écran de l'appareil.
- Utilisez votre tournevis T6 pour enlever les 4 vis.

Étape 6

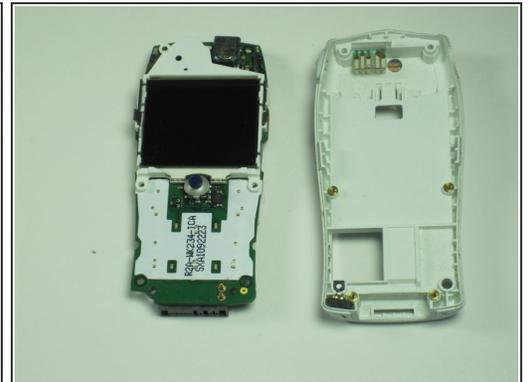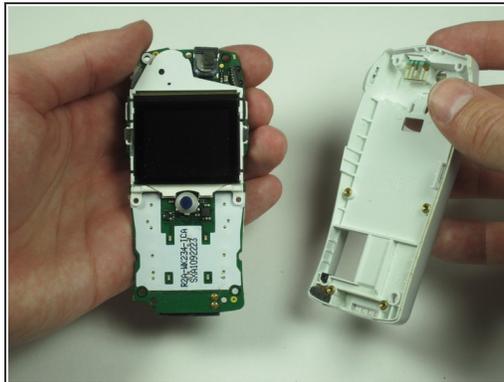

- Retirez la carte mère et l'écran.

Étape 7

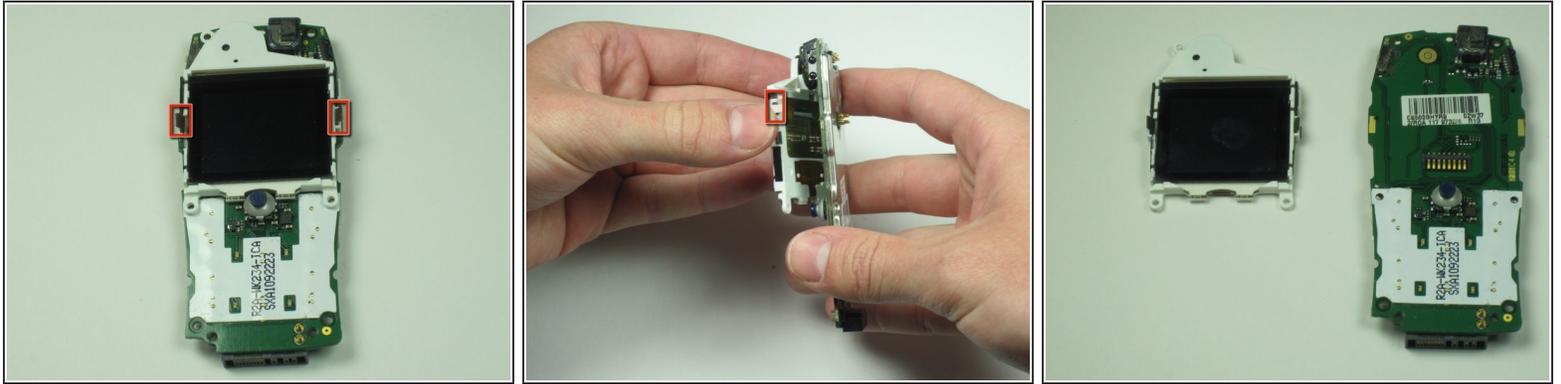

- Retirez délicatement les clips en plastique qui retiennent l'écran sur la carte mère.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.