




# Remplacement du haut-parleur du Sony Ericsson T68i

Rédigé par: Tim Dascomb

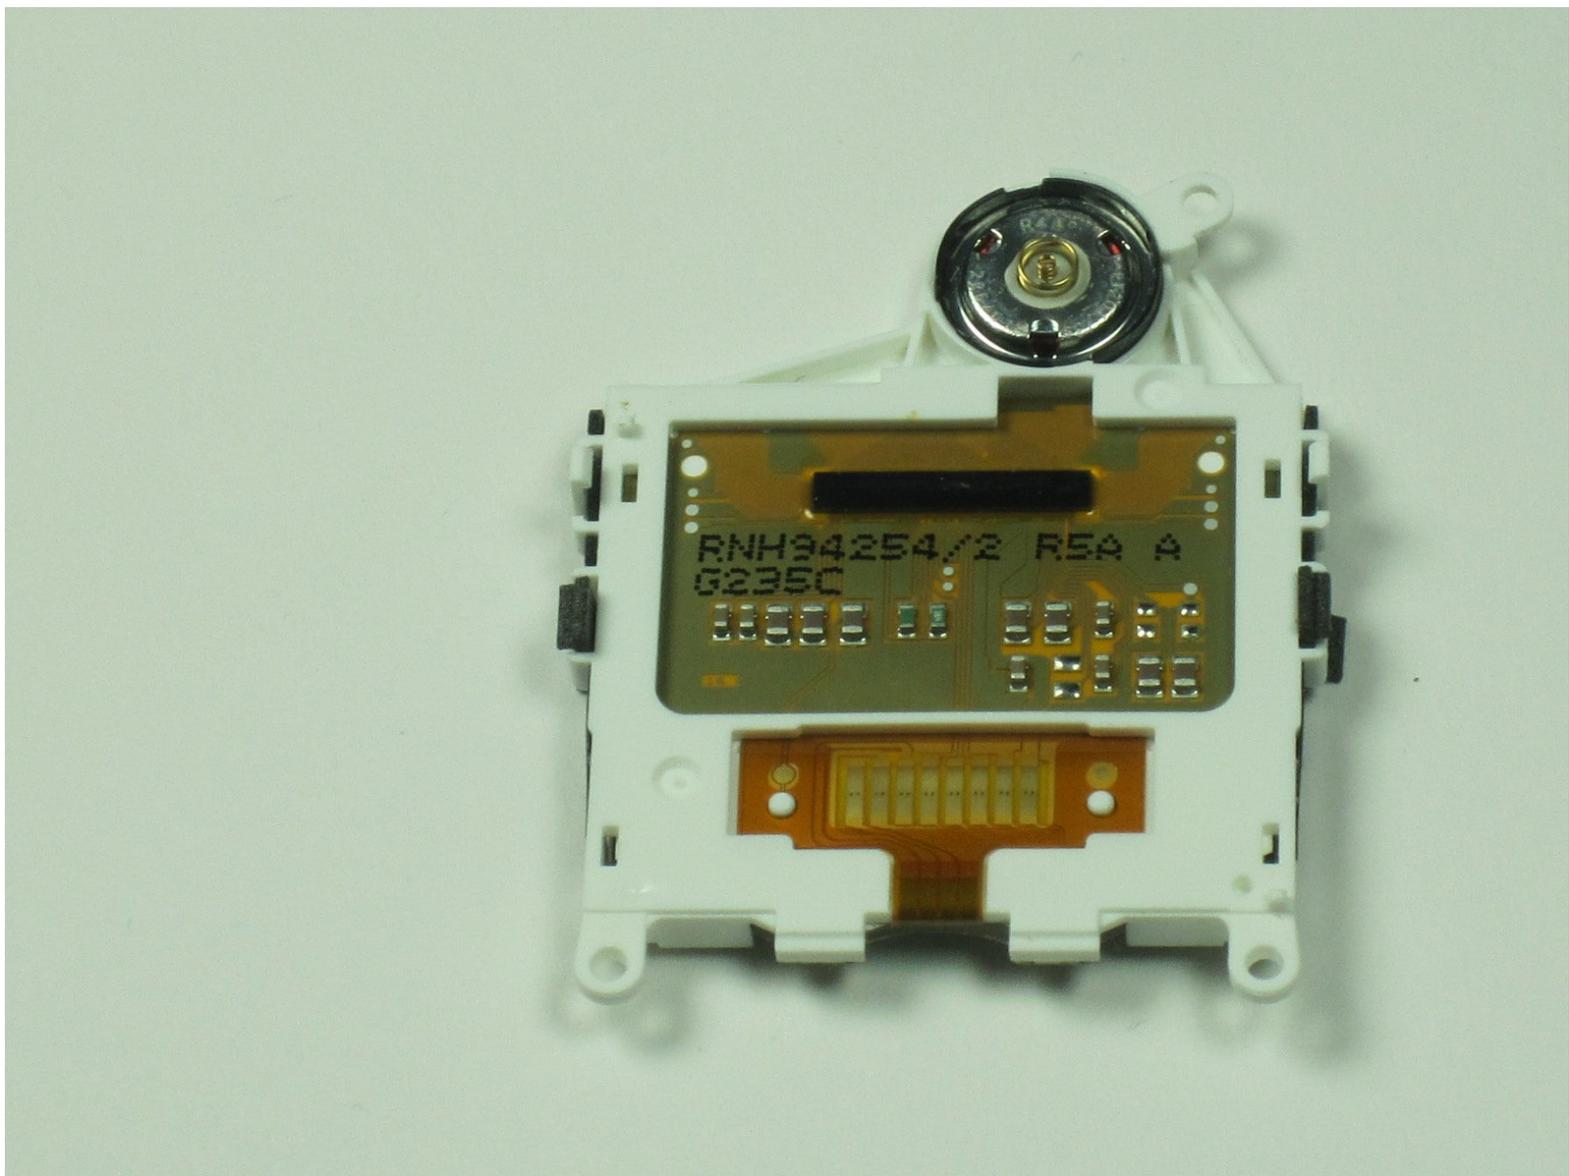

---

## INTRODUCTION

Ce guide vous aidera à retirer le haut-parleur de votre Sony Ericsson T68i.

---

### OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
  - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Clavier



- Retirez la batterie de l'arrière.

## Étape 2



- Retirez le couvercle en plastique du dessus avec une fine cale en plastique, puis retirez-le des deux clips inférieurs.

⚠ Ne le pliez pas trop loin, sinon vous risquez de briser les deux clips inférieurs.

### Étape 3



- Dévissez les quatre vis Torx T6.



**i** Laissez les dans un endroit sûr.

### Étape 4





- Après avoir retiré les vis, les deux moitiés se sépareront. Sinon, faites-les doucement séparer.

## Étape 5 — Ecran

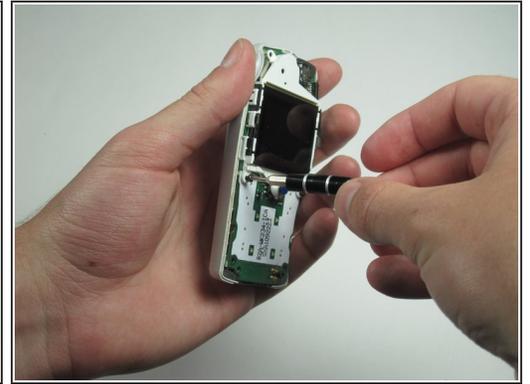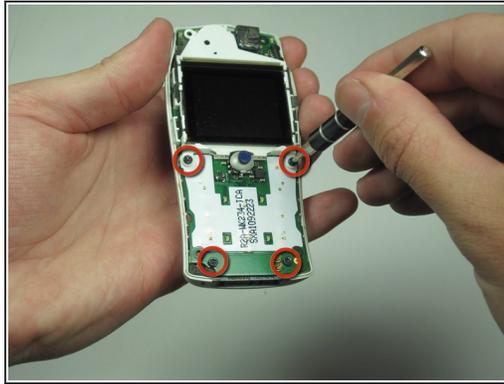


- Retirez la carte de circuit imprimé et l'écran de l'appareil.
- Utilisez votre tournevis T6 pour enlever les 4 vis.

## Étape 6

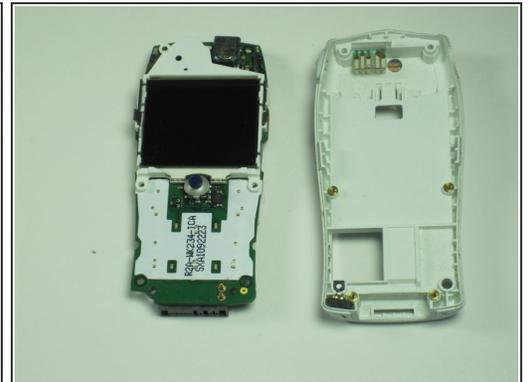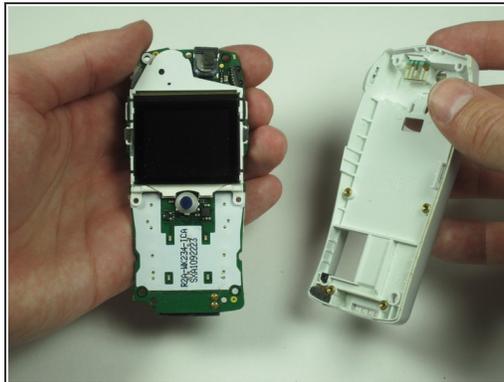


- Retirez la carte mère et l'écran.

## Étape 7

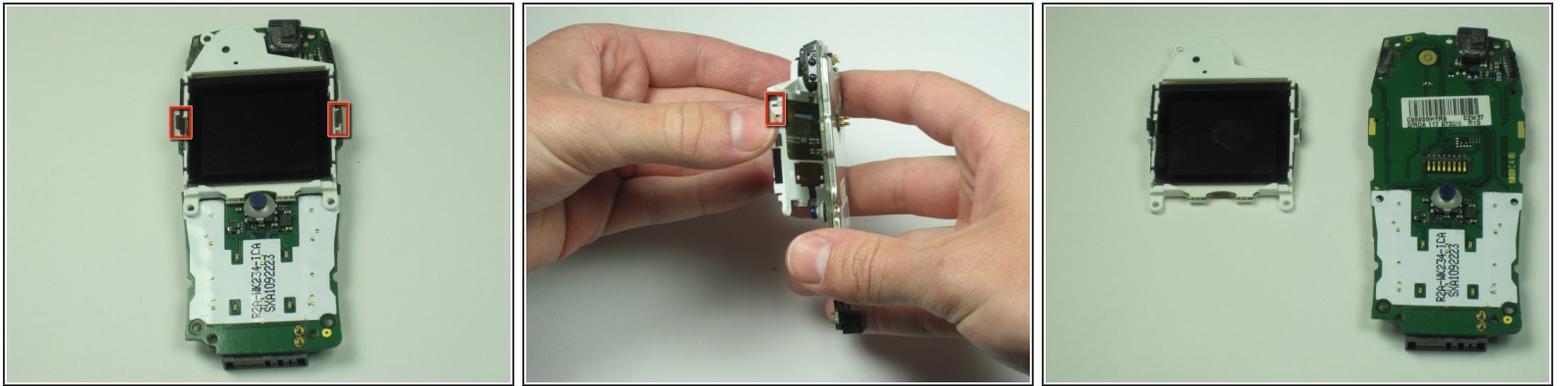

- Retirez délicatement les clips en plastique qui retiennent l'écran sur la carte mère.

## Étape 8 — Haut-parleur

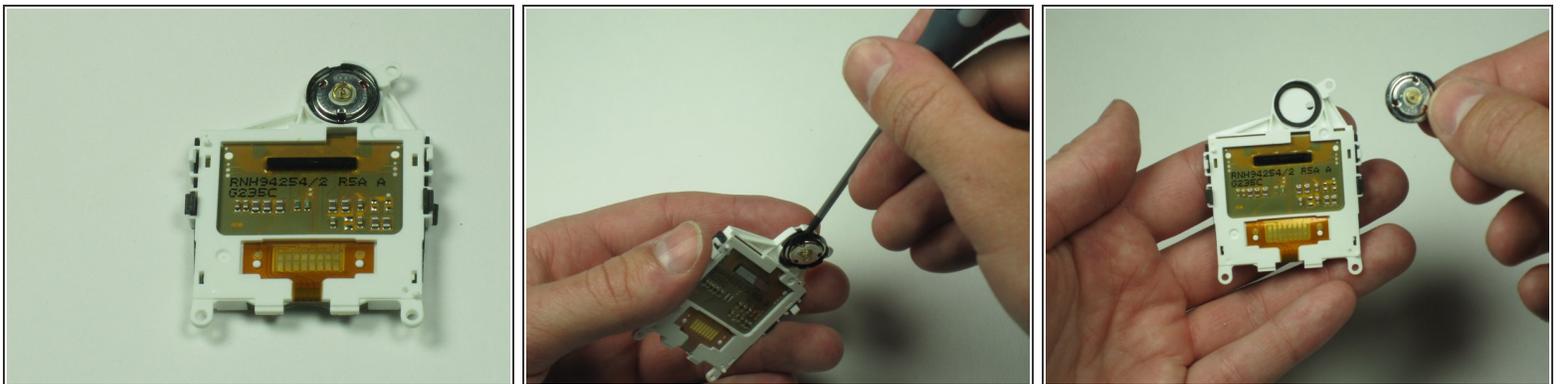

- Retirez délicatement le haut-parleur situé dans le boîtier de l'écran avec un petit tournevis ou un outil similaire.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.