




Remplacement du haut-parleur du Olympus Stylus 410

Utilisez ce guide pour remplacer le...

Rédigé par: Gabriela Igel

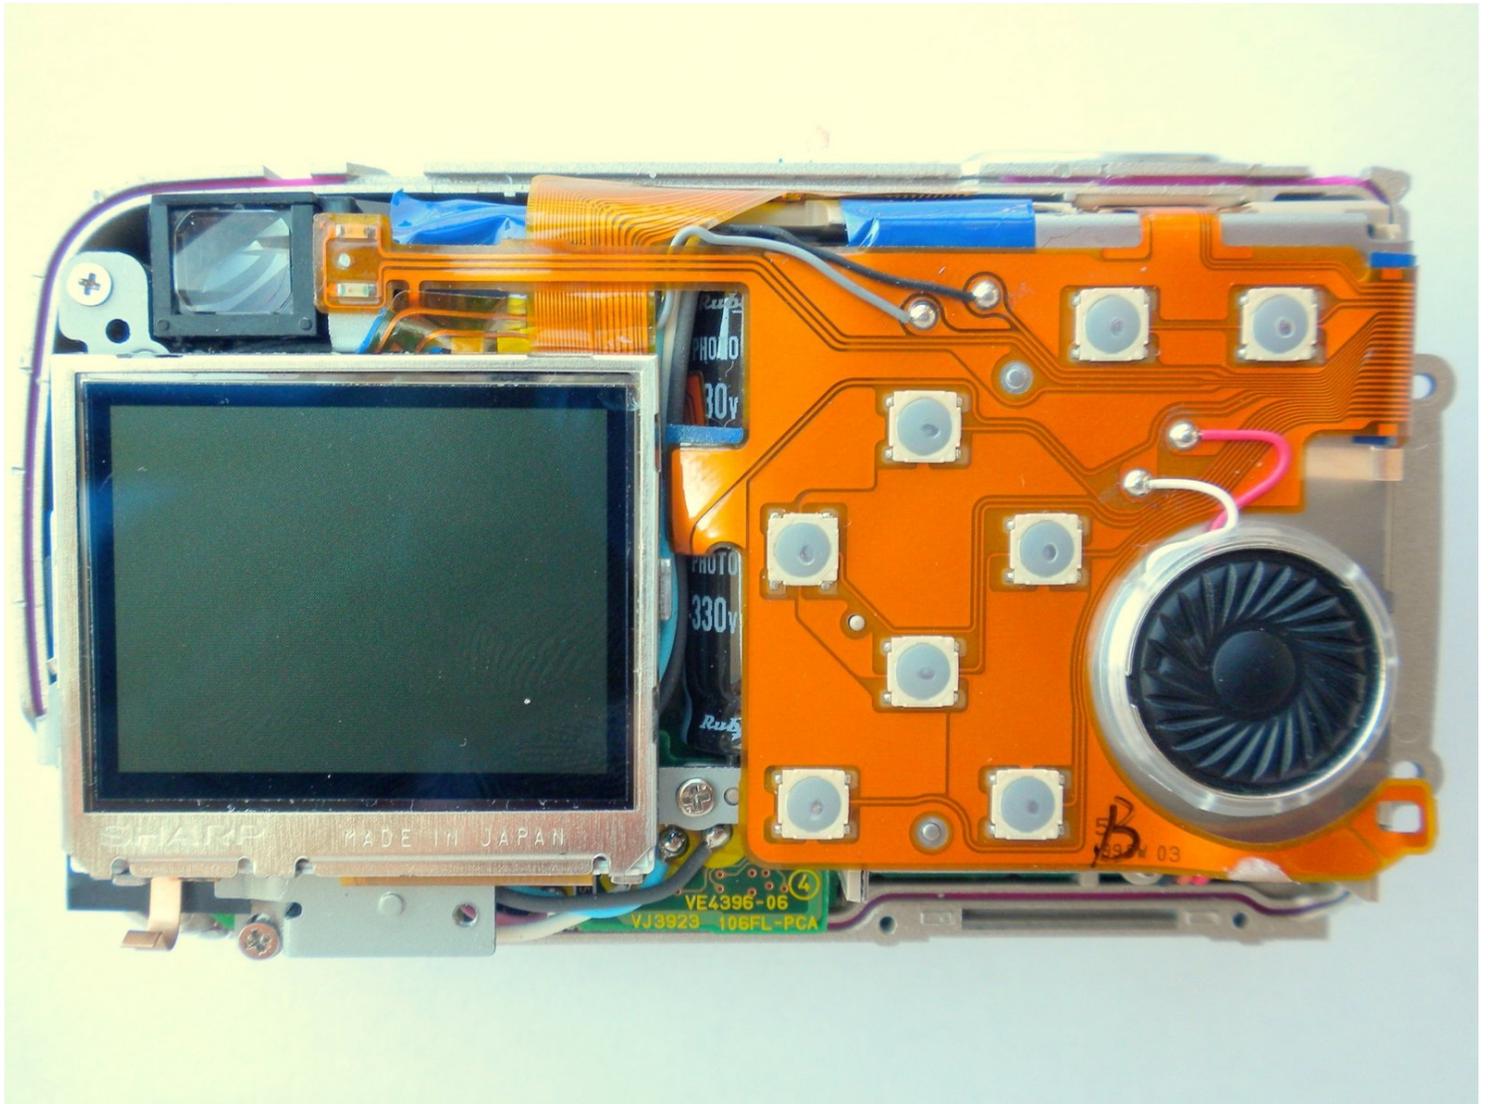

INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer le haut-parleur Olympus Stylus 410.

Outils:

Phillips #00 Screwdriver (1)

Soldering Workstation (1)


Spudger (1)

Étape 1 — Démontage du boîtier externe du Olympus Stylus 41



- Localisez les 3 vis sur la bande métallique extérieure et retirez-les avec un tournevis cruciforme n ° 00.

Étape 2

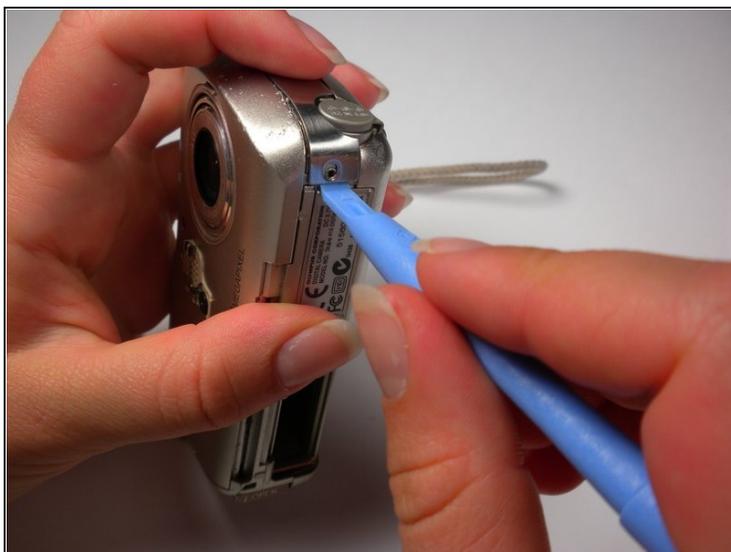

- Utilisez la spatule pour décoller la bande métallique extérieure, en commençant par le bas de la caméra.

⚠ La bande métallique attachée à la caméra avec de la colle en plus des vis. Veillez à ne pas plier le bracelet lorsque vous le retirez de l'appareil photo.

Étape 3




- Le déclencheur peut maintenant être retiré. Il n'est pas connecté à la caméra et peut être retiré.

Étape 4




- Retirez la carte mémoire.
- Localisez et retirez les 2 vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.

Étape 5

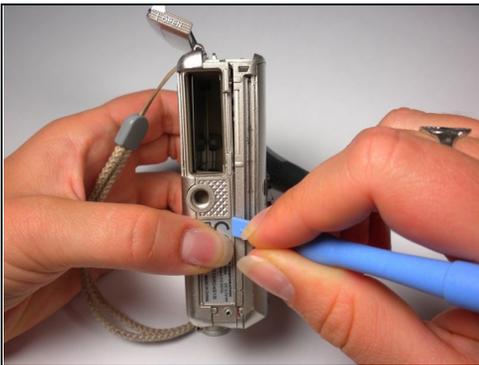



- Utilisez un spudger autour du bord du boîtier pour le desserrer.
- Remuez soigneusement le boîtier arrière. Cela peut exiger une bonne dose de force.

Étape 6

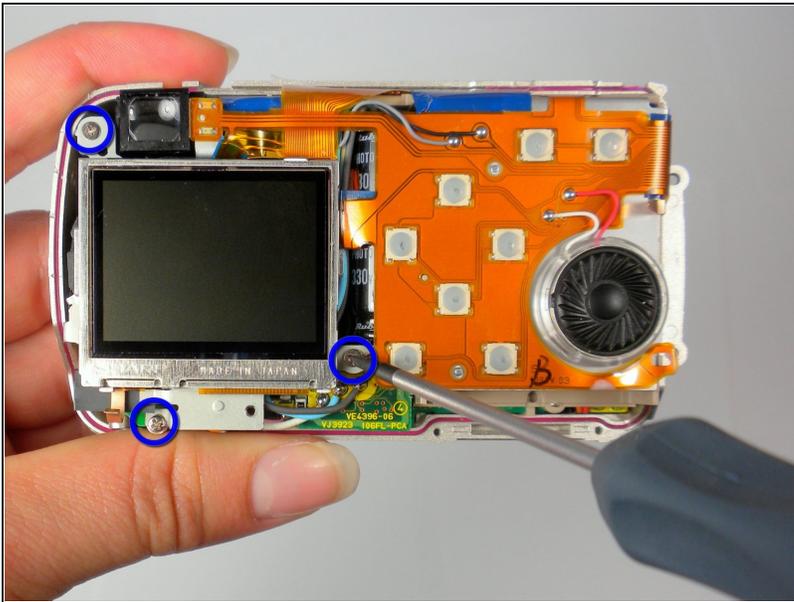


- Localisez les 3 vis internes qui se maintiennent à l'avant du boîtier. Retirez-les avec un tournevis cruciforme n ° 00.

Étape 7

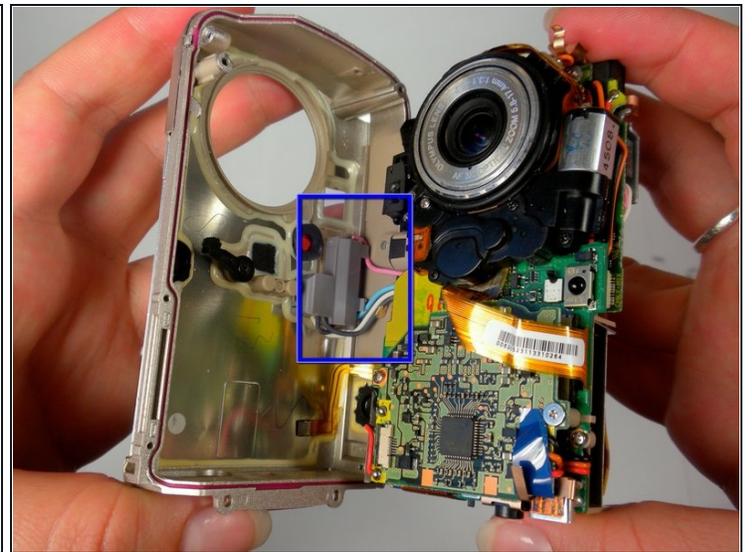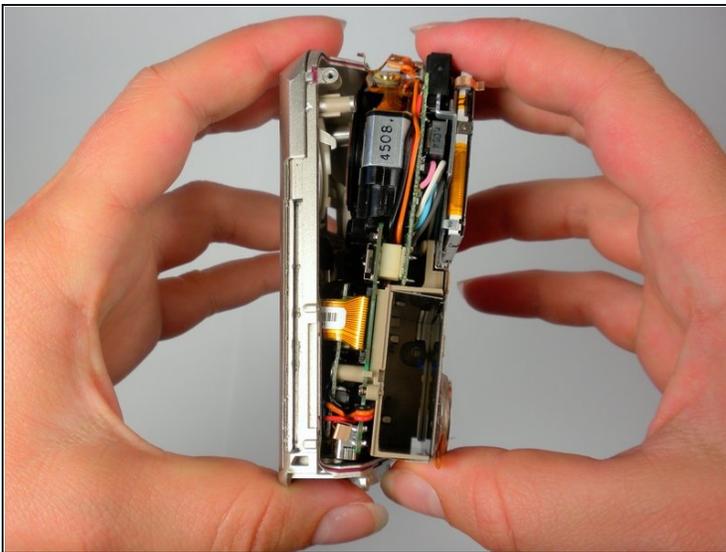


- Tout en saisissant l'intérieur et le boîtier avant, tirez doucement jusqu'à ce qu'ils commencent à se séparer. Une légère agitation peut être nécessaire.
- Faites attention de ne pas retirer complètement le boîtier avant car il sera toujours connecté avec des fils.

Étape 8 — Haut-parleur

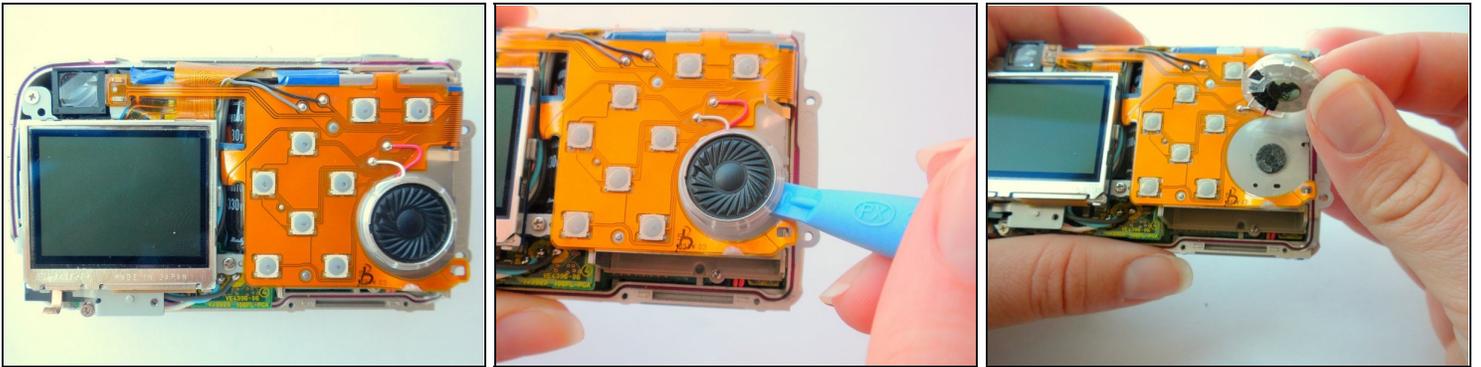

- Utilisez un spudger pour retirer le haut-parleur. Il est fixé par un adhésif double face, il devrait donc simplement se décoller.

Étape 9

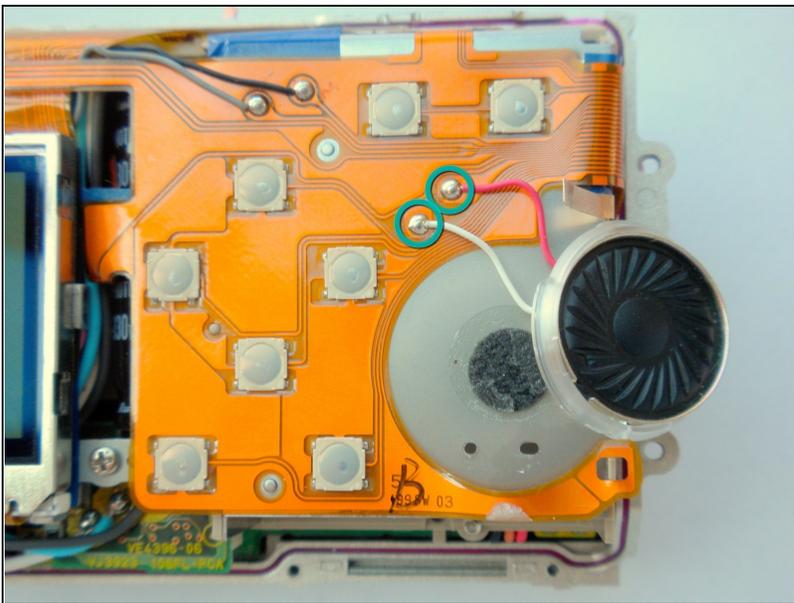

- Dévissez les fils pour retirer le haut-parleur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.