




Remplacement du ventilateur de l'iMac Intel 21.5" EMC 2638

Tutoriel pré-requis pour retirer le ventilateur...

Rédigé par: Sam Goldheart

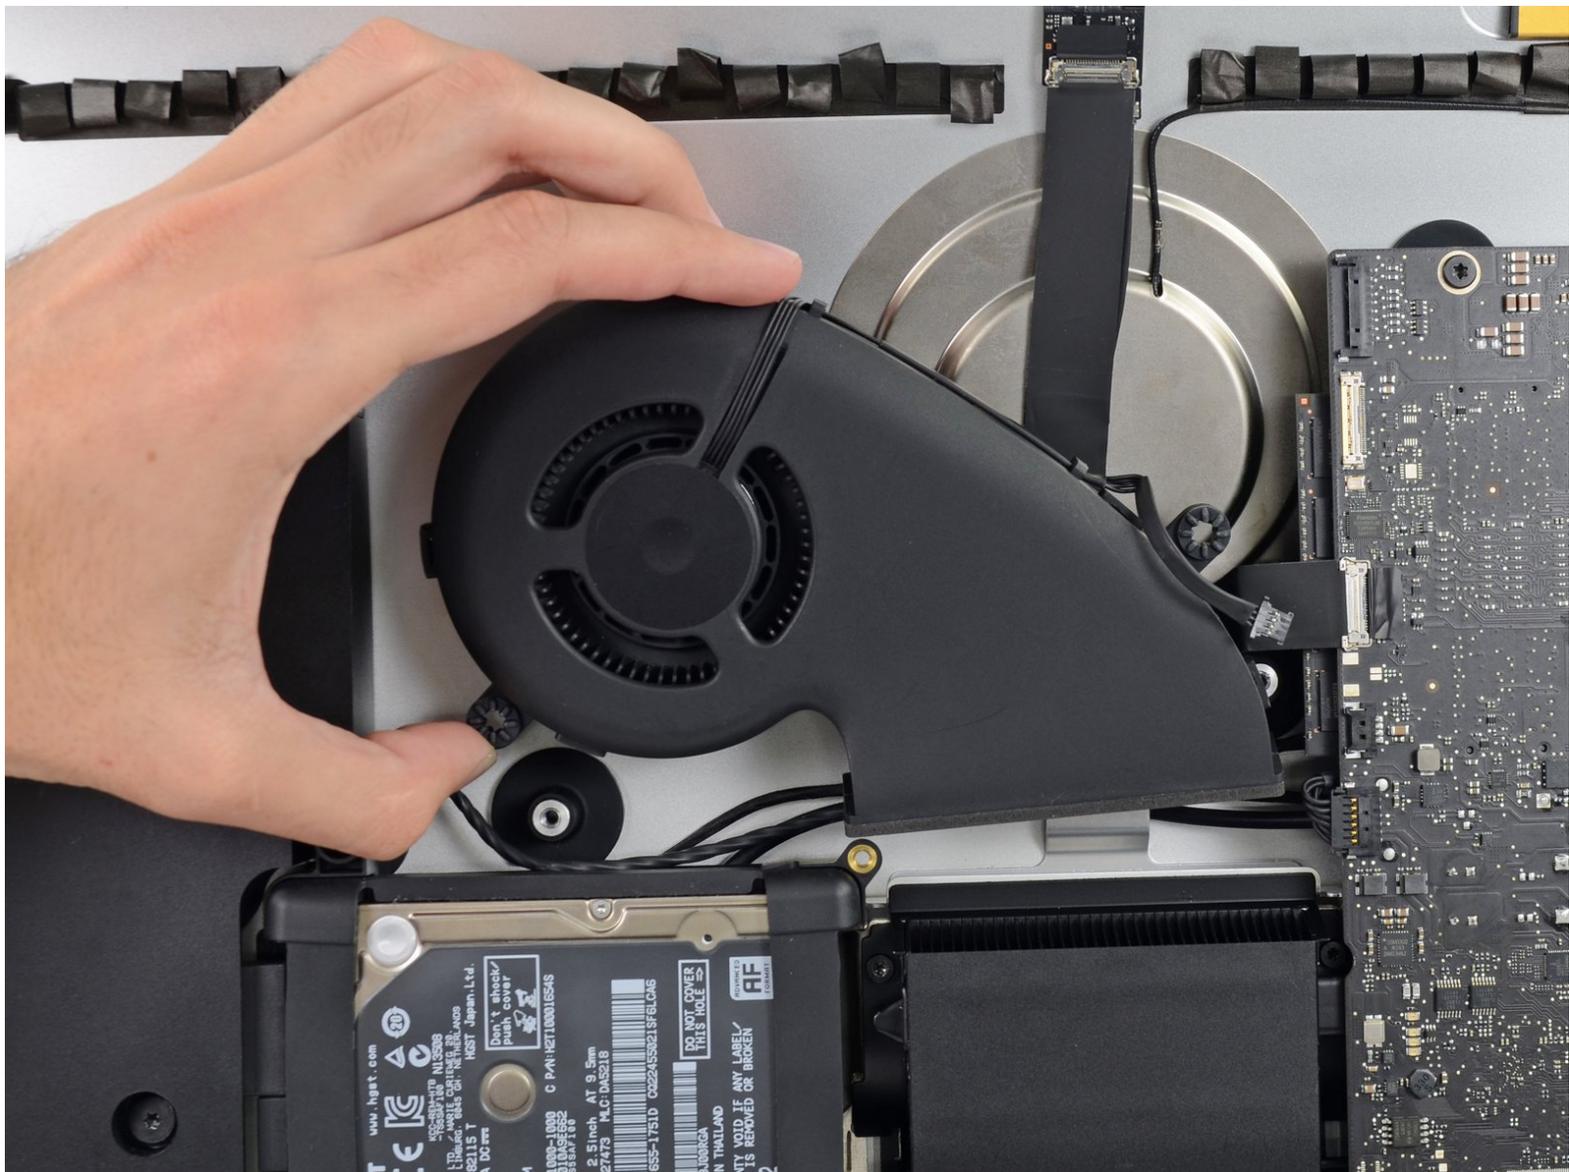

INTRODUCTION


Tutoriel pré-requis pour retirer le ventilateur après les supports du disque dur.



OUTILS:


- [TR10 Torx Security Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Ventilateur

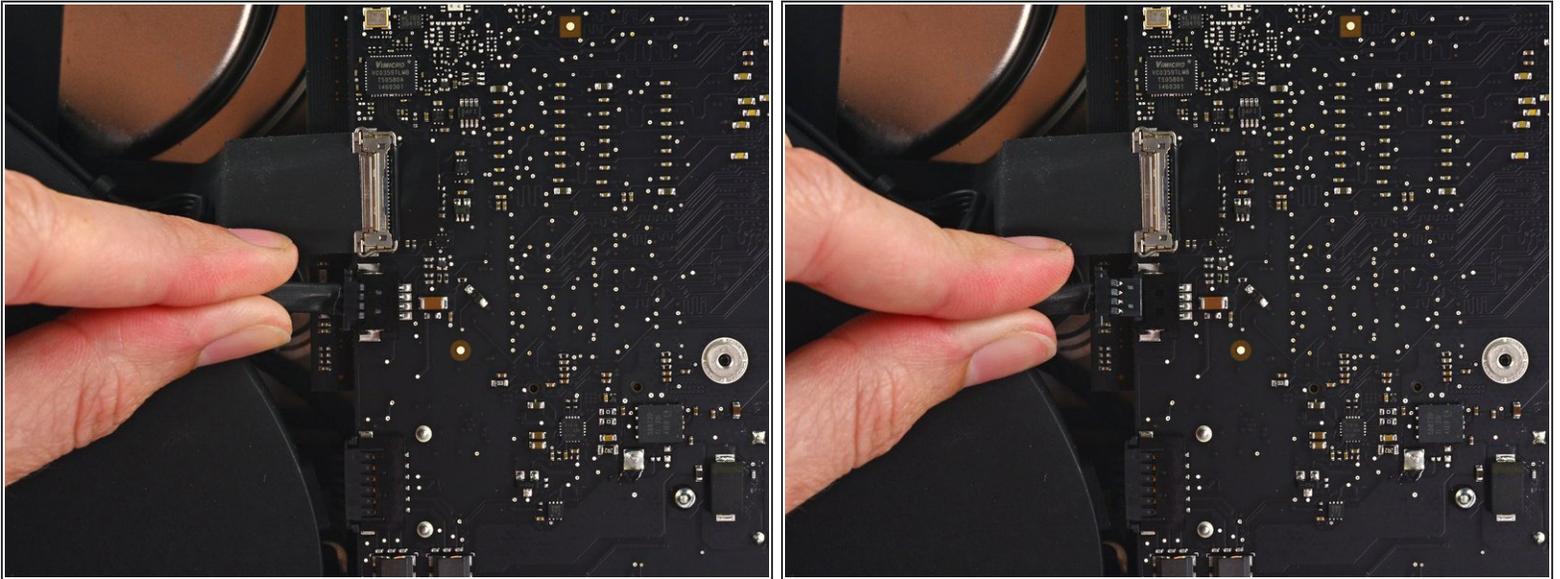


- Tirez doucement sur le connecteur du câble du ventilateur pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.

Étape 2

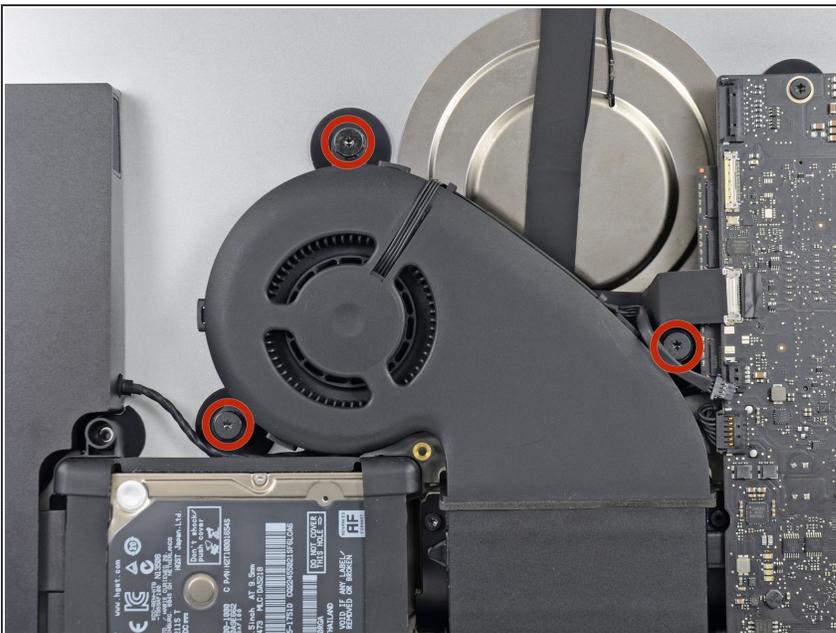

- Retirez les trois vis à épaulement T10 12,3 mm par lesquelles le ventilateur est fixé au boîtier arrière.

Étape 3

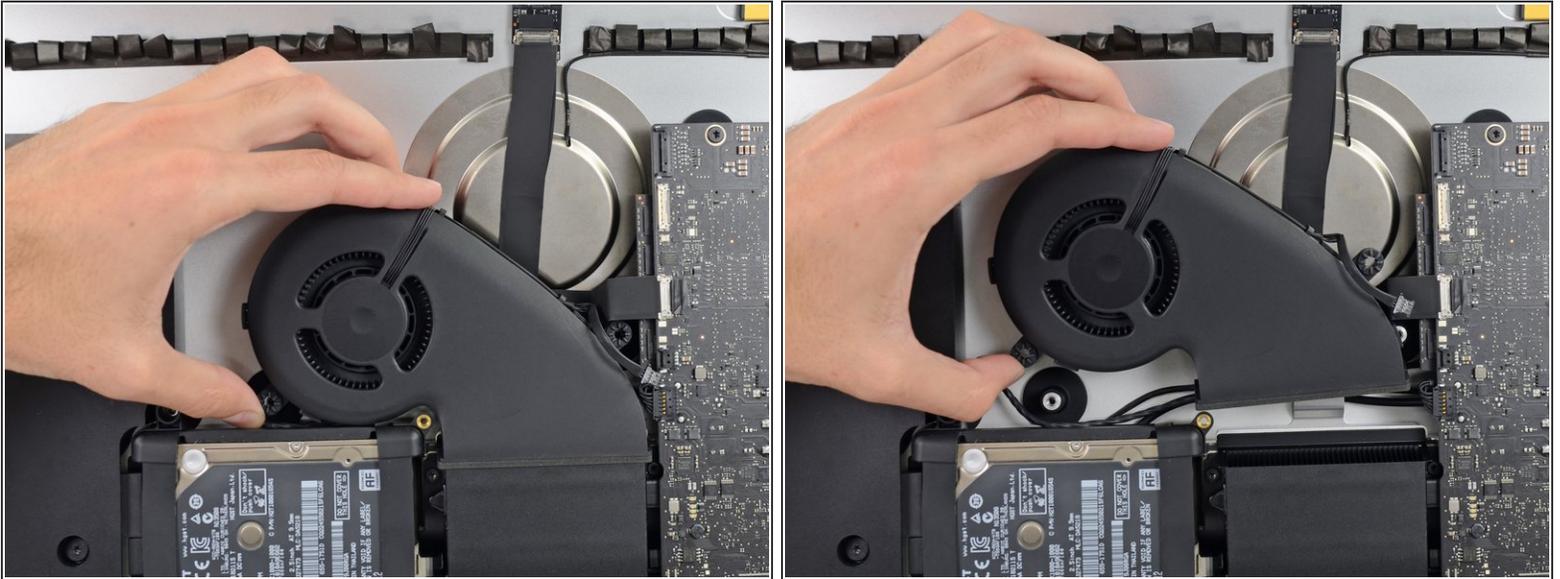

- Retirez le ventilateur de l'iMac.

Pour remonter votre appareil, suivez à nouveau les instructions dans l'ordre inverse.