



Remplacement du disque dur du Dell Optiplex 745 USFF

Échec du disque dur? Besoin de plus de...

Rédigé par: donnayon



INTRODUCTION

Échec du disque dur? Besoin de plus de stockage? Ce guide vous guidera à travers le retrait de votre disque dur.


Étape 1 — Panneau latéral



⚠ Assurez-vous d'éteindre l'ordinateur!
Vous pouvez le faire en allant dans le menu Démarrer et en cliquant sur Arrêter.

⚠ Assurez-vous que tous les câbles, haut-parleurs et autres périphériques sont débranchés et éteints avant d'ouvrir le boîtier de l'ordinateur.

Étape 2

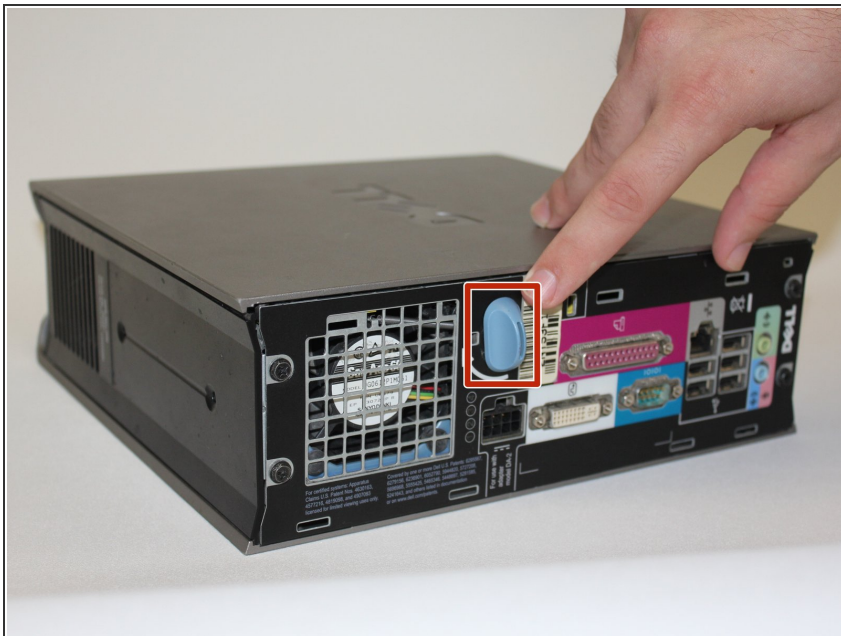

- Posez l'ordinateur sur le côté. vous verrez un bouton bleu. Tournez ledit bouton à 90 degrés dans le sens anti-horaire.

Étape 3



- Faites glisser le boîtier en avant d'environ 1/2 pouce lorsque le bouton est tourné.
- Soulever le boîtier de l'ordinateur.

Étape 4 — Disque dur



- Retirez les câbles d'alimentation et de données
- ☒ Mettez-vous à la terre avant de retirer tout composant interne.

Étape 5



- Localisez les onglets bleus comme indiqué à gauche et à droite du lecteur de disque dur
- Appuyez sur les onglets et faites glisser le lecteur de disque dur vers vous, puis soulevez-le.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.