




# Remplacement du dissipateur de chaleur CPU du Dell Optiplex 745 USFF

Ce guide vous montrera comment retirer le...


Rédigé par: donnayon

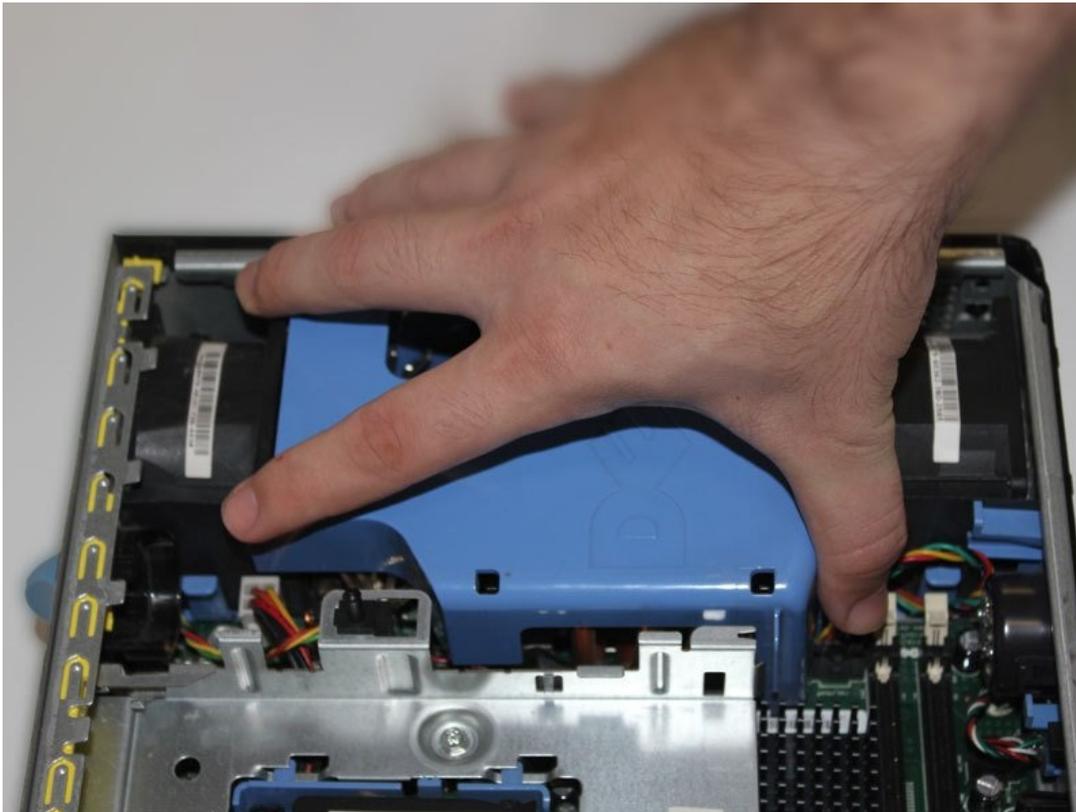

# INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment retirer le dissipateur de chaleur du processeur.

## Étape 1 — Panneau latéral

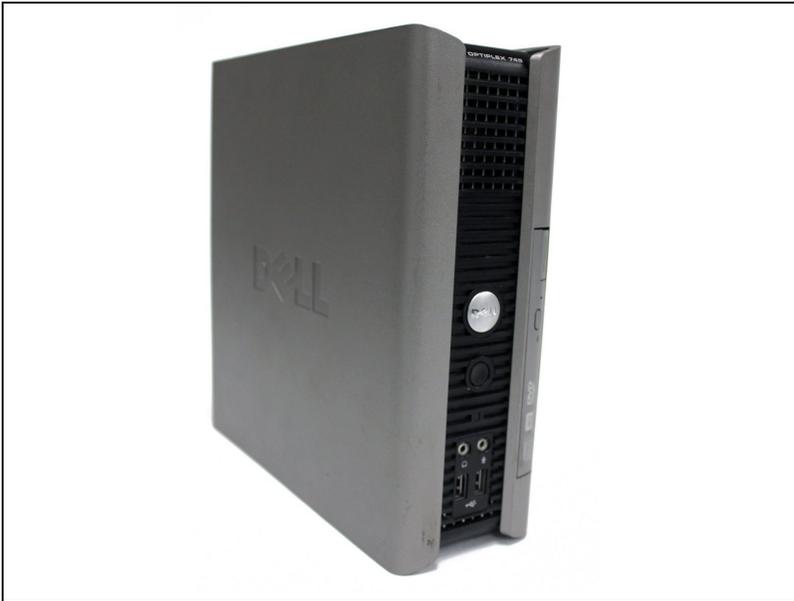

⚠ Assurez-vous d'éteindre l'ordinateur! Vous pouvez le faire en allant dans le menu Démarrer et en cliquant sur Arrêter.

⚠ Assurez-vous que tous les câbles, haut-parleurs et autres périphériques sont débranchés et éteints avant d'ouvrir le boîtier de l'ordinateur.

## Étape 2





- Posez l'ordinateur sur le côté. vous verrez un bouton bleu. Tournez ledit bouton à 90 degrés dans le sens anti-horaire.

### Étape 3




- Faites glisser le boîtier en avant d'environ 1/2 pouce lorsque le bouton est tourné.
- Soulever le boîtier de l'ordinateur.

### Étape 4 — Dissipateur de chaleur CPU

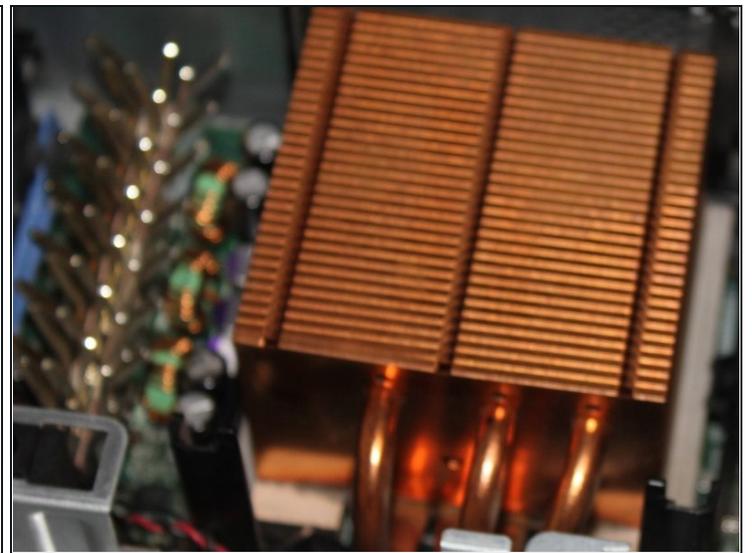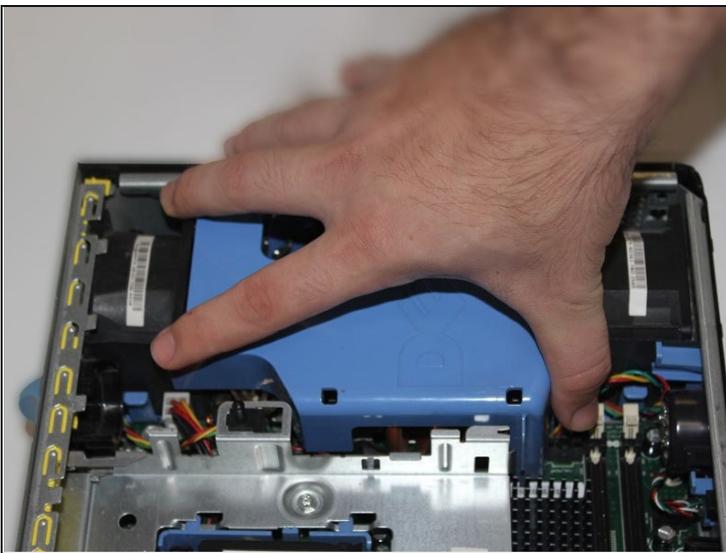

- Retirez le bouclier bleu en le soulevant vers le haut..

## Étape 5

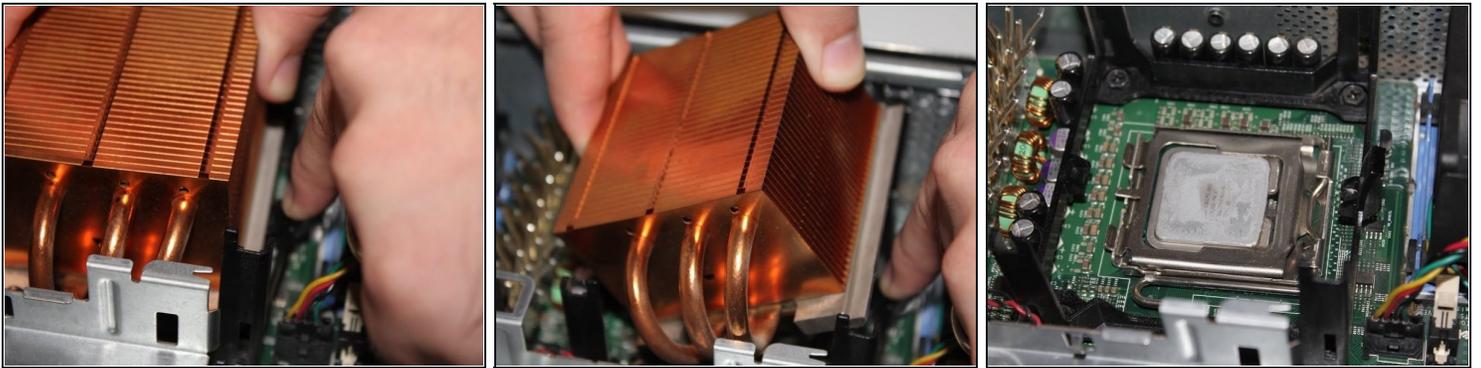

- Tirez sur la languette la plus proche du ventilateur du boîtier avant.
- Faites glisser le dissipateur de chaleur du processeur sous le clip et tirez vers le haut.
- ⓘ Vous devrez peut-être faire pivoter le dissipateur de chaleur du processeur d'un côté à l'autre pour le libérer de la pâte thermique.

---

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. N'oubliez pas de réappliquer le composé thermique lors de la réinstallation du dissipateur thermique.