




# Changement écran LCD Toshiba Satellite C655D-S5200

Panne typique de Toshiba et aucun manuel de...

Rédigé par: oldturkey03

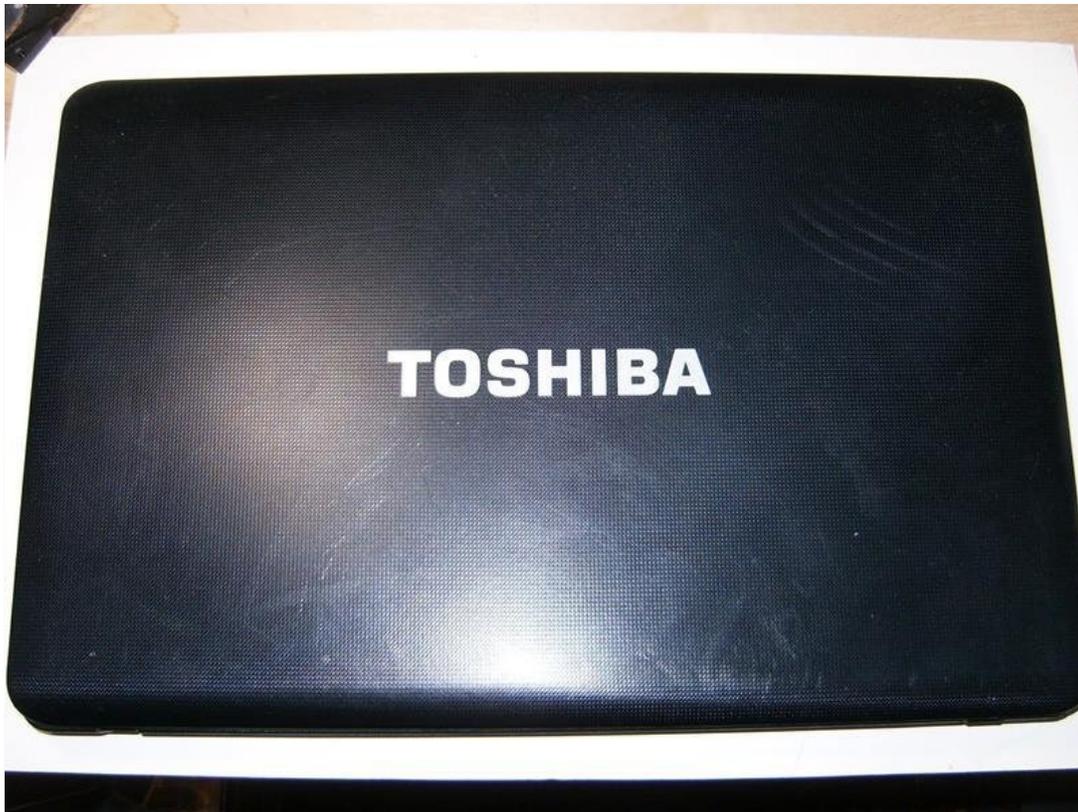

# INTRODUCTION

Panne typique de Toshiba et aucun manuel de maintenance n'est disponible. L'écran LCD de cet ordinateur portable a été retiré à d'autres fins. C'est une réparation d'ordinateur portable relativement simple, qui ne requiert qu'un nombre limité d'outils.

## Outils:

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

[iFixit Opening Tool](#) (1)

## Étape 1 — Écran LCD



- Voici le Toshiba Satellite C655D-S5200.
- Ouvrez l'écran LCD de l'ordinateur portable de sorte qu'il soit face à vous. Il y a quatre cache-vis en caoutchouc, un dans chaque coin.
- Retirer les cache-vis révélera les vis cruciformes qui sont dessous.

## Étape 2



- Retirez les quatre vis, deux dans le coin supérieur gauche et droit.
- Une dans le coin inférieur gauche.
- Et une dans le coin inférieur droit.
- Voici les quatre vis M3x5mm.

## Étape 3



- Utilisez un outil pour ouvrir en plastique ou un autre outil similaire afin de détacher le cadre de l'ensemble de l'écran LCD.
- Continuez à faire glisser l'outil le long du bord supérieur.
- Une fois que les clips du cadre sont détachés, il peut être retiré en tirant dessus délicatement.

## Étape 4



- Continuez à tirer délicatement sur les côtés.
- Puis terminez par le bord inférieur.
- Une fois que tous les clips sont détachés, le cadre peut être retiré.

## Étape 5



- Voici l'ensemble de l'écran LCD sans le cadre.
- Retirez la vis cruciforme qui maintient l'écran LCD à la partie arrière de l'écran. C'est la vis à gauche.
- Retirez celle de droite également.

## Étape 6




- L'écran LCD peut maintenant être soulevé vers l'avant et retiré de la partie arrière de l'écran.
- Il y a trois vis de chaque côté, qui maintiennent l'écran LCD au support de montage. Retirez-les.
- Il y a trois vis M2x4.

## Étape 7



- Retirez également les trois vis cruciformes qui sont du côté droit.
- Une fois que les vis sont retirées, l'écran LCD peut maintenant être retiré du support de montage. L'écran LCD est toujours relié par son câble vidéo.
- Le câble vidéo est maintenu branché au connecteur par un peu d'adhésif transparent. Retirez-le d'abord.

## Étape 8

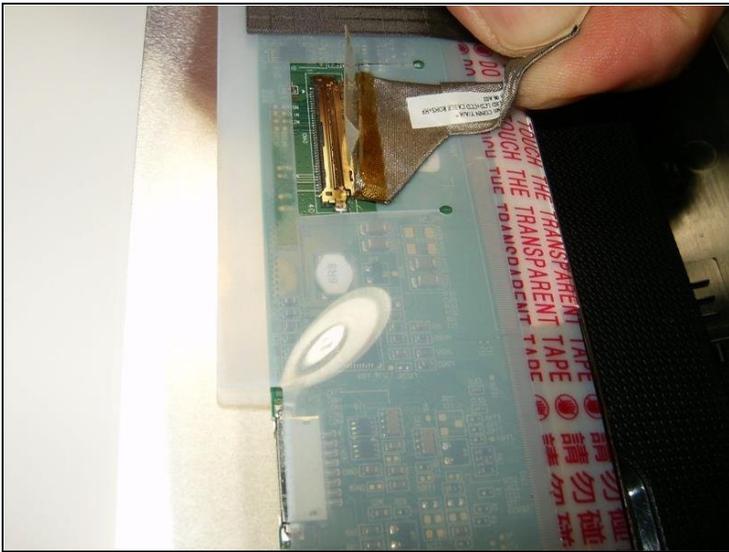

- Débranchez délicatement le câble vidéo.
- Une fois que le câble vidéo est débranché, l'écran LCD peut être retiré et remplacé.

---

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.