



Remplacement du clavier d'un Compaq Presario CQ58

Rédigé par: ZFix





INTRODUCTION

Comment changer le clavier d'un ordinateur portable HP Compaq Presario CQ58.

_____ *Manuel Vidéo:* _____



[video: <http://youtu.be/QDYm7m1AfLU>]

Étape 1 — Clavier

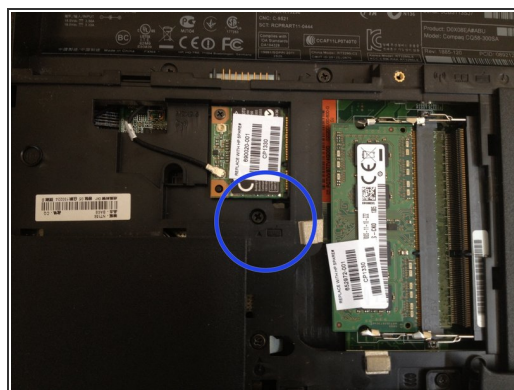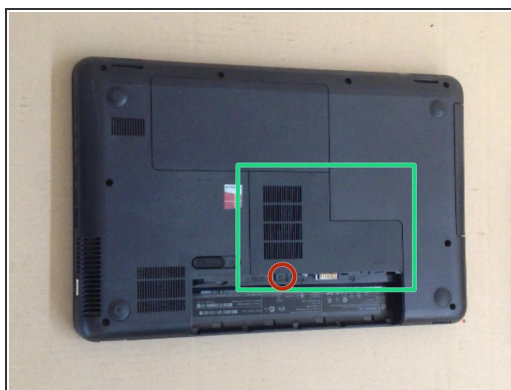



- Retirez la batterie.
- Retirez le couvercle qui cache la mémoire vive.
- En dessous du couvercle vous trouverez une vis avec un symbole de clavier à coté d'elle. Cette vis retient le clavier.

Étape 2

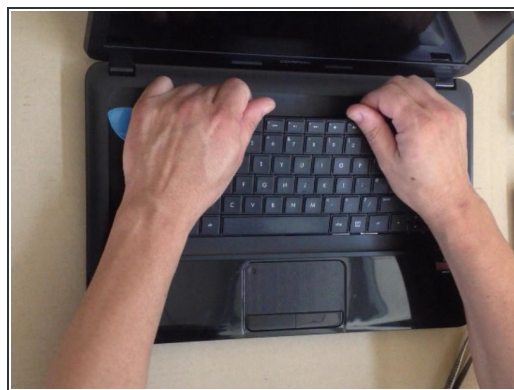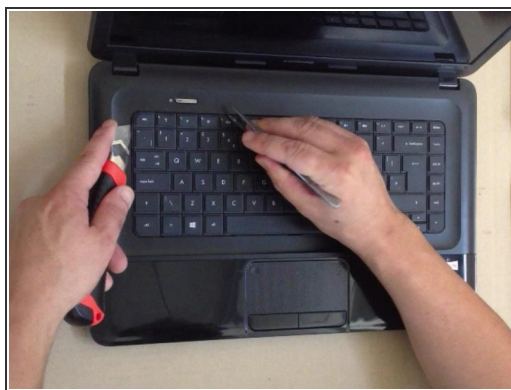

- Le clavier est maintenu en place par 5 clips de verrouillage.

Étape 3

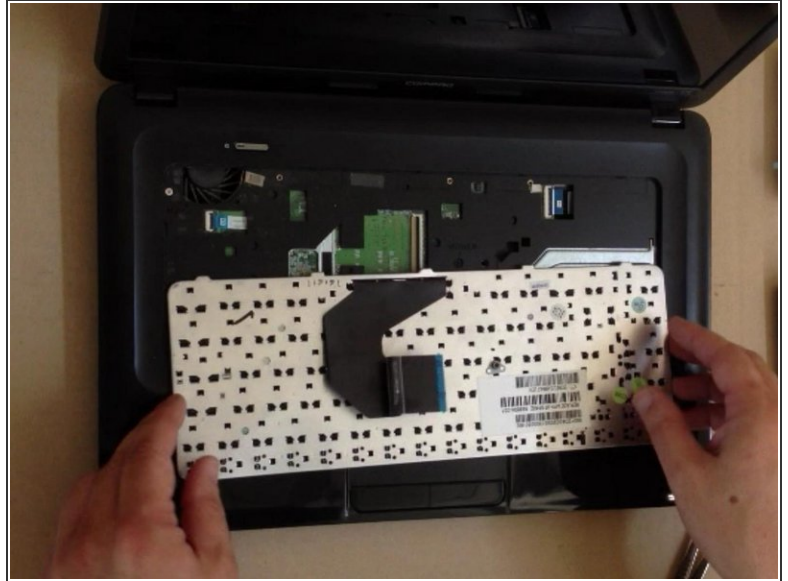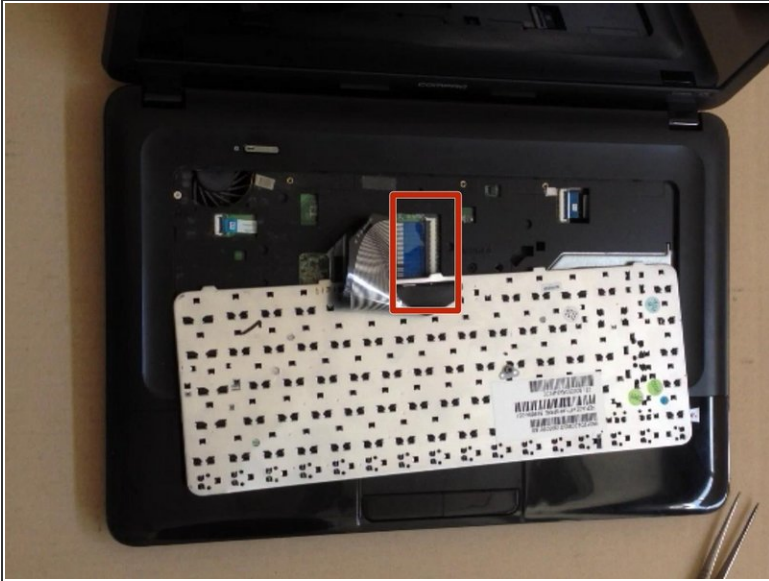

- Déconnectez le câble plat du clavier et installez le nouveau clavier.

☒ Avez vous réussi à le faire ?

Pour remonter votre ordinateur, suivez ces instructions dans le sens inverse.