



Remplacement de la carte Mini PCI WiFi, Bluetooth du Compaq Presario CQ58

Comment changer la mini carte réseau Mini PCI...

Rédigé par: ZFix



INTRODUCTION

Comment changer la mini carte réseau Mini PCI WiFi, Bluetooth sur le HP Compaq Presario CQ58.


[video: <http://youtu.be/QDYm7m1AfLU>]



OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Étape 1 — Carte Mini PCI WiFi, Bluetooth

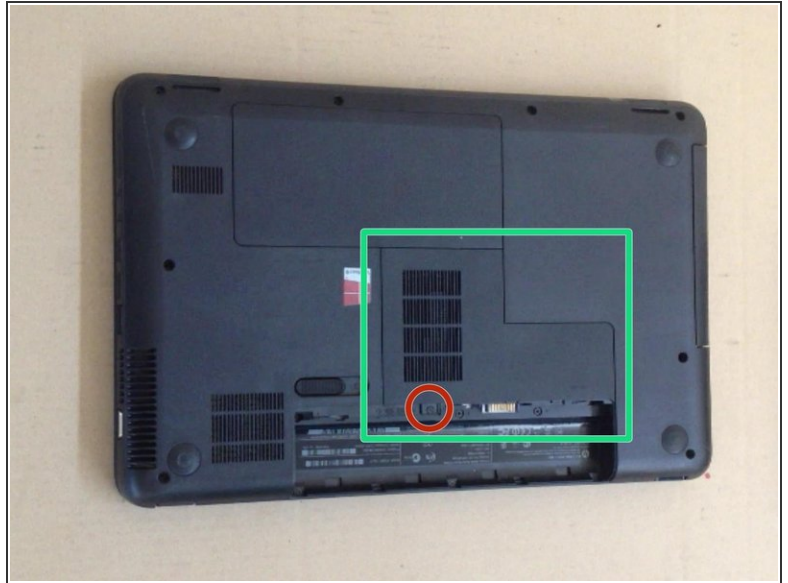

- Retirez la batterie.
- Retirez le cache de la RAM.

Étape 2



- Débranchez le câble de l'antenne Wi-Fi, enlevez la vis et vous pourrez changer la carte réseau Wi-Fi Mini PCI.
- **Avez-vous réussi ?**

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.