




Remplacement de la batterie du XTouch CT-230141

Ce guide explique étape par étape comment démonter la tablette. Cette tablette est très peu connue en raison de sa marque générique

Rédigé par: ernestotovar

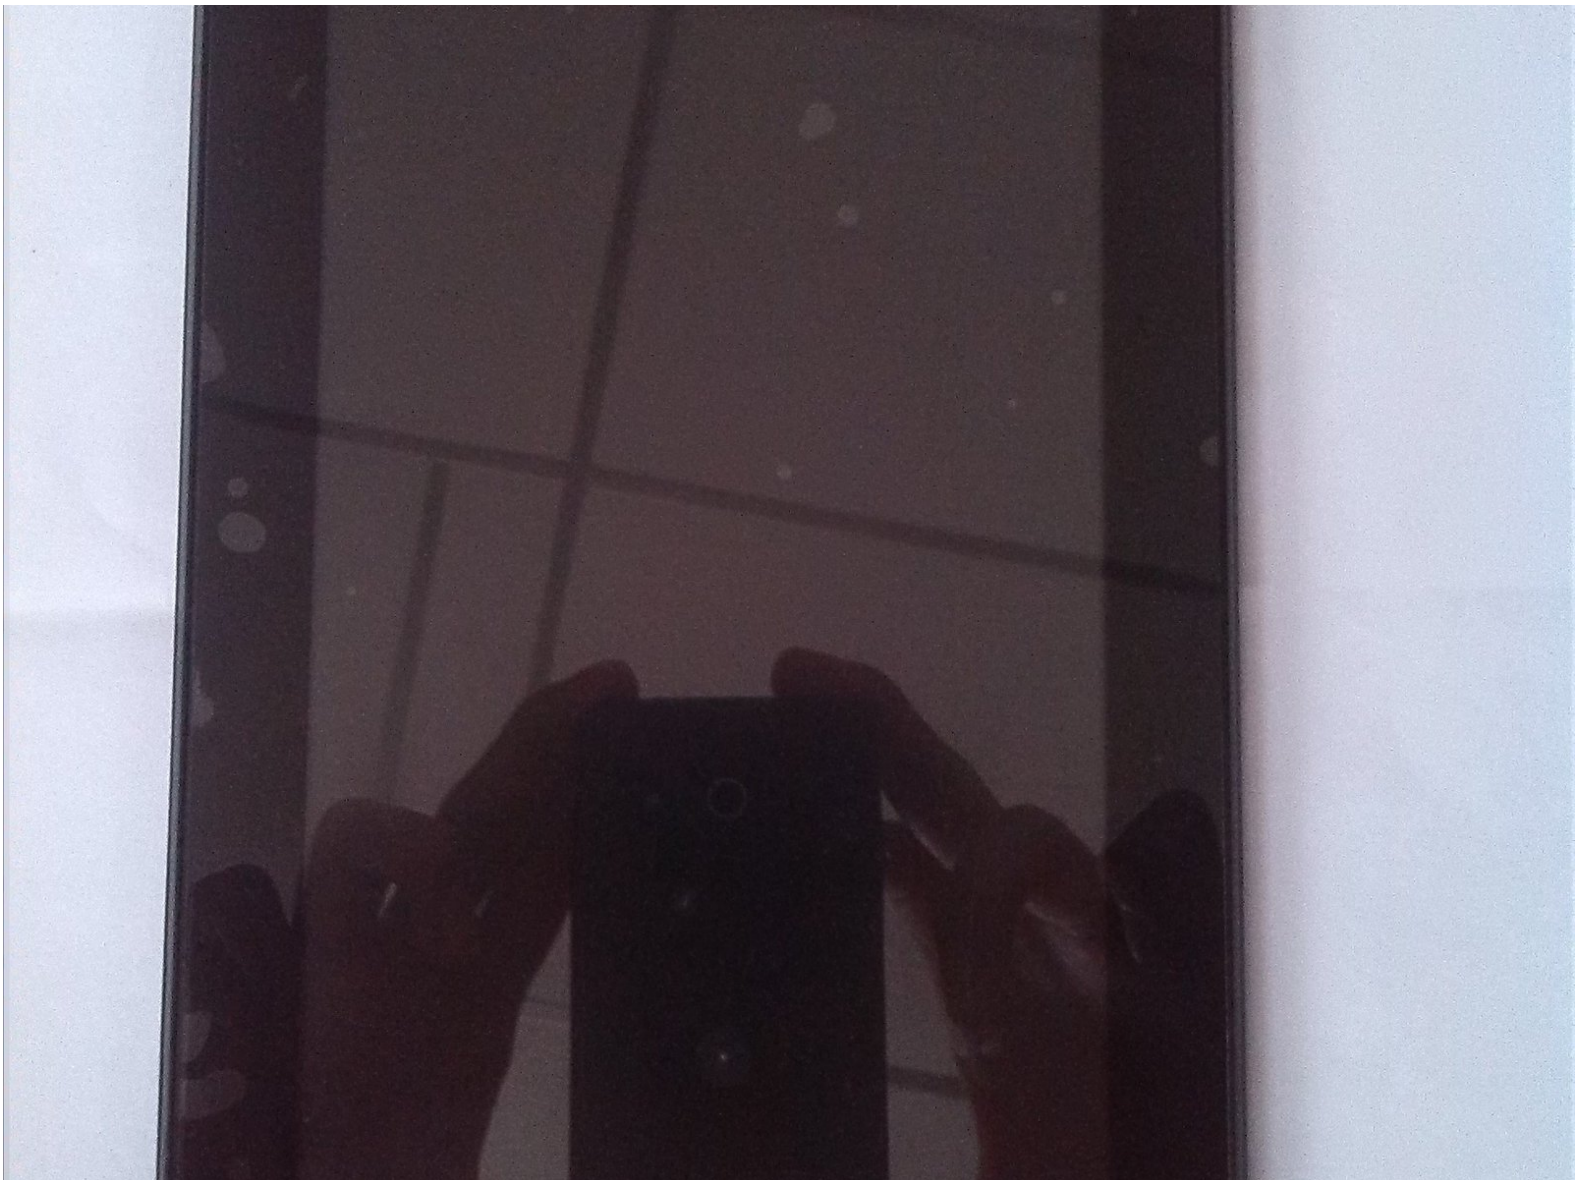

INTRODUCTION

Ce guide explique étape par étape comment démonter la tablette. Cette tablette est très peu connue en raison de sa marque générique

Il a un processeur dualcore A20

Un écran HD de 7 pouces

1 Go de mémoire RAM DDR3 et 16 Go de ROM extensible par taregeta SD



OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie




- Tablette xtouch 230141

Étape 2





- Insérez un objet en plastique plat pour séparer la couverture arrière du cadre de l'écran
- ⚠ Soyez prudent lors de l'insertion de l'objet car vous pourriez endommager accidentellement la bande de données de la carte mère.

Étape 3

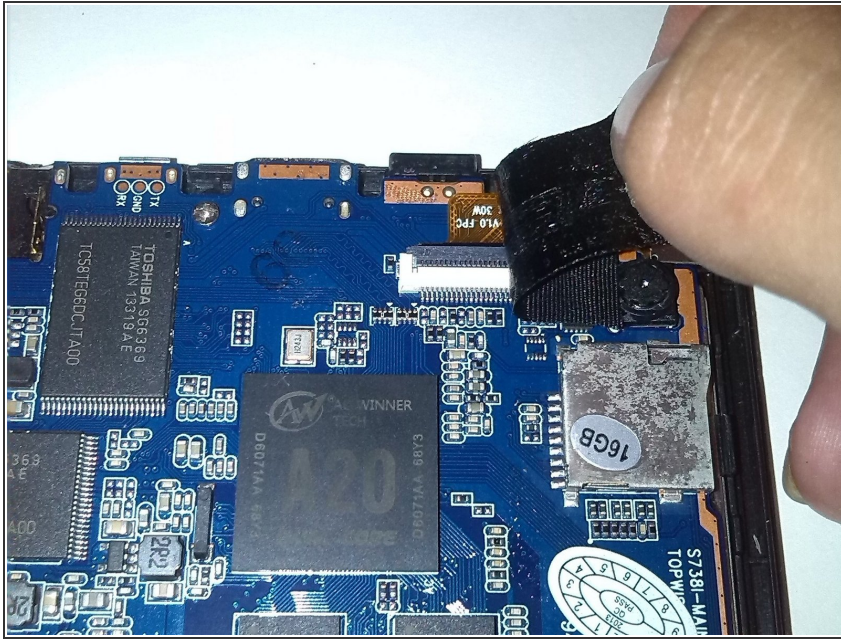

- Enlevez les adhésifs qui protègent les bandes de données
- ⚠ Ne tirez pas trop fort sur les adhésifs car ils pourraient détacher accidentellement des composants électroniques

Étape 4

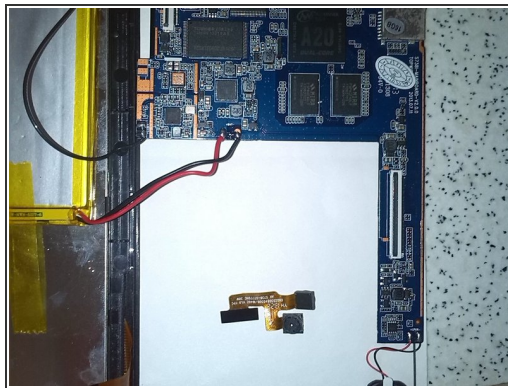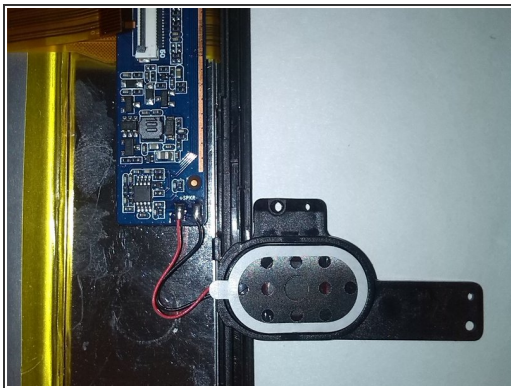

- Localiser les cinq vis et les dévisser
- ☑ Utilisez un tournevis torx
- Déconnecter les bandes de données
- ⚠ Retirez les caméras avant et arrière situées dans le coin supérieur droit
- ⚠ Retirez délicatement la carte mère en débranchant les câbles de la batterie et les haut-parleurs

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.