


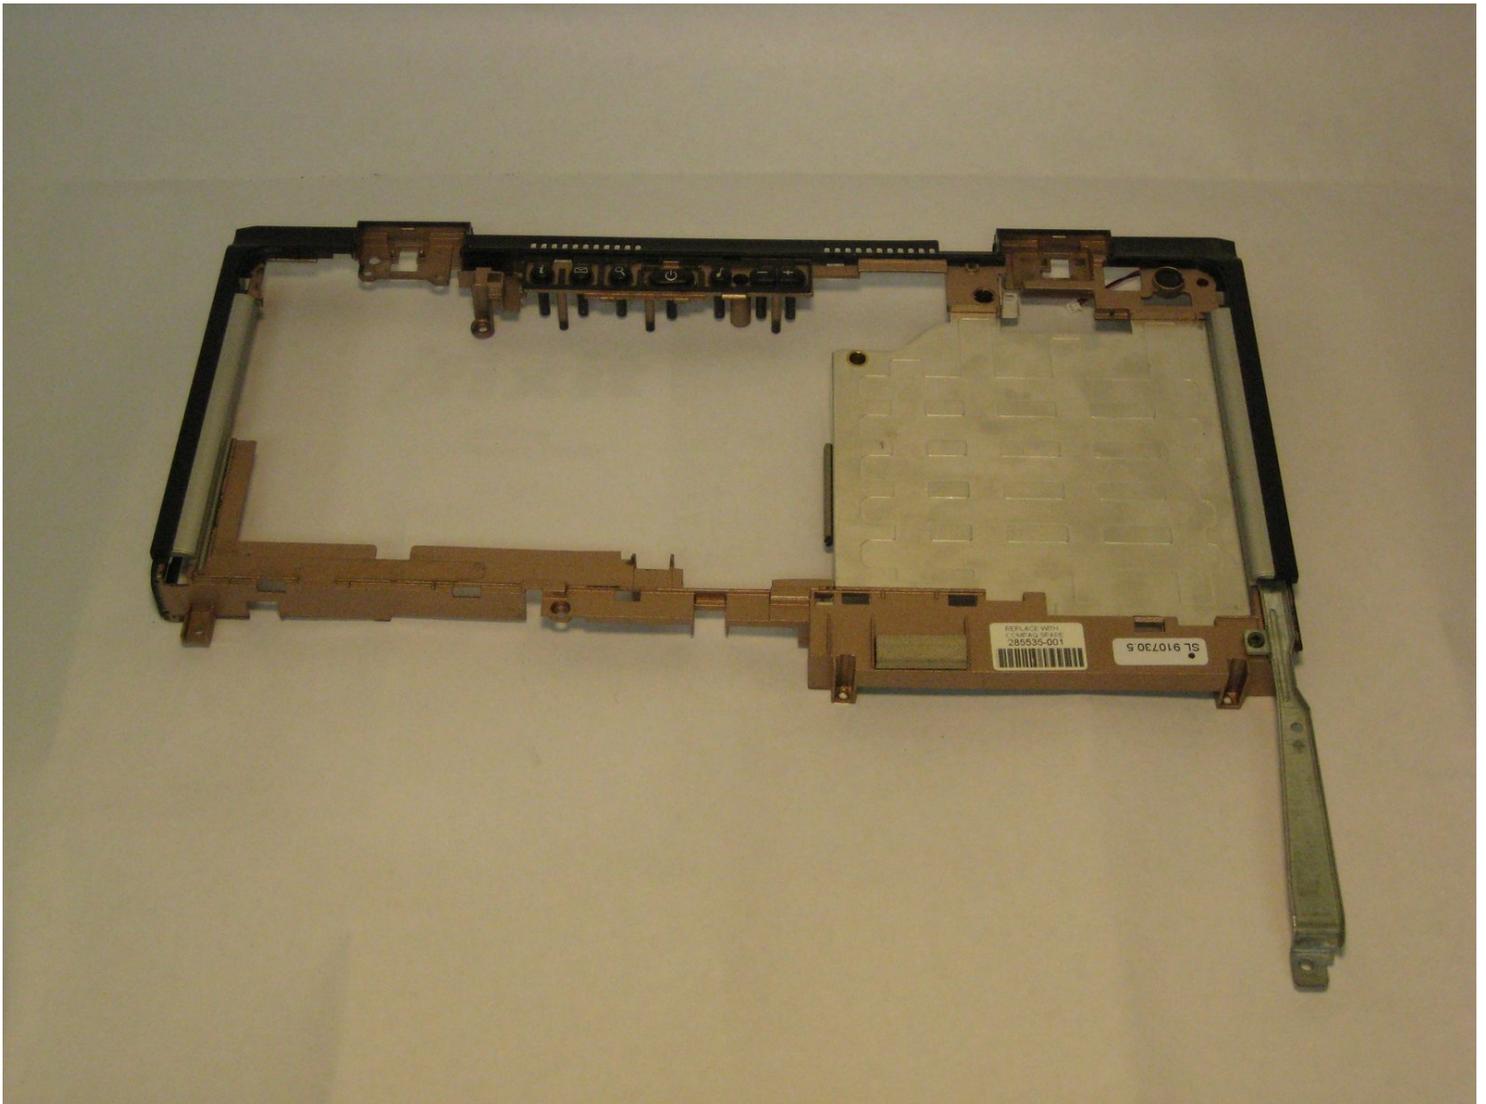

Remplacement de la partie supérieure du boîtier du Compaq Evo N1000v

Un tutoriel sur la façon de retirer la Partie...

Rédigé par: Alex Hernandez



INTRODUCTION

Un tutoriel sur la façon de retirer la **Partie supérieure du boîtier**.

Outils:

Phillips #00 Screwdriver (1)

Spudger (1)

TR8 Torx Security Screwdriver (1)

Étape 1 — Cache DEL




- Retournez l'ordinateur portable vers le haut, le capot arrière vers l'avant.

Étape 2



- Retirez les deux vis Torx T8 qui maintiennent le cache DEL au boîtier de base.

Étape 3

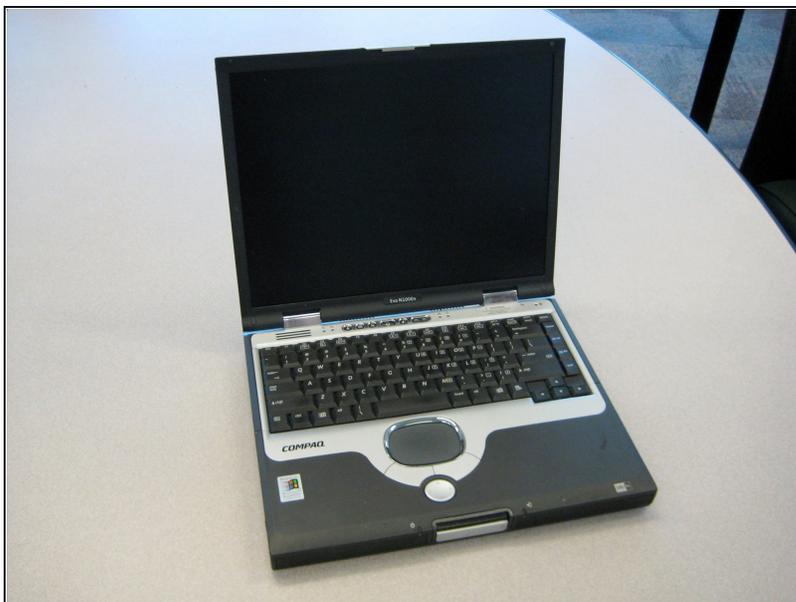

- Retournez l'ordinateur portable à l'endroit. Ouvrez l'écran.

Étape 4



- Identifiez les touches **F1** et **F2** près du coin supérieur gauche du clavier.

Étape 5



- Tout en tenant les touches **F1** et **F2**, insérez un spudger entre les touches dans l'encoche du cache DEL. Puis faites levier.

Étape 6



- Identifiez les touches **Pause** et **Scroll** situées dans le coin supérieur droit du clavier.

Étape 7




- Tout en maintenant les touches **Pause** et **Scroll**, insérez un spudger entre les touches dans l'encoche du cache DEL. Puis faites levier.

Étape 8



- Insérez un spudger entre les touches **F7** et **F8**. Puis faites levier pour retirer le cache DEL.

Étape 9 — Clavier

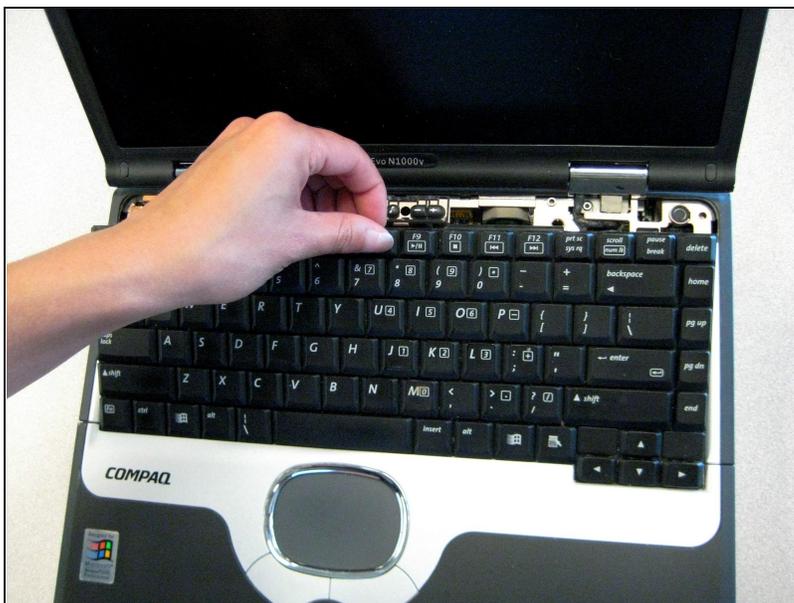

- Soulevez le bord supérieur du clavier et tirez-le vers l'écran.

Étape 10



- Tirez le câble et soulevez-le pour le débrancher.

Étape 11



- Retirez le clavier.

Étape 12 — Dissipateur




- Localisez le ventilateur près du coin supérieur gauche. Il possède trois fils de couleur : jaune, rouge et noir.
- Débranchez le câble reliant le ventilateur à la carte-mère.

Étape 13



- Identifiez et retirez les quatre vis de la plaque de cuivre.

Étape 14

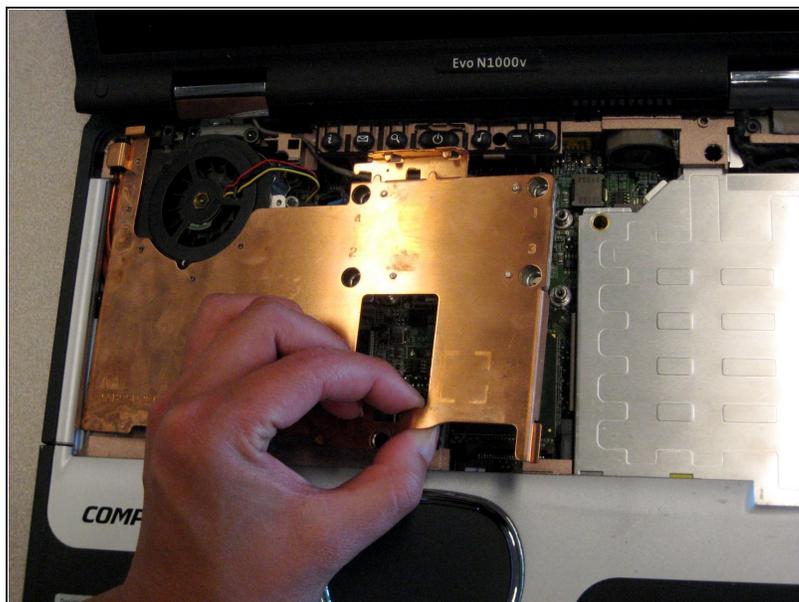

- Retirez le dissipateur de chaleur en retirant la plaque de dissipation de l'ordinateur.

Étape 15 — Repose-poignets



- Retournez l'ordinateur à l'envers, face inférieure vers le haut.

Étape 16




- Retirez les six vis indiquées sur la photo.

Étape 17




- Retirez la batterie, puis retirez la vis du support métallique sur le bord du boîtier.
- Retournez l'ordinateur à l'endroit.

Étape 18

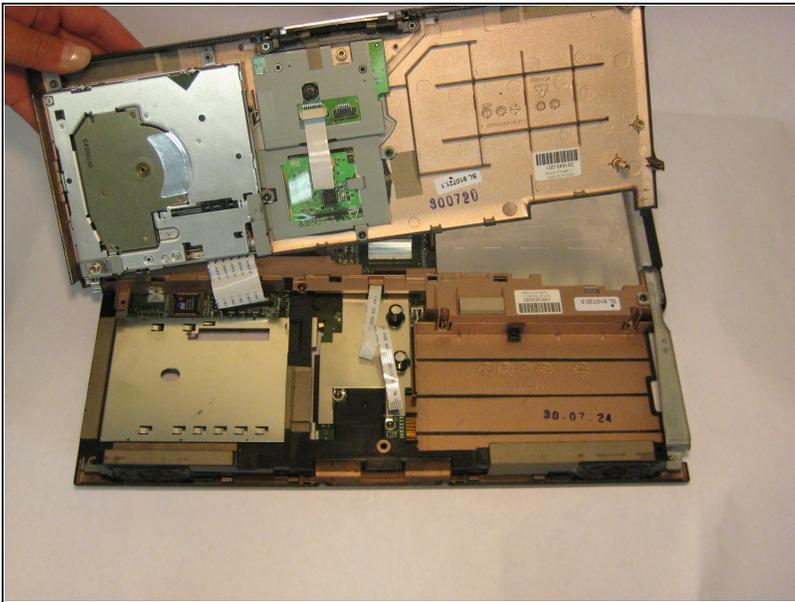


- Soulevez le repose-poignets à partir du bord avant et faites-le pivoter vers l'écran.

Étape 19

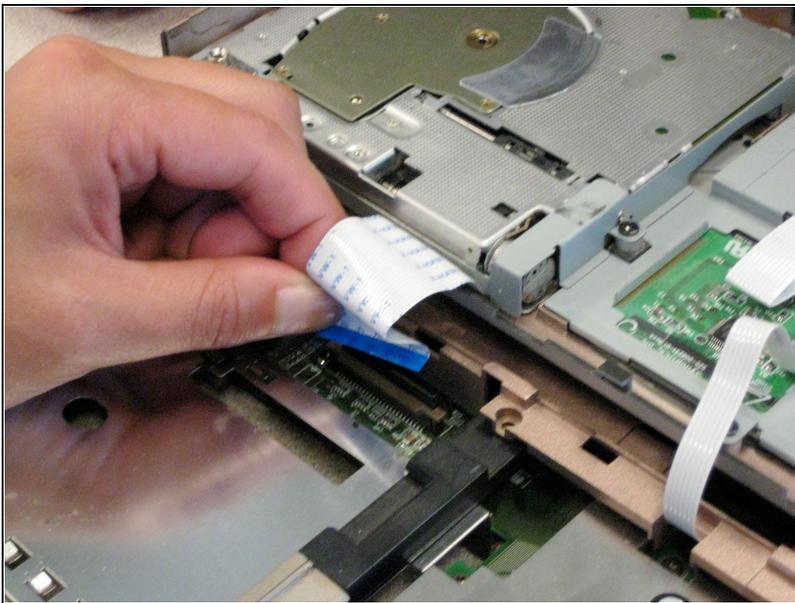


- Localisez le premier connecteur. Débranchez-le en le tirant fermement vers le haut.

Étape 20

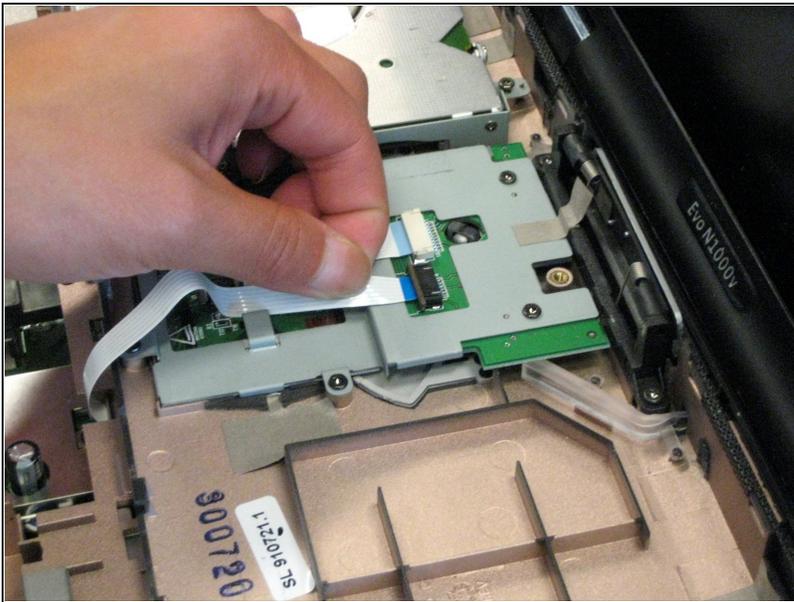

- Localisez le deuxième connecteur. Débranchez-le en le tirant fermement.

Étape 21

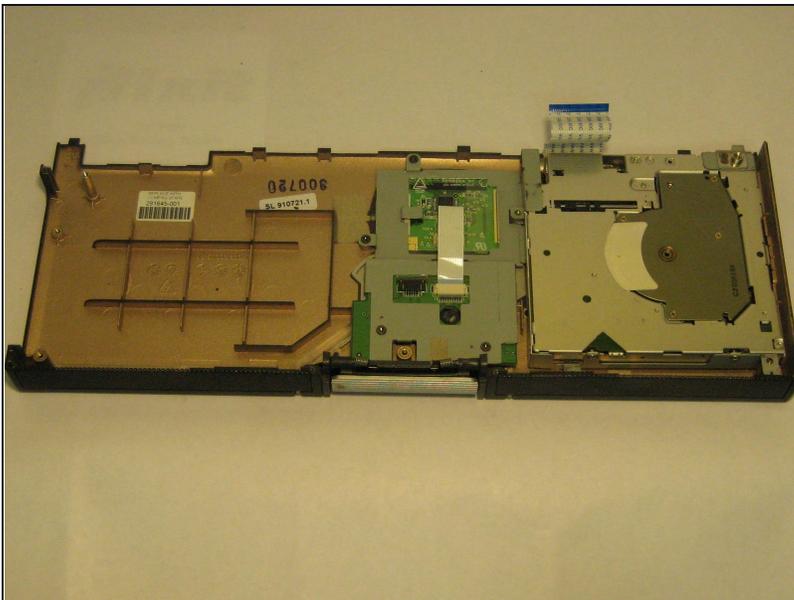

- Retirez le repose-poignets.

Étape 22 — Partie supérieure du boîtier



- Retournez la base à l'envers.

Étape 23



- Retirez les deux vis TM 2,5 mm x 8,0 mm qui maintiennent la partie supérieure du boîtier à la base.

Étape 24




- Retournez la base à l'endroit de sorte que le dessus soit en haut.

Étape 25




- Retirez les trois vis TM 2,5 mm x 5,0 mm qui fixent la partie supérieure du boîtier à la base.

Étape 26

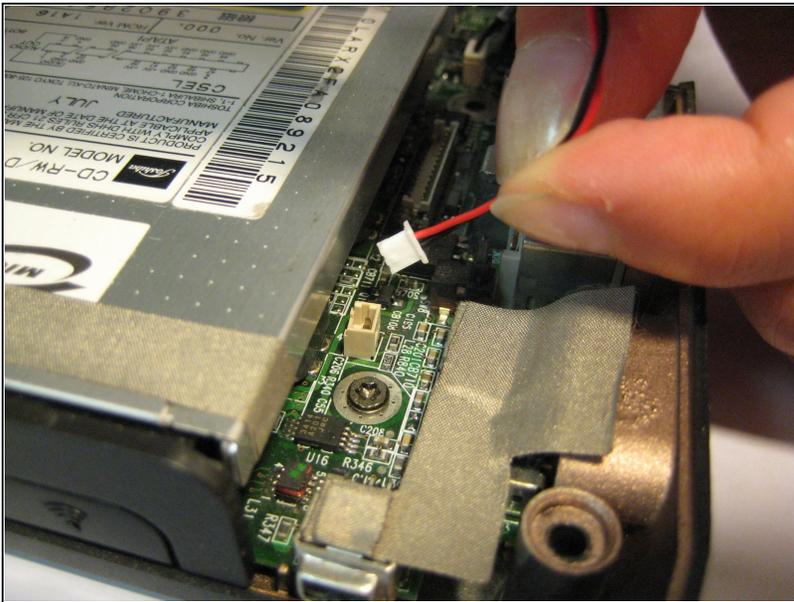

- Soulevez la partie supérieure du boîtier d'environ deux centimètres, puis faites-le glisser vers l'avant jusqu'à ce que le câble du microphone soit visible.
- Débranchez le câble du microphone de la carte-mère.

Étape 27

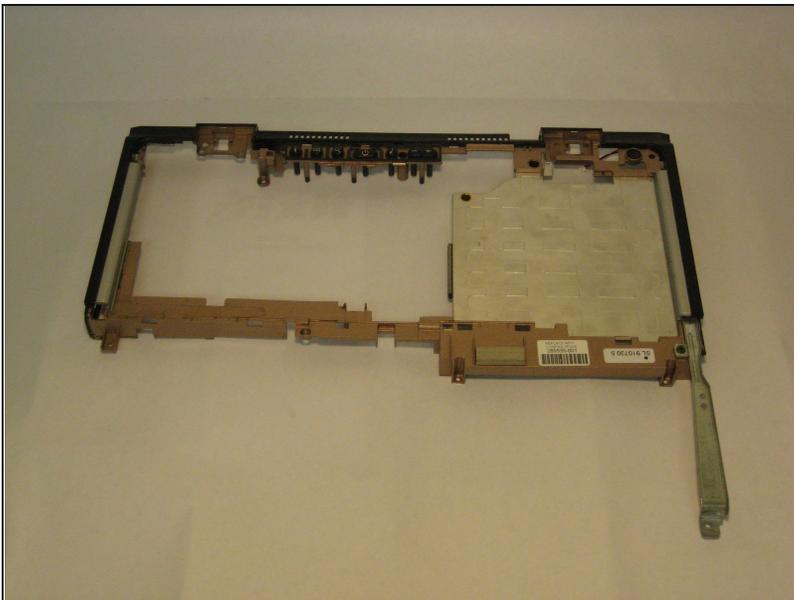

- Retirez de la base la partie supérieure du boîtier.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.