




Remplacement de la RAM du Toshiba Tecra M2

Rédigé par: Cindy Nguyen

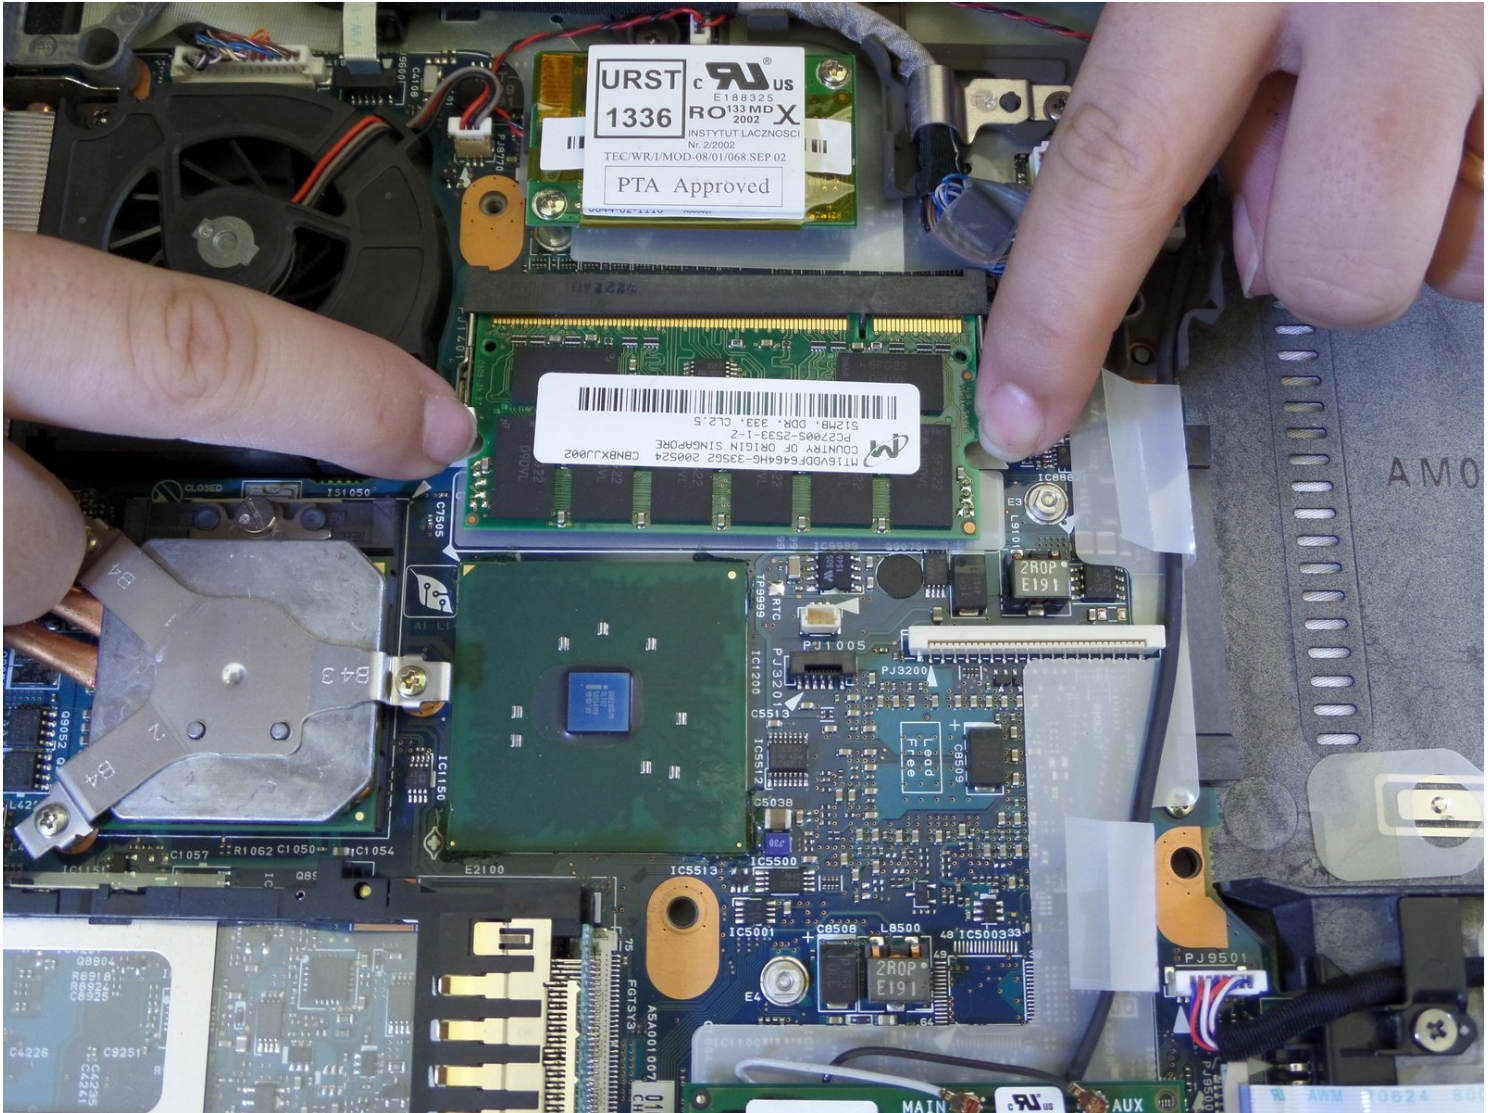

OUTILS:

Phillips #00 Screwdriver (1)

Étape 1 — Batterie



- Retournez l'ordinateur portable de sorte que la partie inférieure du boîtier soit face à vous.
- Placez votre pouce gauche sur le loquet de déverrouillage de la batterie.
- Placez votre pouce droit sur le loquet d'éjection de la batterie.

Étape 2




- Faites glisser les deux loquets simultanément pour détacher le pack de batterie.

Étape 3



- Sortez la batterie après qu'elle se soit détachée et mettez-la de côté.
- ① La batterie et sa coque de protection sont assemblées en une seule pièce.

Étape 4 — RAM

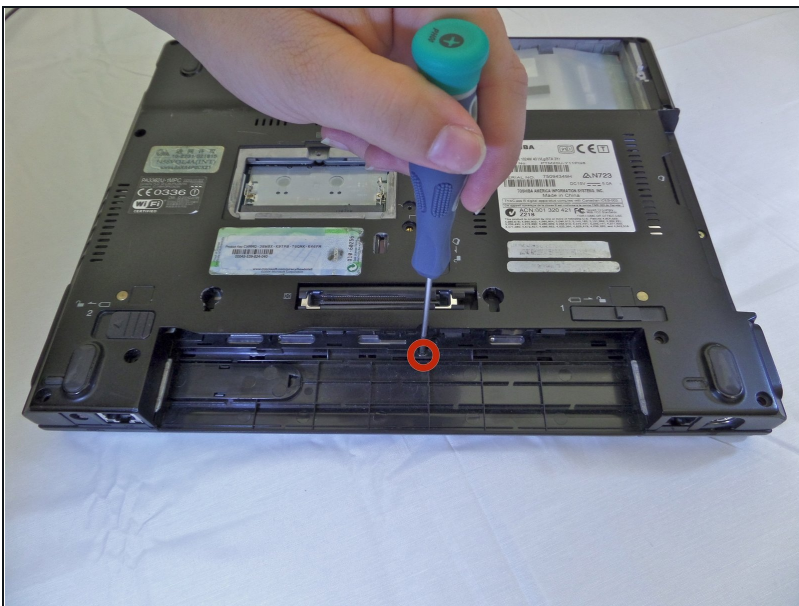

- Utilisez un tournevis à tête cruciforme n° 00 pour retirer les vis de 8 mm de la bande du clavier situé sous la batterie.

Étape 5



- Retournez l'appareil et ouvrez-le pour voir l'écran et le clavier.
- Soulevez délicatement un des coins de la bande du clavier jusqu'à ce qu'elle se détache de son emplacement.

Étape 6





- À l'aide d'un tournevis à tête cruciforme n° 00, retirez les deux vis de 4 mm situés sous la bande du clavier.

Étape 7



- Retournez délicatement le clavier et posez-le au-dessus du pavé tactile.
- ① Le clavier attaché par une fine nappe de connexion juste en dessous. N'arrachez pas le clavier. Posez-le délicatement sans arracher la nappe de connexion.

Étape 8

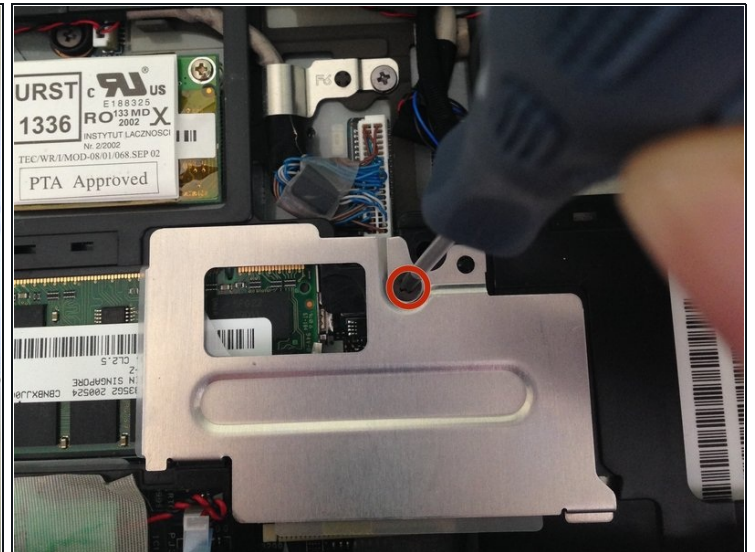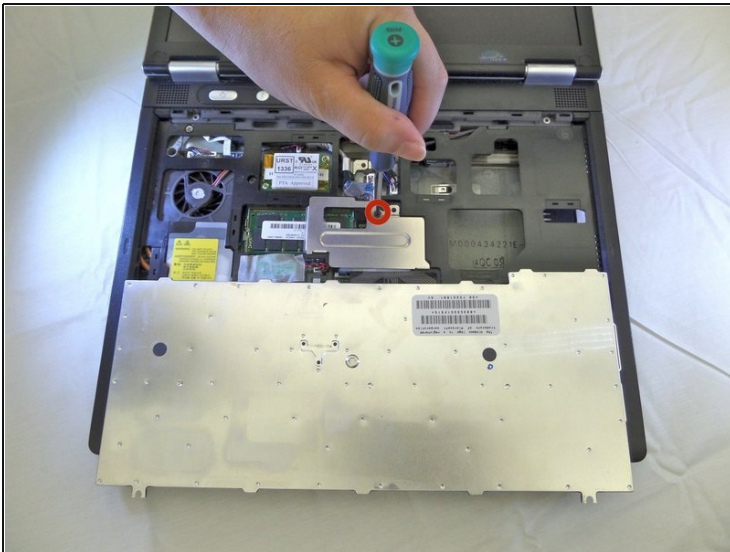


- À l'aide d'un tournevis à tête cruciforme n° 00, retirez la vis de 6 mm qui maintient la plaque métallique.

Étape 9



- Débranchez délicatement de la carte mère la nappe de connexion du clavier avec vos doigts en soulevant vers le haut.
- Mettez le clavier de côté.

Étape 10

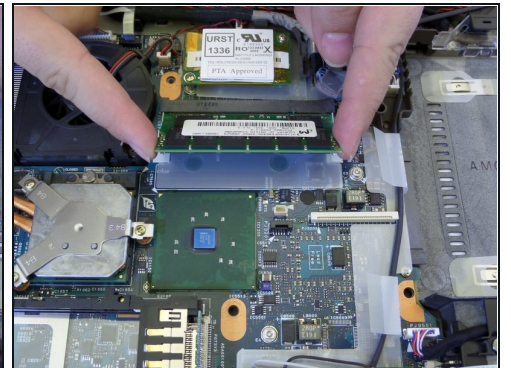

- Écartez simultanément les languettes métalliques qui maintiennent votre module de RAM.
- Prenez le module par les côtés avec vos deux index et sortez-le bien droit après qu'il se soit soulevé.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.