




# Remplacement de l'écran LCD du Samsung S860

Ce guide se concentrera sur le remplacement d'un écran LCD fissuré ou cassé.

Rédigé par: Kando Ogunrinola

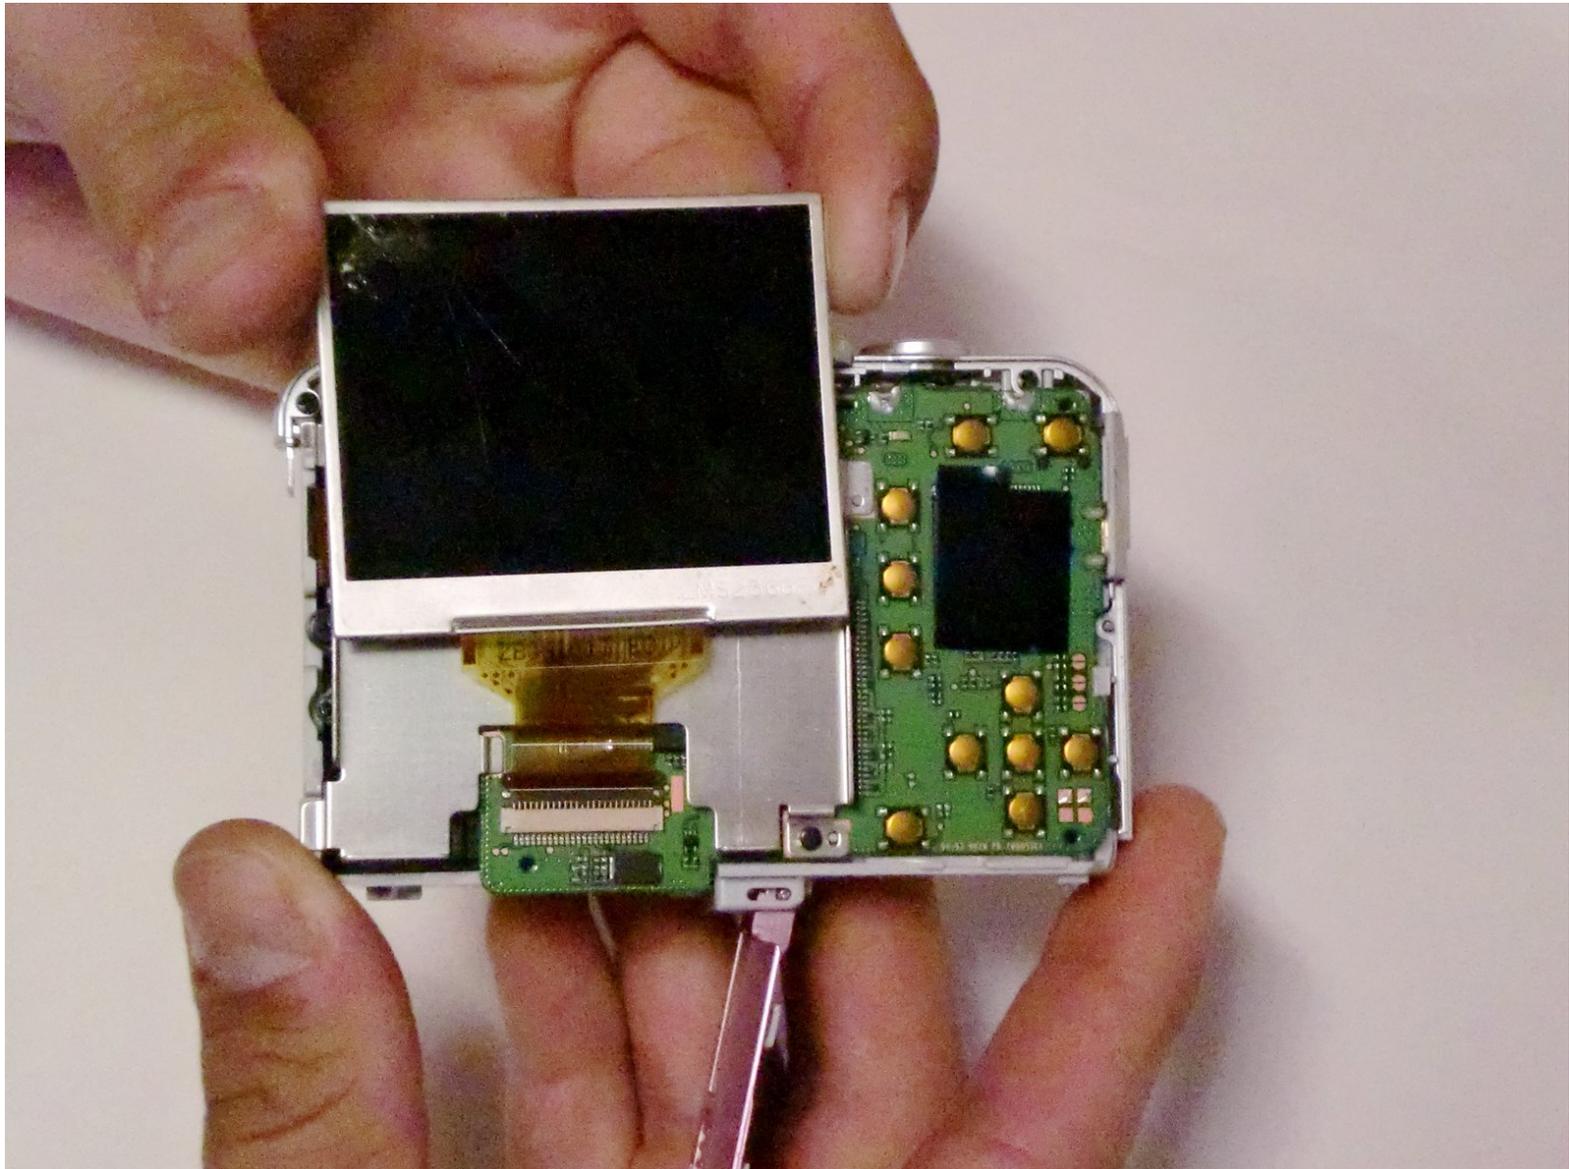

---

## INTRODUCTION

Vous allez démonter l'appareil photo pour remplacer l'écran LCD endommagé et restaurer la fonctionnalité.

---

### OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Ecran LCD



- Retirez toutes les vis le long des bords de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.

## Étape 2





- Faites glisser le couvercle du compartiment de la batterie avant de retirer les couvercles extérieurs de l'appareil photo.

### Étape 3



- Retirez délicatement le boîtier arrière (le côté montrant l'écran LCD) de la moitié avant.
- Il y a des clips fixant le haut de la coque arrière. N'ayez pas peur d'utiliser la force appropriée pour retirer le boîtier arrière.
- Tournez l'appareil photo vers l'avant (côté objectif). Retirez délicatement le boîtier avant.
- Il y a aussi des clips sur le côté de l'objectif, alors n'ayez pas peur d'utiliser la force.

## Étape 4

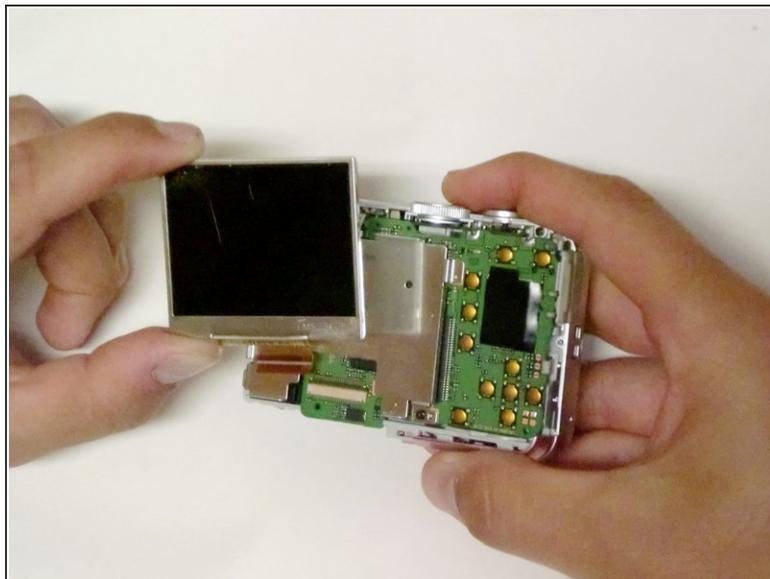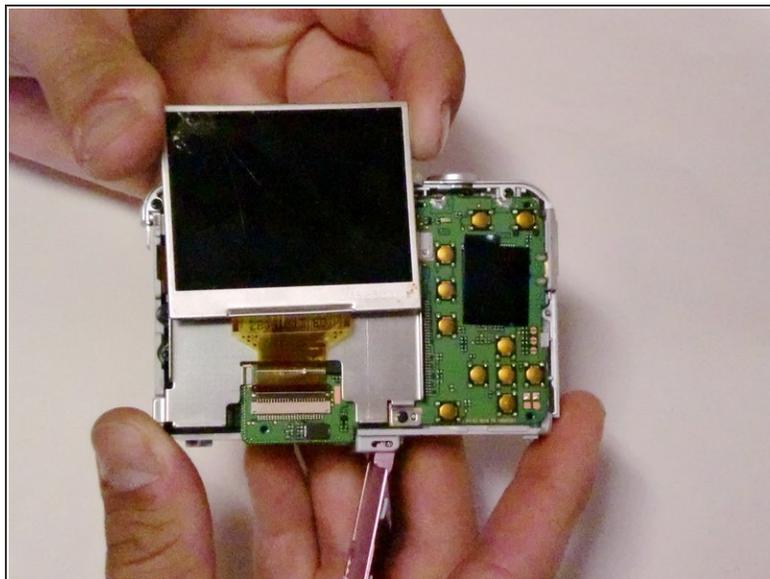

- Positionnez l'appareil photo de sorte que l'écran LCD soit face à vous.
- Retirez l'écran LCD de la plaque d'écran.
- Remplacez l'écran LCD cassé par l'écran LCD qui fonctionne.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.