



Remplacement de la batterie de l'Audiovox CDM-9000

Instructions sur la façon de remplacer la pile pour un téléphone portable Audiovox Tri-mode.

Rédigé par: Summer Sines



INTRODUCTION


Cela vous donnera des instructions étape par étape sur la façon de remplacer la batterie dans un téléphone portable Audiovox Tri-mode.

Étape 1 — Remplacement de la batterie



- Retournez votre téléphone afin que l'écran soit orienté vers le bas.
- Environ à mi-chemin il y a un petit bouton avec quelques bosquets. Poussez ce bouton vers le haut. Cela libèrera la batterie de l'arrière du téléphone portable.

Étape 2 — Enlevez la batterie

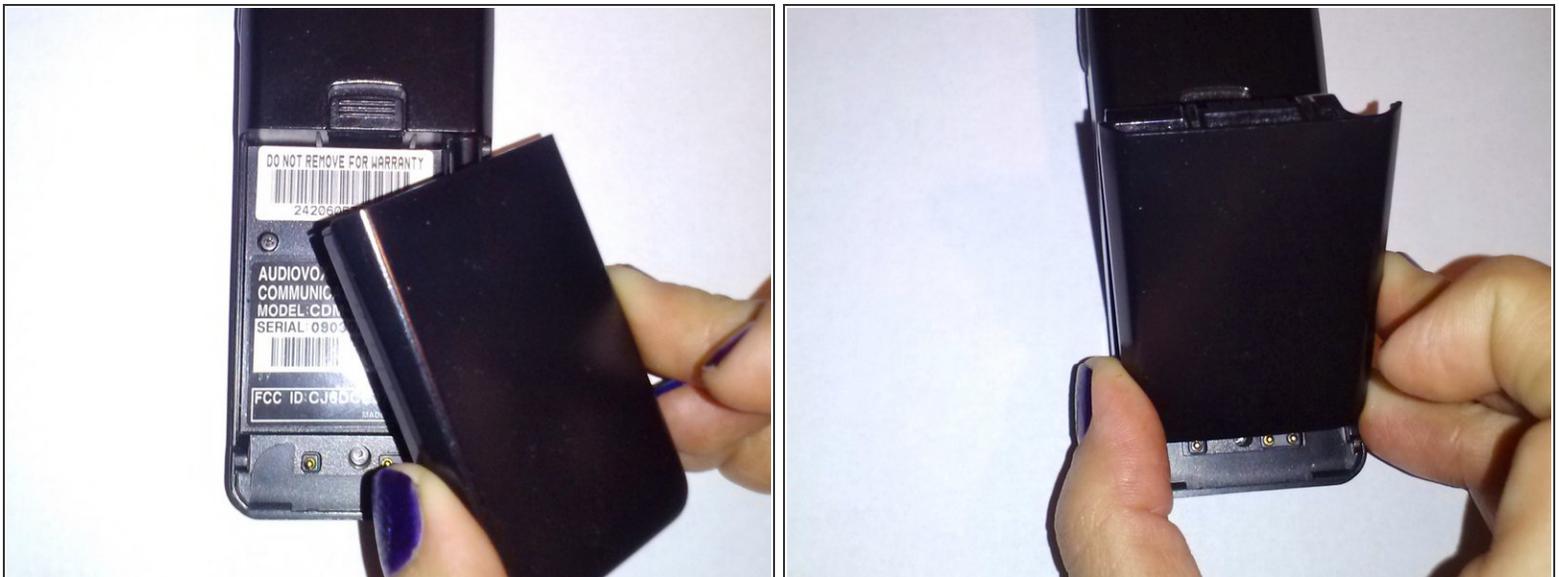

- Une fois la pièce arrière relâchée, soulevez simplement la batterie pour l'éloigner du téléphone.
- Remplacez la batterie en plaçant la partie inférieure de la batterie en premier et appuyez vers le bas. Vous entendrez un fort bruit de clic lorsque la batterie est sécurisée.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.