



# Remplacement de la carte mère et du câble USB de l'Ezonics EZ-307

Rédigé par: Lyndsi



---

## OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Obtenir des outils




- Un tournevis cruciforme à tête zéro

## Étape 2 — Détachez la base



- À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez chacune des 3 vis du dessous de la tête de caméra.

### Étape 3 — Mettre de côté la base

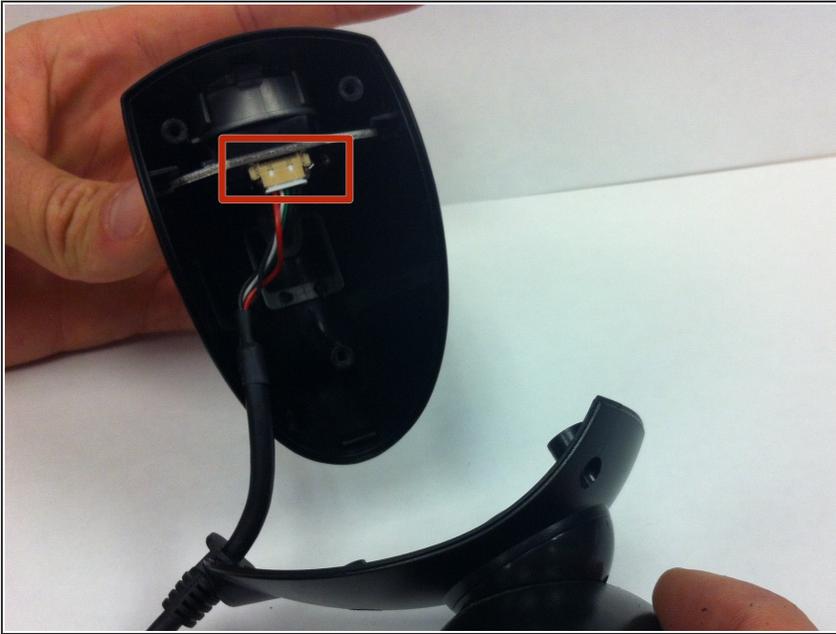

- Tirez doucement la base et mettez-la de côté.


**⚠** Veillez à ne pas retirer la fixation du câble USB lorsque vous retirez la base

### Étape 4 — Retirer le connecteur USB




- Retirez délicatement le connecteur blanc avec le cordon rouge, vert, blanc et noir avec vos doigts. Ce connecteur est l'extrémité du câble USB.

## Étape 5 — Retirer le boîtier de la lentille supérieure

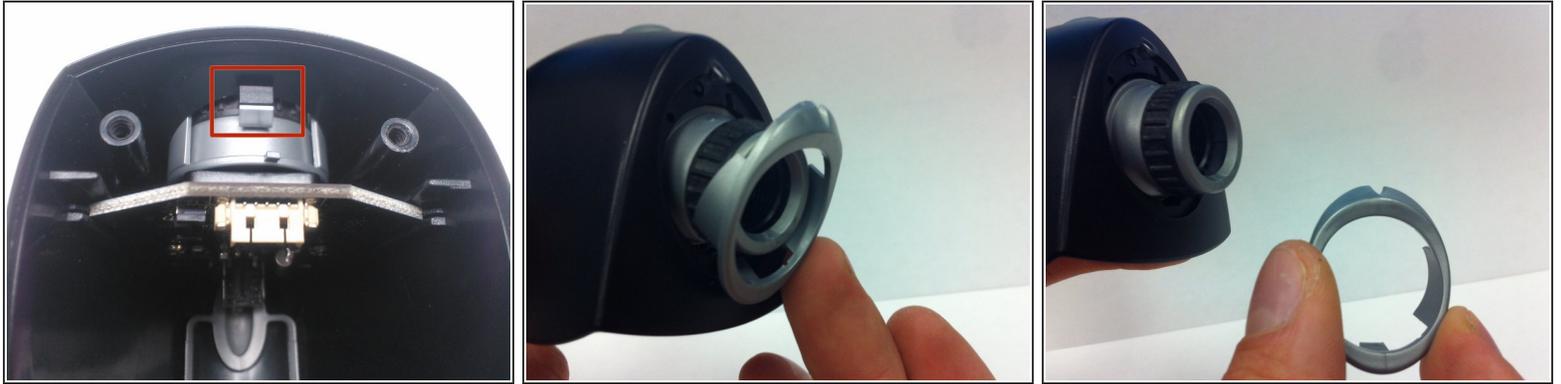

- Appuyez sur la languette à l'intérieur de l'appareil pour libérer l'anneau argenté.
- Retirez délicatement l'anneau supérieur (argenté) du boîtier de l'objectif avec vos doigts.

## Étape 6 — Retirer le boîtier de la lentille intérieure

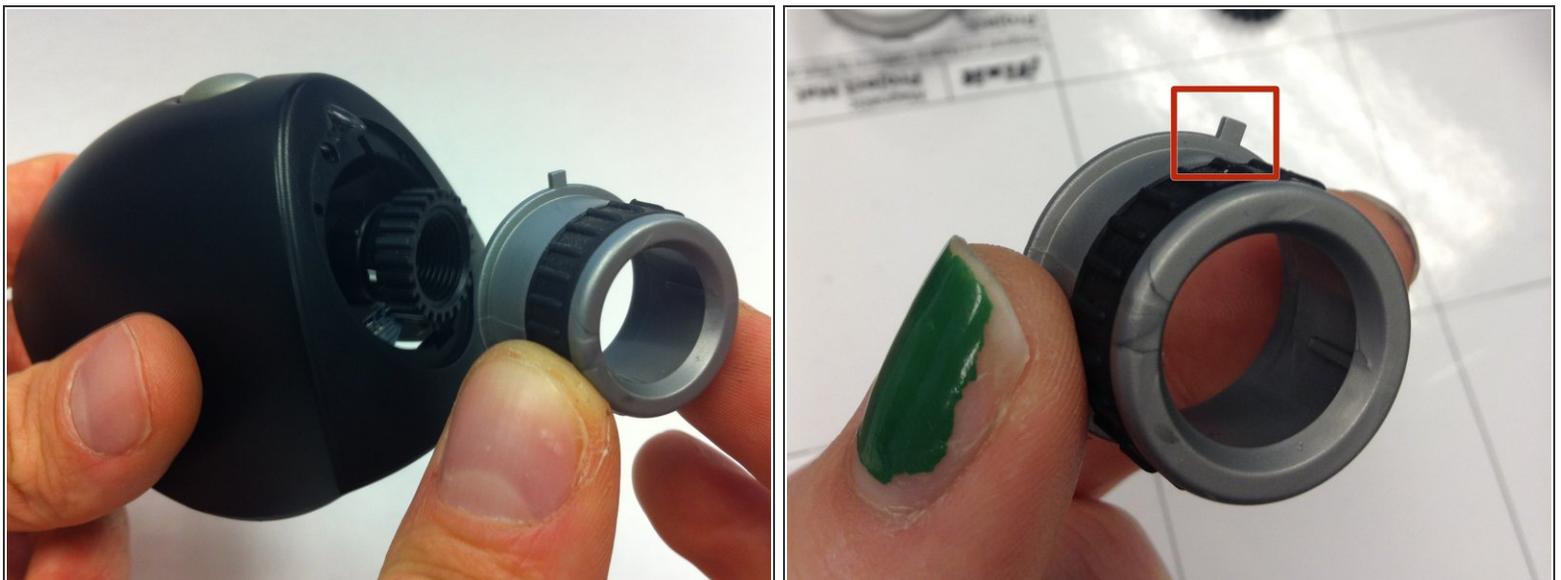

- Retirez délicatement le boîtier intérieur de la lentille (argenté avec un anneau noir).

⚠ Veillez à **ne pas casser** la petite encoche en haut, qui maintient le boîtier intérieur en place.

## Étape 7 — Retirer la bague intérieure





- Retirez le petit anneau intérieur noir et strié autour de la lentille avec vos doigts.

## Étape 8 — Dévisser la lentille




- Dévissez la lentille dans le sens antihoraire avec vos doigts.

## Étape 9 — Retirez soigneusement la carte du boîtier extérieur

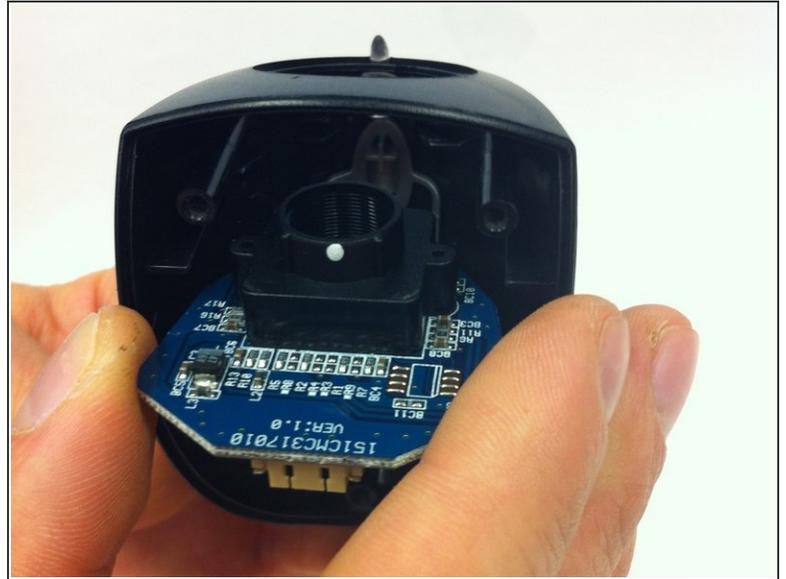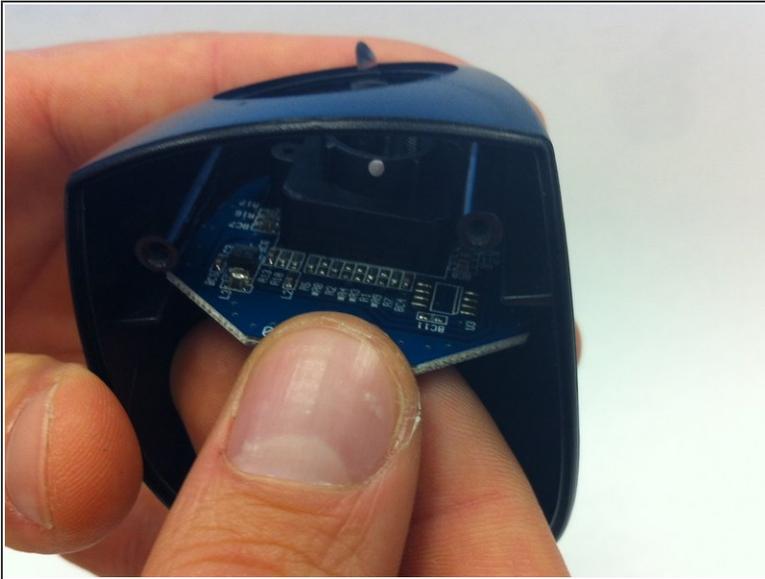

- Tournez l'enveloppe extérieure creuse de manière à pouvoir voir l'intérieur de celle-ci.
- Tirez doucement sur la carte principale avec les doigts.

## Étape 10 — Un nouveau conseil

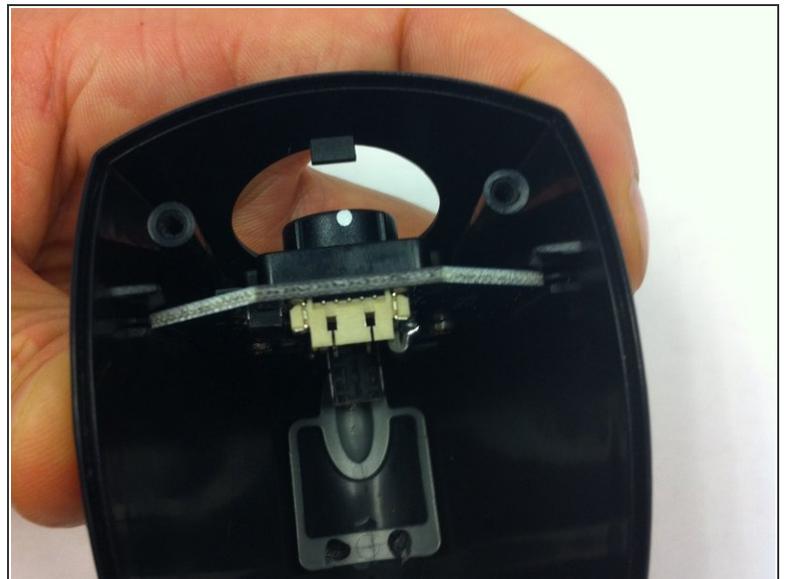

- Insérez votre nouvelle carte dans le boîtier extérieur. Assurez-vous qu'il repose fermement entre les ensembles de rails de chaque côté.

## Étape 11 — Remontage de la lentille




- Tournez la lentille dans le sens des aiguilles d'une montre, puis insérez l'anneau noir autour de la lentille.

## Étape 12 — Remonter l'objectif




- Alignez l'encoche sur le boîtier intérieur de l'objectif (argent avec anneau noir) avec l'encoche sur le corps de l'appareil photo. Poussez-le doucement en place, en veillant à ne pas casser l'encoche.
- Insérez la bague en argent. Vous devriez l'entendre s'enclencher.

## Étape 13 — Insérez le cordon USB

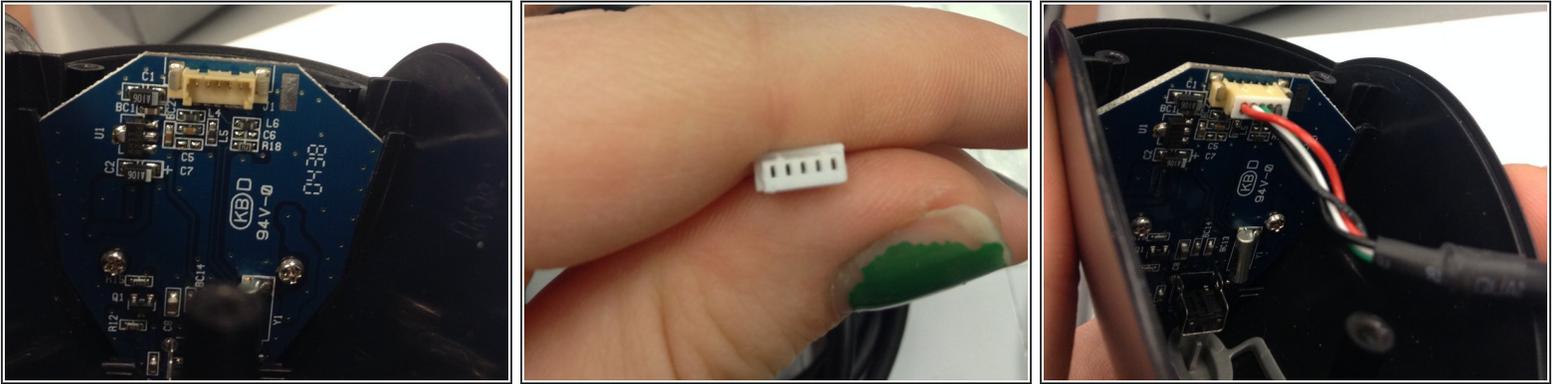


- Tenez l'appareil photo d'une main avec le côté creux vers le haut.
- Tenez le câble USB dans votre autre main avec les quatre petits trous vers le haut.
- Branchez le câble USB dans le port.

## Étape 14 — Remonter la base de la caméra

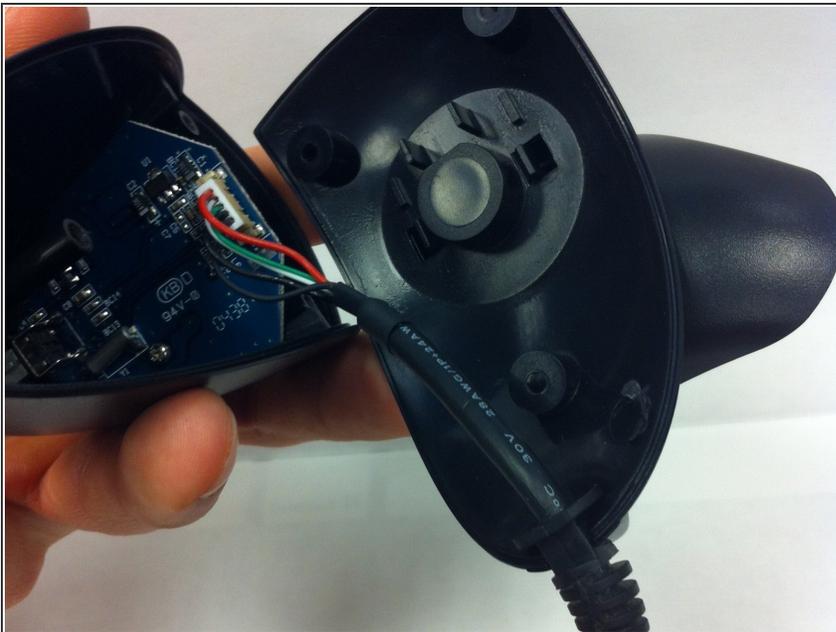

- Placez le cordon USB dans l'encoche à la base du bas de la caméra.
- Replacez le bas sur le haut de la caméra.

## Étape 15 — Remonter la base de la caméra

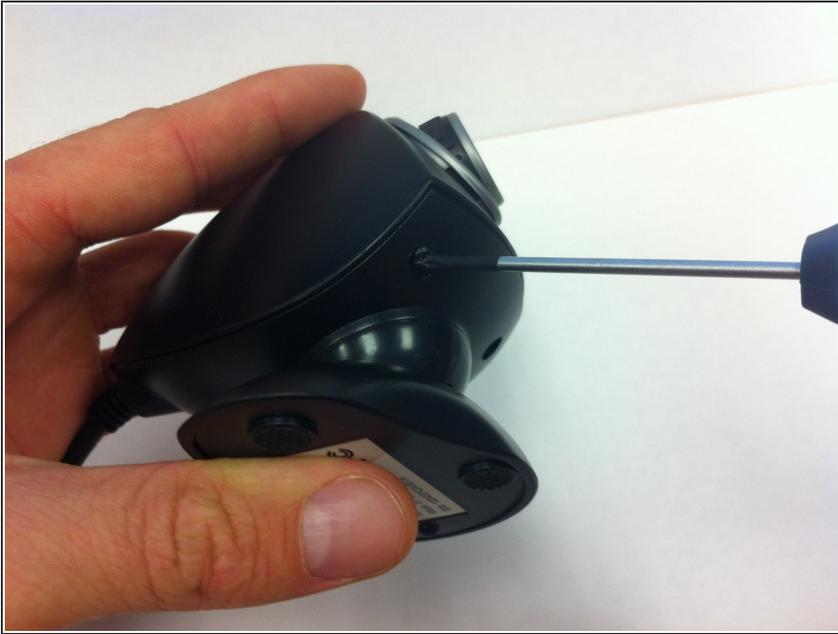

- Aligned the camera base with the screw holes.
- Use a Phillips screwdriver to reinsert the three screws.

For reassembly, follow these instructions in reverse order.