




Remplacement du panneau Lcd du Panasonic PV-GS9

Ce guide explique comment retirer le panneau...

Rédigé par: Nate Chamness

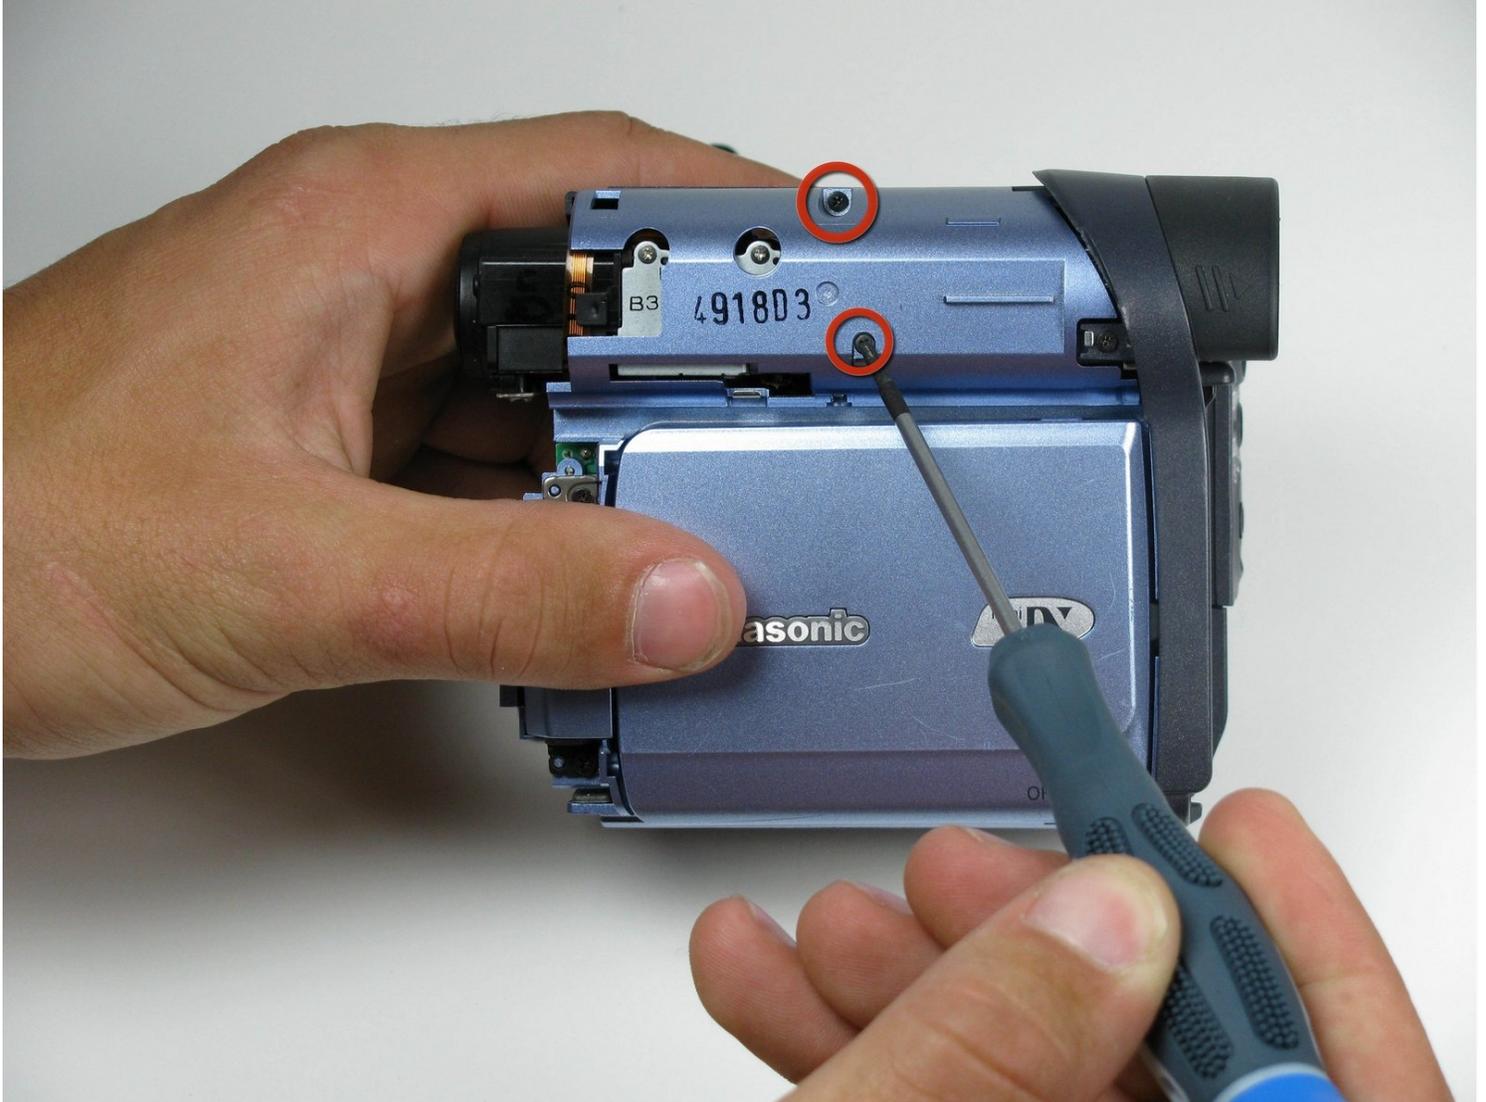

INTRODUCTION

Ce guide explique comment retirer le panneau latéral contenant l'écran de visualisation LCD et les haut-parleurs pour accéder à d'autres parties de l'appareil photo.

OUTILS:

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)


[iFixit Opening Tool](#) (1)

Étape 1 — Boîtier externe



- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez les boutons de commande d'enregistrement / lecture et d'enregistrement / d'alimentation du caméscope.

Étape 2

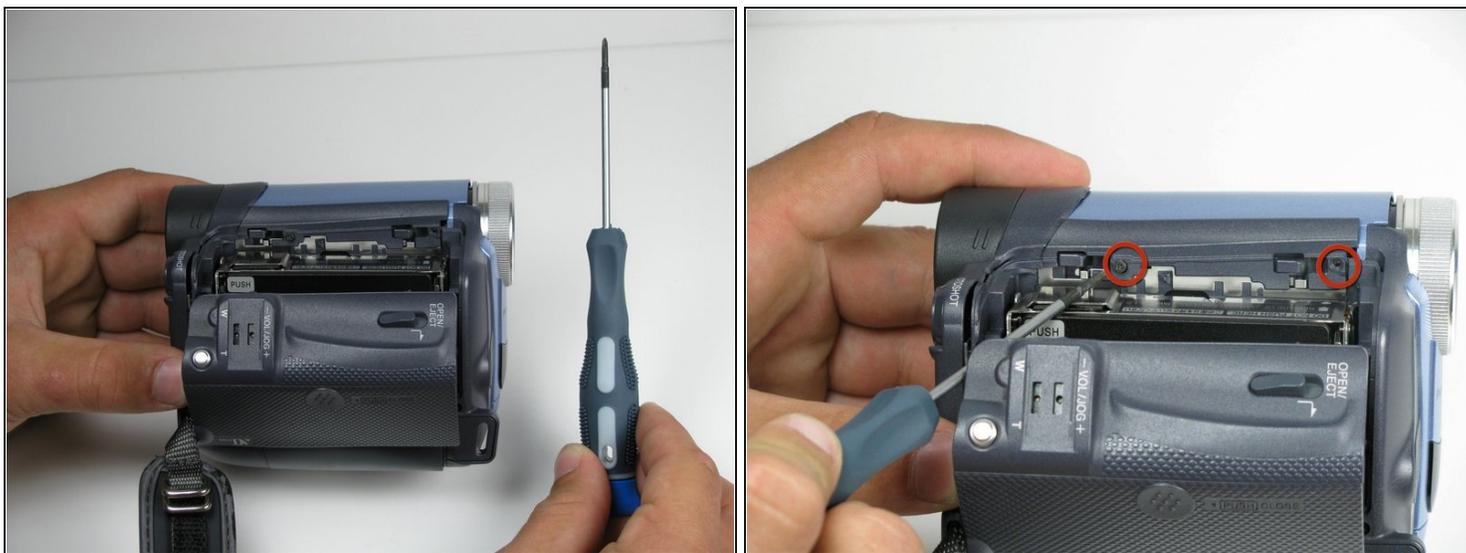

- Ouvrez le compartiment à cassette.
- À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez les deux vis de 4,5 mm du caméscope.


Étape 3



- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer la garniture grise du haut du caméscope.

⚠ Faites attention lorsque vous retirez la garniture. Les pièces en plastique sont fragiles et peuvent se casser facilement.

Étape 4

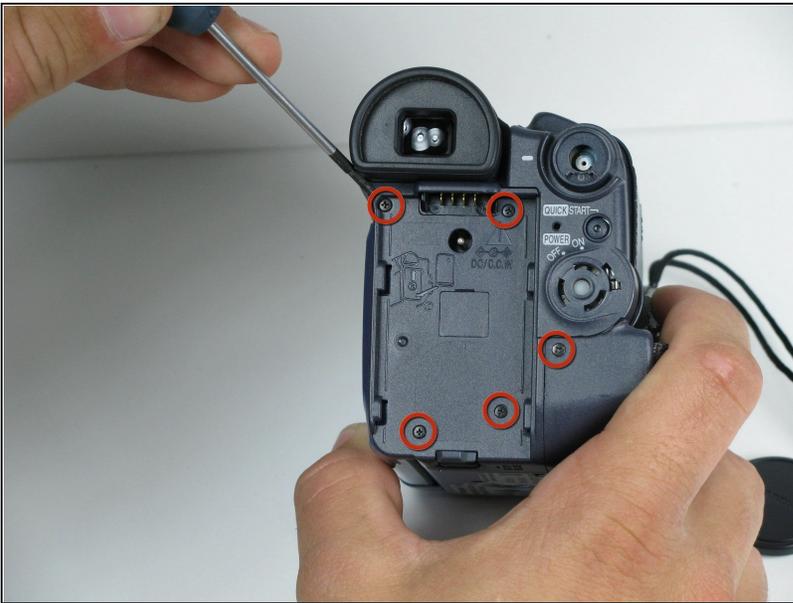

- Faites pivoter le caméscope de sorte que l'oculaire soit face à vous.
- Retirez la batterie.
- Retirez les quatre vis noires de 4,5 mm, situées derrière la batterie.
- Retirez la 5ème vis à droite de la station d'accueil.

⚠ Veillez à ne pas perdre de vis en essayant de les retirer.

Étape 5



- Faites pivoter le caméscope de sorte que le compartiment à cassette soit face à vous.
- Retirez la seule vis noire de 4,5 mm au-dessus du crochet de la dragonne.
- Dévisser la sangle à une extrémité peut aider.
- Faites pivoter le caméscope de sorte que l'objectif soit face à vous.
- Retirez la seule vis noire de 4,5 mm du panneau avant.

Étape 6



- Faites pivoter le caméscope de sorte que le dessous soit face à vous.
- Retirez la seule vis noire de 4,5 mm restante du bas.
- Retirez les quatre vis argentées de 4,5 mm du corps.

Étape 7



- Ouvrez l'écran LCD sur le côté du caméscope.
- À l'aide d'un tournevis n ° 00, retirez les deux vis argentées de 4,5 mm situées de chaque côté de la charnière de l'écran LCD.

Étape 8





⚠ Retirez très soigneusement le capot avant du corps principal du caméscope.

- Cela devrait se séparer avec une relative facilité, mais un outil d'ouverture en plastique peut aider à retirer le panneau.


⚠ Un câble ruban est attaché au panneau avant et au boîtier du caméscope, veillez donc à ne pas le retirer lorsque vous retirez ce panneau.

Étape 9

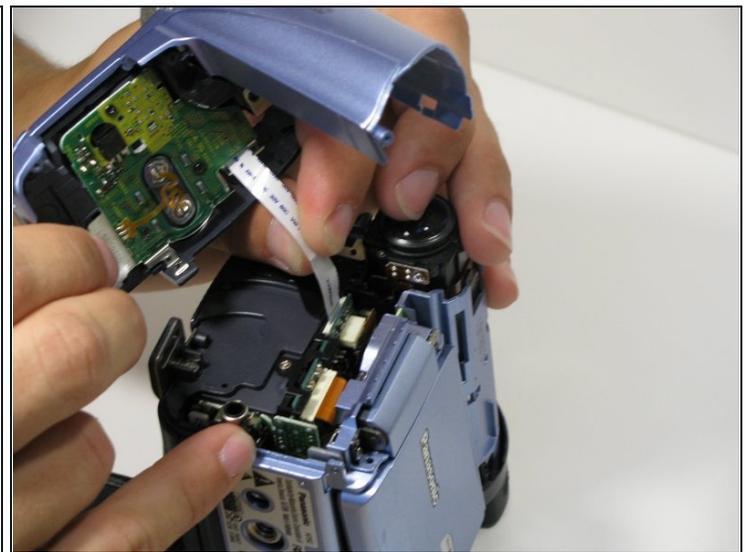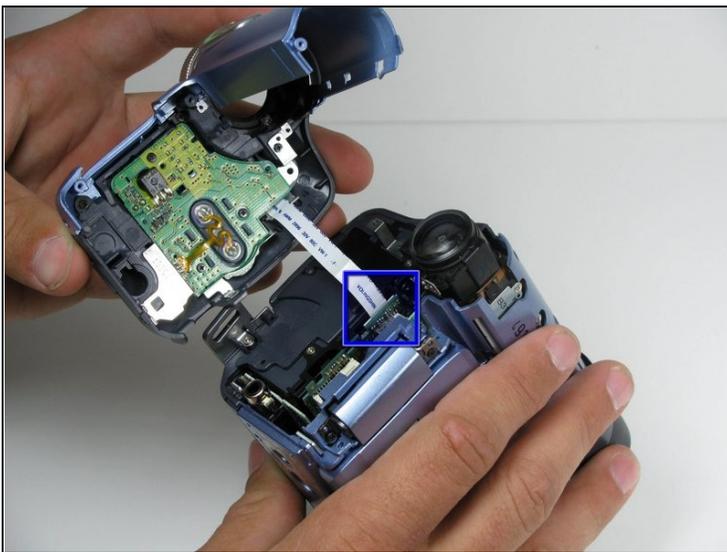

- À l'aide de vos doigts, retirez délicatement le câble ruban de la carte mère.

Étape 10 — Panneau LCD

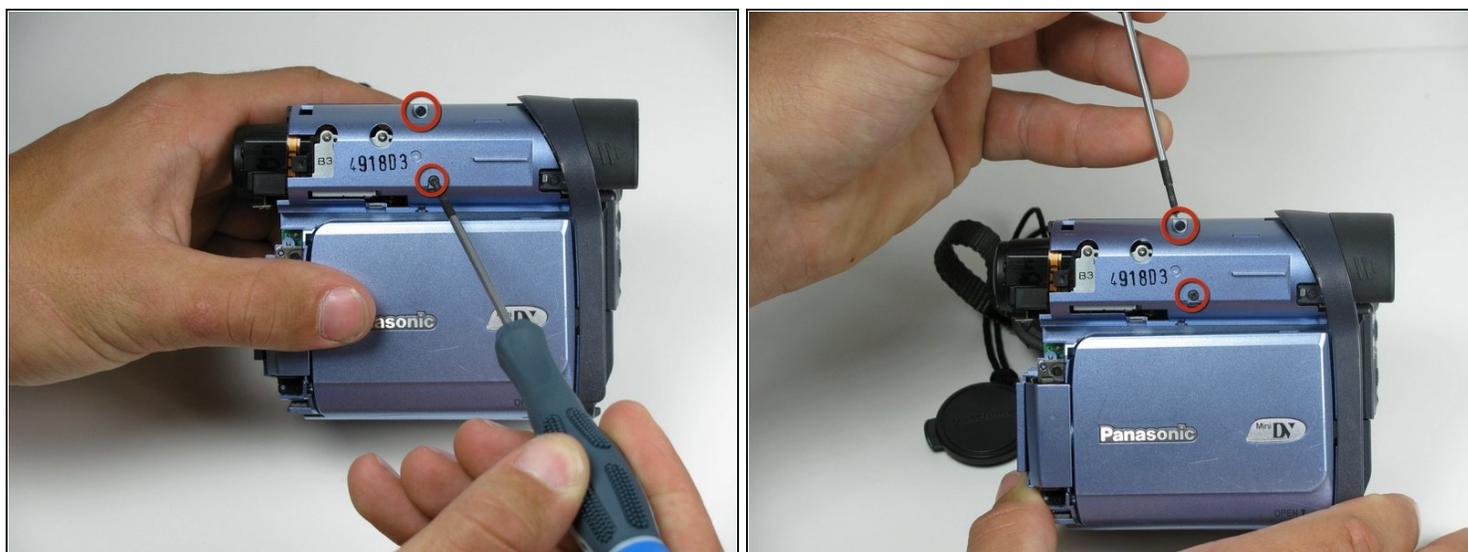



- Retirez les vis de 4,5 mm indiquées sur le côté LCD de la caméra.

Étape 11



- Placez un outil d'ouverture en plastique sous le bas du panneau bleu sous le caméscope.
- L'utilisation de deux outils peut être utile, si elle est difficile.
- Déplacez l'outil d'ouverture en plastique sur le côté du caméscope comme illustré. Séparez soigneusement le panneau LCD du reste du caméscope.
- Retirez le panneau du caméscope.

Étape 12

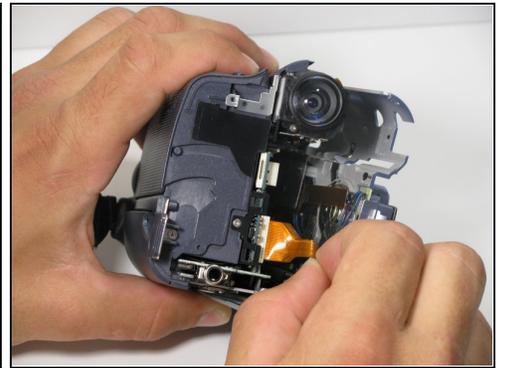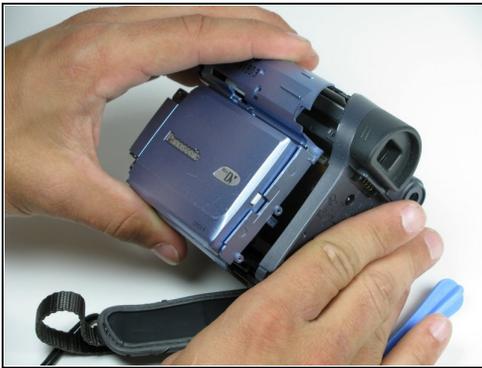

⚠ Avant de retirer le panneau LCD du caméscope, déconnectez les câbles plats reliant le panneau LCD à la carte mère.

- Il se peut que plusieurs câbles plats soient connectés au même point sur la carte mère.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.