




Remplacement de la batterie du Lenovo Ideatab S6000

Remplacement de la batterie afin de résoudre les problèmes liés à l'alimentation.

Rédigé par: Josiah Speed

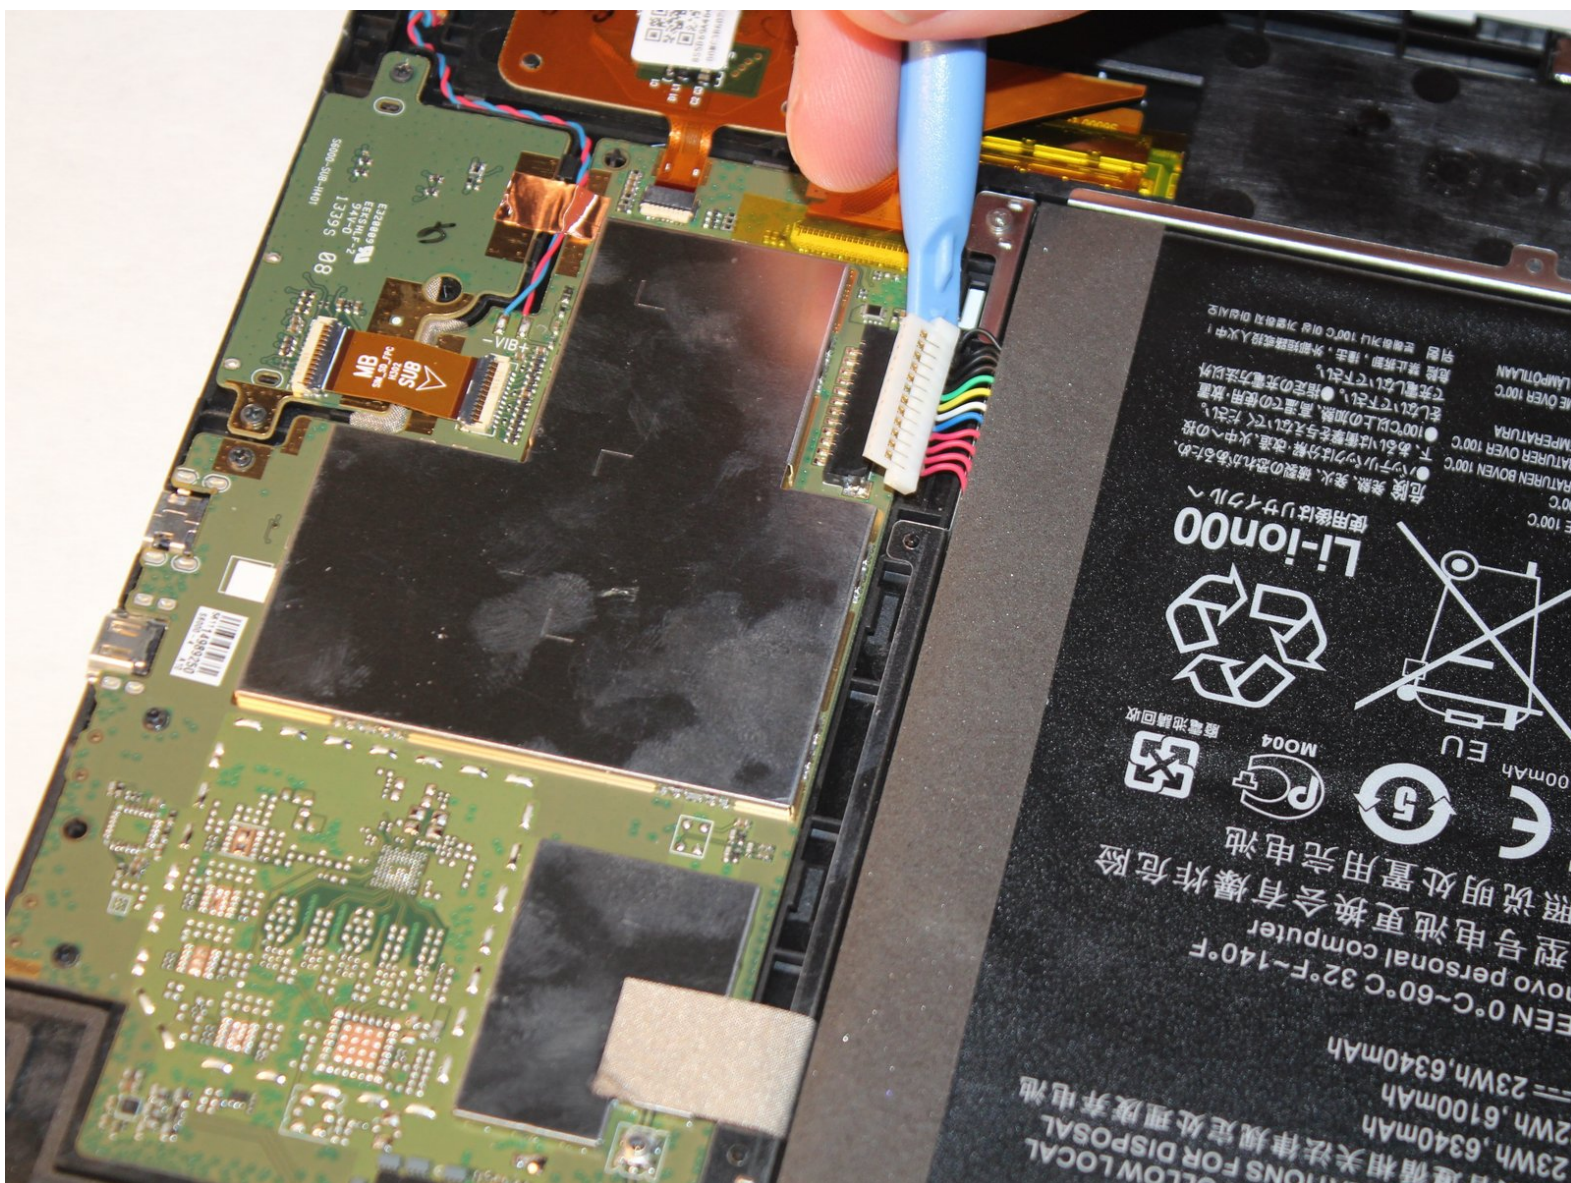

INTRODUCTION

Guidez l'utilisateur lors du remplacement de la batterie afin de résoudre les problèmes d'alimentation du Lenovo Ideatab S6000.



OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Retirez les écrans d'enceintes en les lâchant avec un outil d'ouverture en plastique. Vous devrez peut-être tout d'abord les desserrer avec les tweasers iFixit ou un cutter.


⚠ Ces écrans sont maintenus en place par de la colle difficile à enlever. Veuillez prendre votre temps pour vous assurer que cette étape est effectuée correctement.

Étape 2



- Retirez les vis des deux endroits couverts.

Étape 3

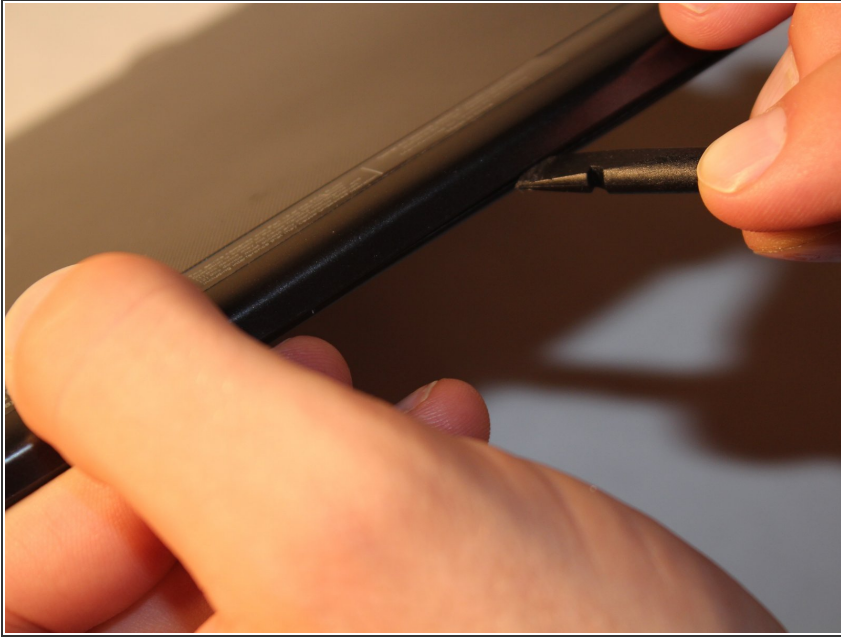

⚠ N'UTILISEZ PAS D'OUTIL EN MÉTAL POUR CET ÉTAPE


- Faites le tour du boîtier en écartant l'écran du support avec le spudger.
- Un son retentit chaque fois que l'un des onglets de verrouillage est déconnecté.
- ⓘ Prenez votre temps pour vous déplacer tout autour de l'appareil lorsque vous soulevez le levier.

Étape 4



- Retirez le plastique qui recouvre le câble de la batterie.

Étape 5

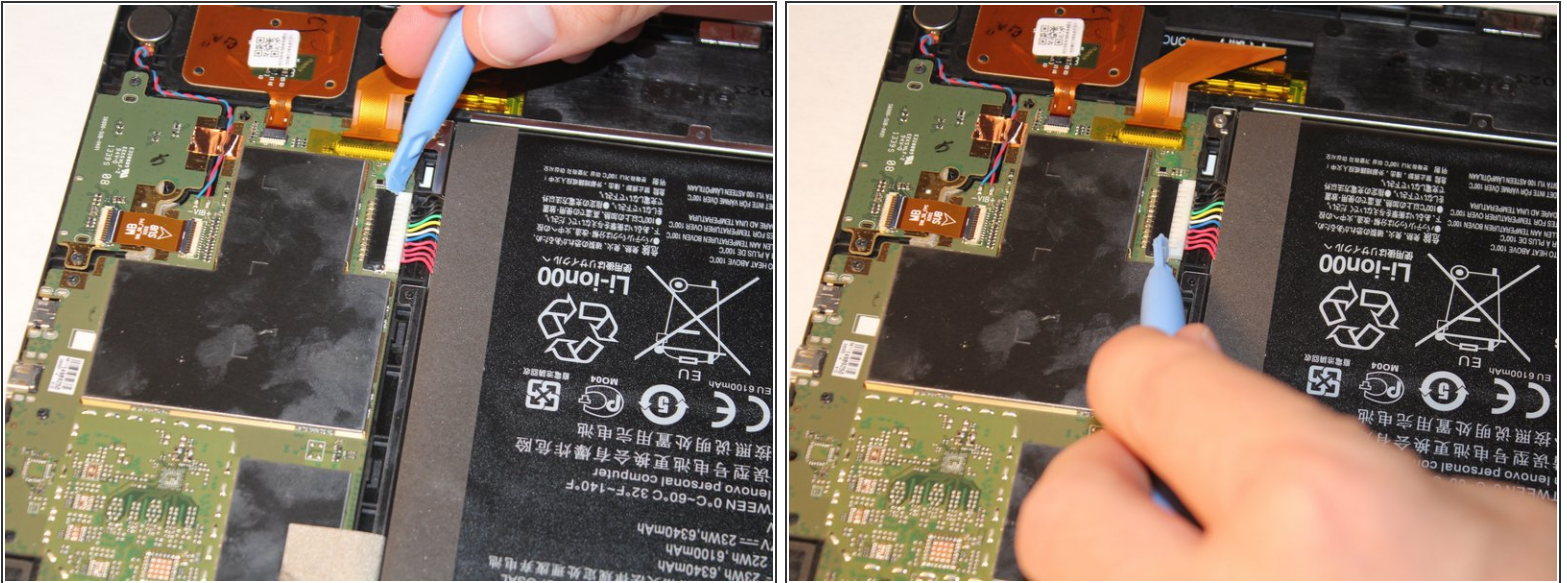

- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique ou de vos doigts, tirez doucement sur les deux côtés de la fiche pour la libérer.

Étape 6



- Retirez la batterie en saisissant la languette illustrée et en la soulevant.
- La batterie est maintenue sur l'appareil par un adhésif. Retirez la batterie de la languette et elle se soulèvera avec un peu d'effort.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a été créé le 2021-02-08 08:22:55 AM (MST).

