


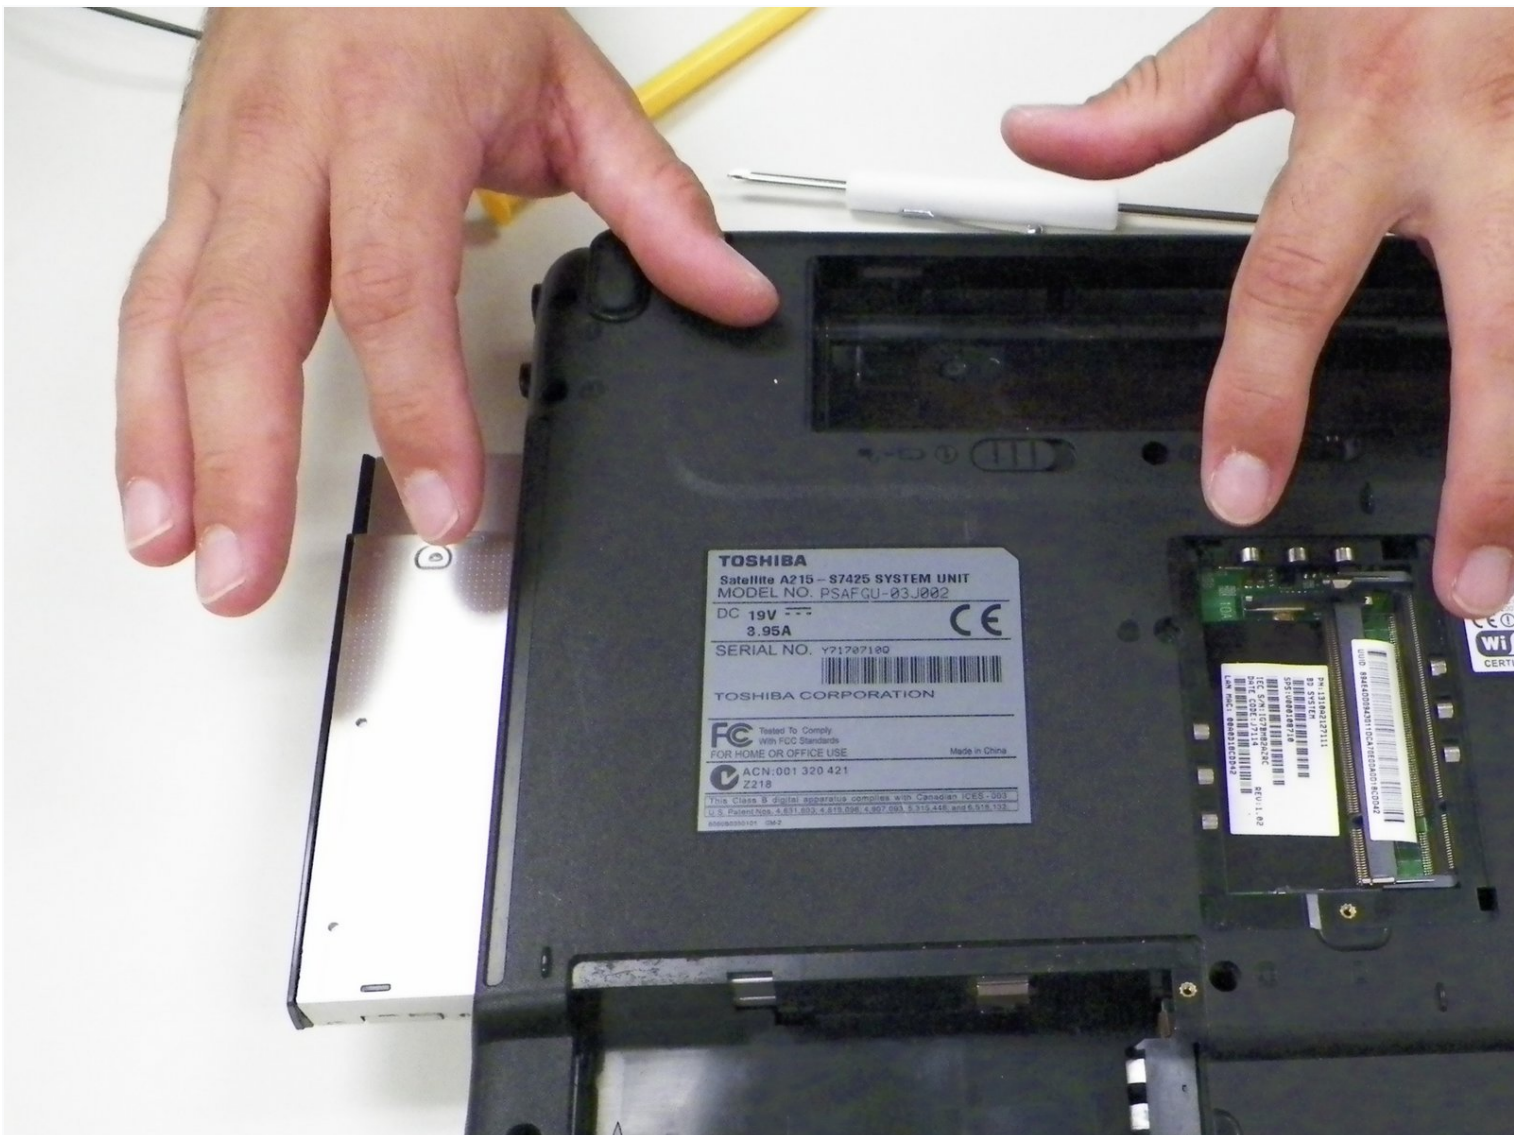

Remplacement du lecteur optique du Toshiba Satellite A215-S7425


Rédigé par: Marianne



OUTILS:

Tournevis cruciforme #1 (1)

Étape 1 — Batterie

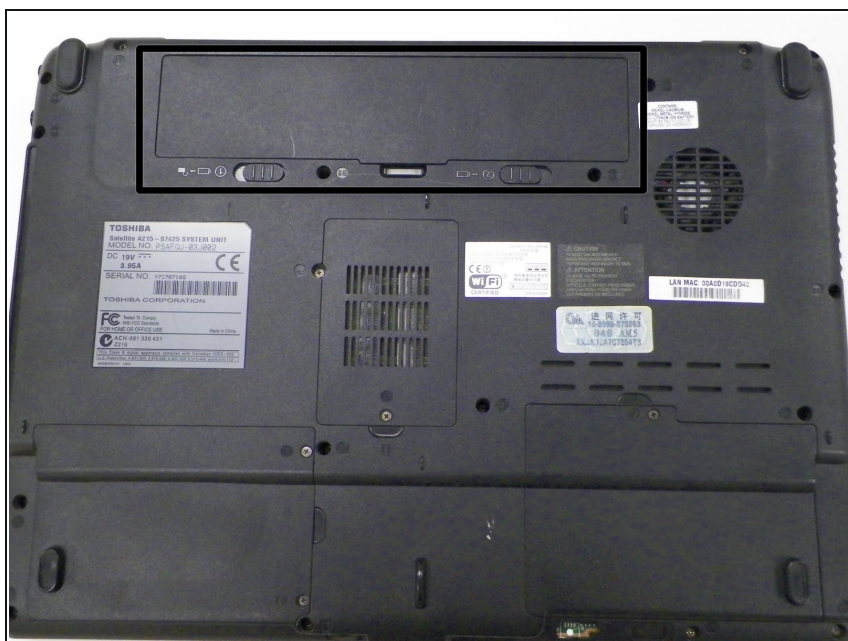

- Éteignez l'ordinateur.
- Débranchez le câble d'alimentation de l'ordinateur.
- ⚠ Si vous ne débranchez pas le câble, vous risquez un choc électrique.
- Retournez l'ordinateur.

Étape 2




- Faites glisser les loquets numérotés n° 1 et n° 2, situés vers l'extérieur du compartiment de la batterie, éloigné l'un de l'autre.
- ⓘ Le loquet n° 1 s'enclenchera et restera en place tandis que le loquet n° 2 devra être maintenu pour détacher la batterie.

Étape 3




- Soulevez délicatement et retirez la batterie de l'appareil.

Étape 4 — RAM

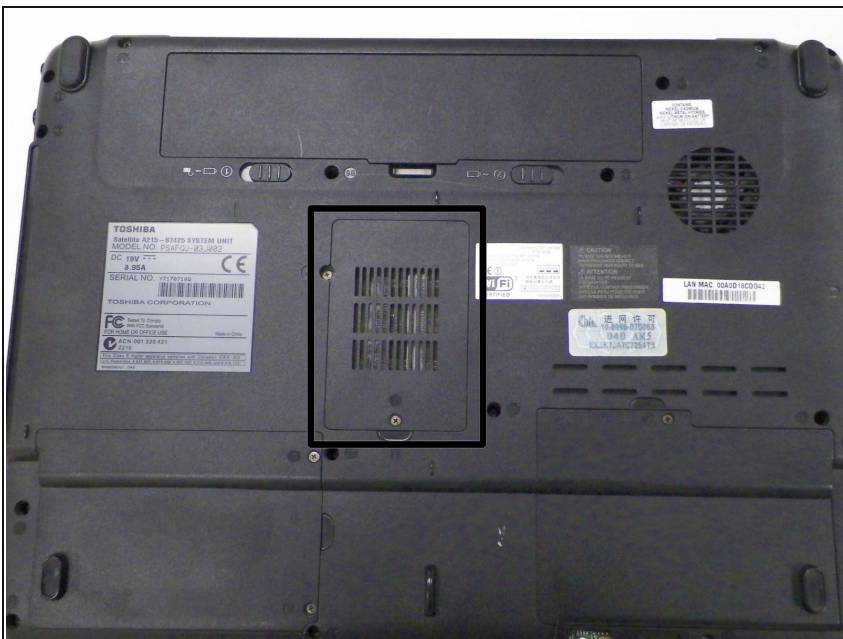




- Repérez le cache ventilé de la RAM au centre de l'appareil.

Étape 5

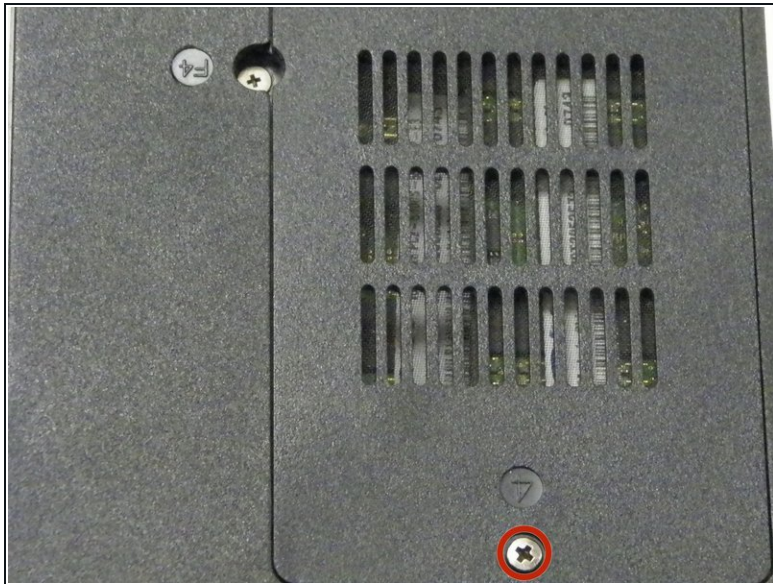

- Dévisser 1 vis captive cruciforme de 4,2 mm et retirez le cache de l'appareil pour accéder aux 2 modules de RAM.



Étape 6

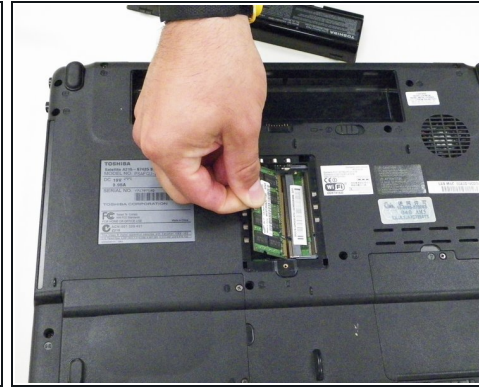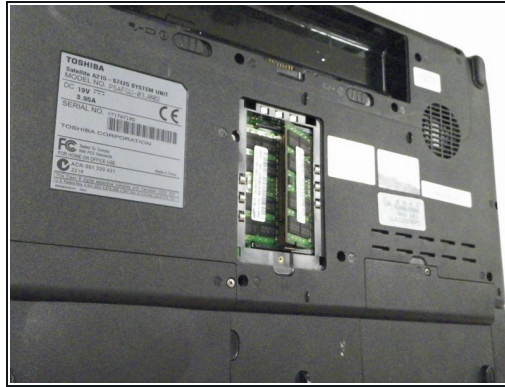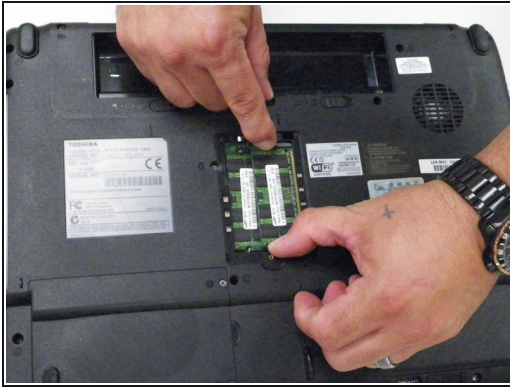

- Repérez les 2 languettes métalliques de chaque côté du 1er module de RAM.
- Utilisez un doigt de chacune de vos mains pour écarter simultanément vers l'extérieur du boîtier les 2 languettes du module de RAM.
- Le module de RAM se soulèvera automatiquement. Retirez délicatement le module de RAM avec votre main.


⚠ Il est conseillé d'utiliser un bracelet antistatique lorsque vous travaillez sur la RAM pour éviter d'endommager la RAM avec des décharges électrostatiques (ESD).

Étape 7

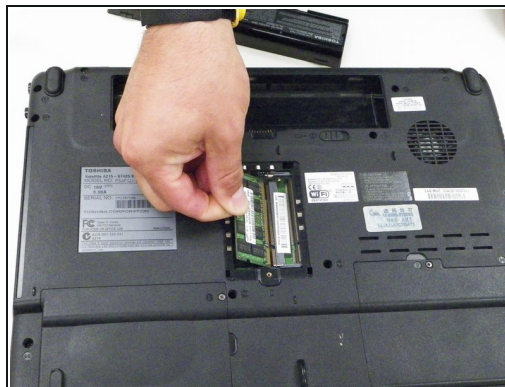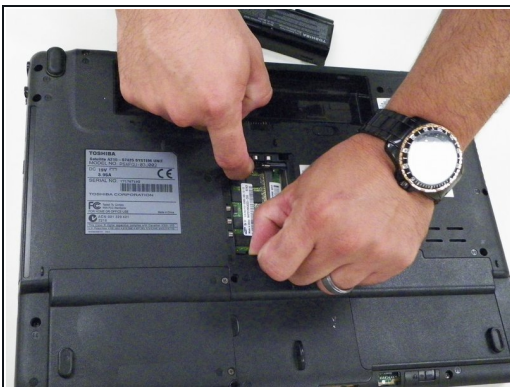



- Pour retirer le 2e module, répétez l'étape précédente.
- ❗ Vous ne pourrez pas retirer le 2e module de RAM si le premier n'est pas retiré.

Étape 8 — Lecteur optique

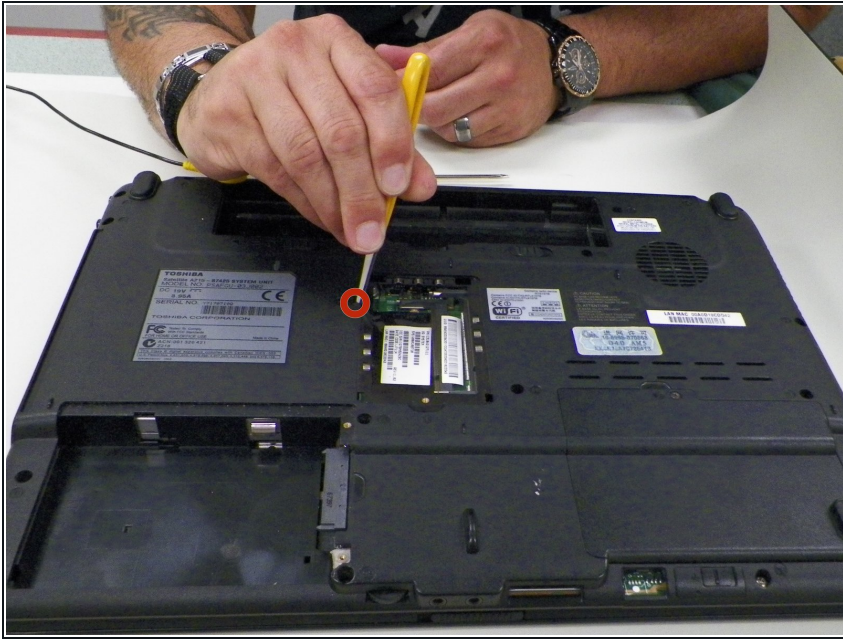

- Repérez et retirez **1** vis cruciforme de 4,2 mm du côté droit du compartiment de la RAM.
- ❗ Vous pourriez avoir besoin d'une pincette de précision pour sortir la vis.

Étape 9

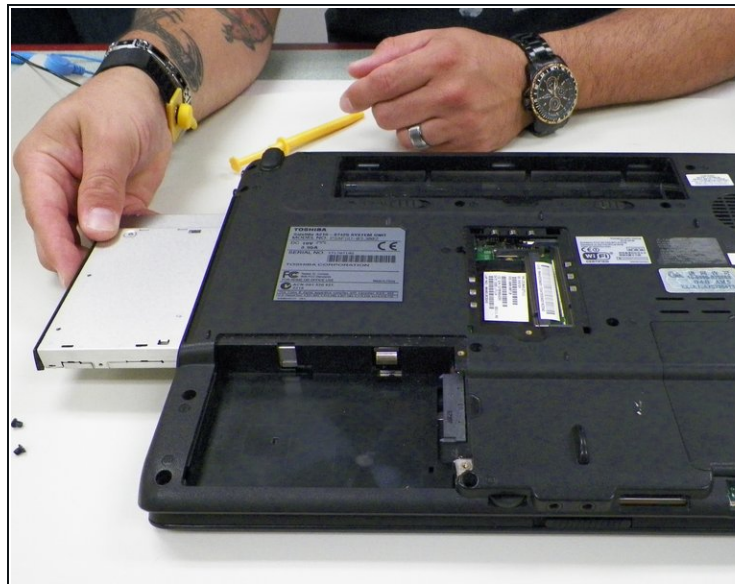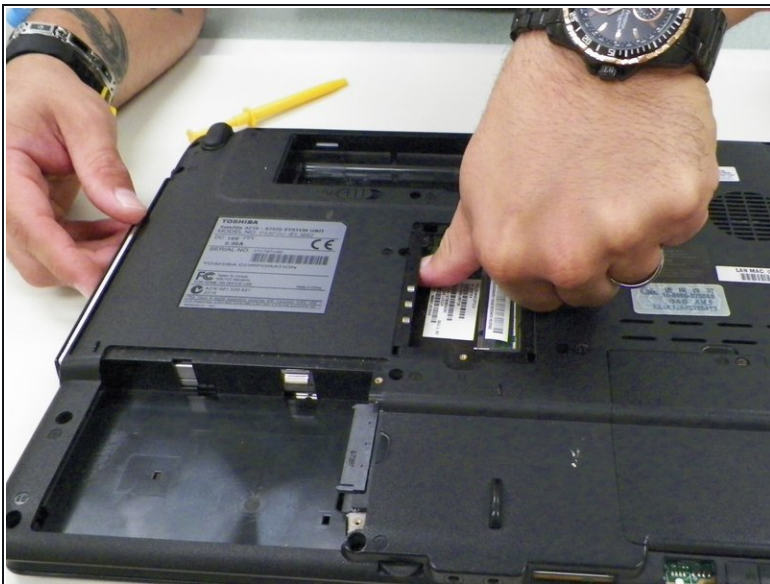

- Poussez sur l'extrémité métallique jusqu'à ce que le lecteur optique sorte de son compartiment du côté de l'appareil.

⚠ Pour éviter d'endommager votre RAM, assurez-vous que la RAM est retirée et éloignée avant de commencer cette étape.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.