


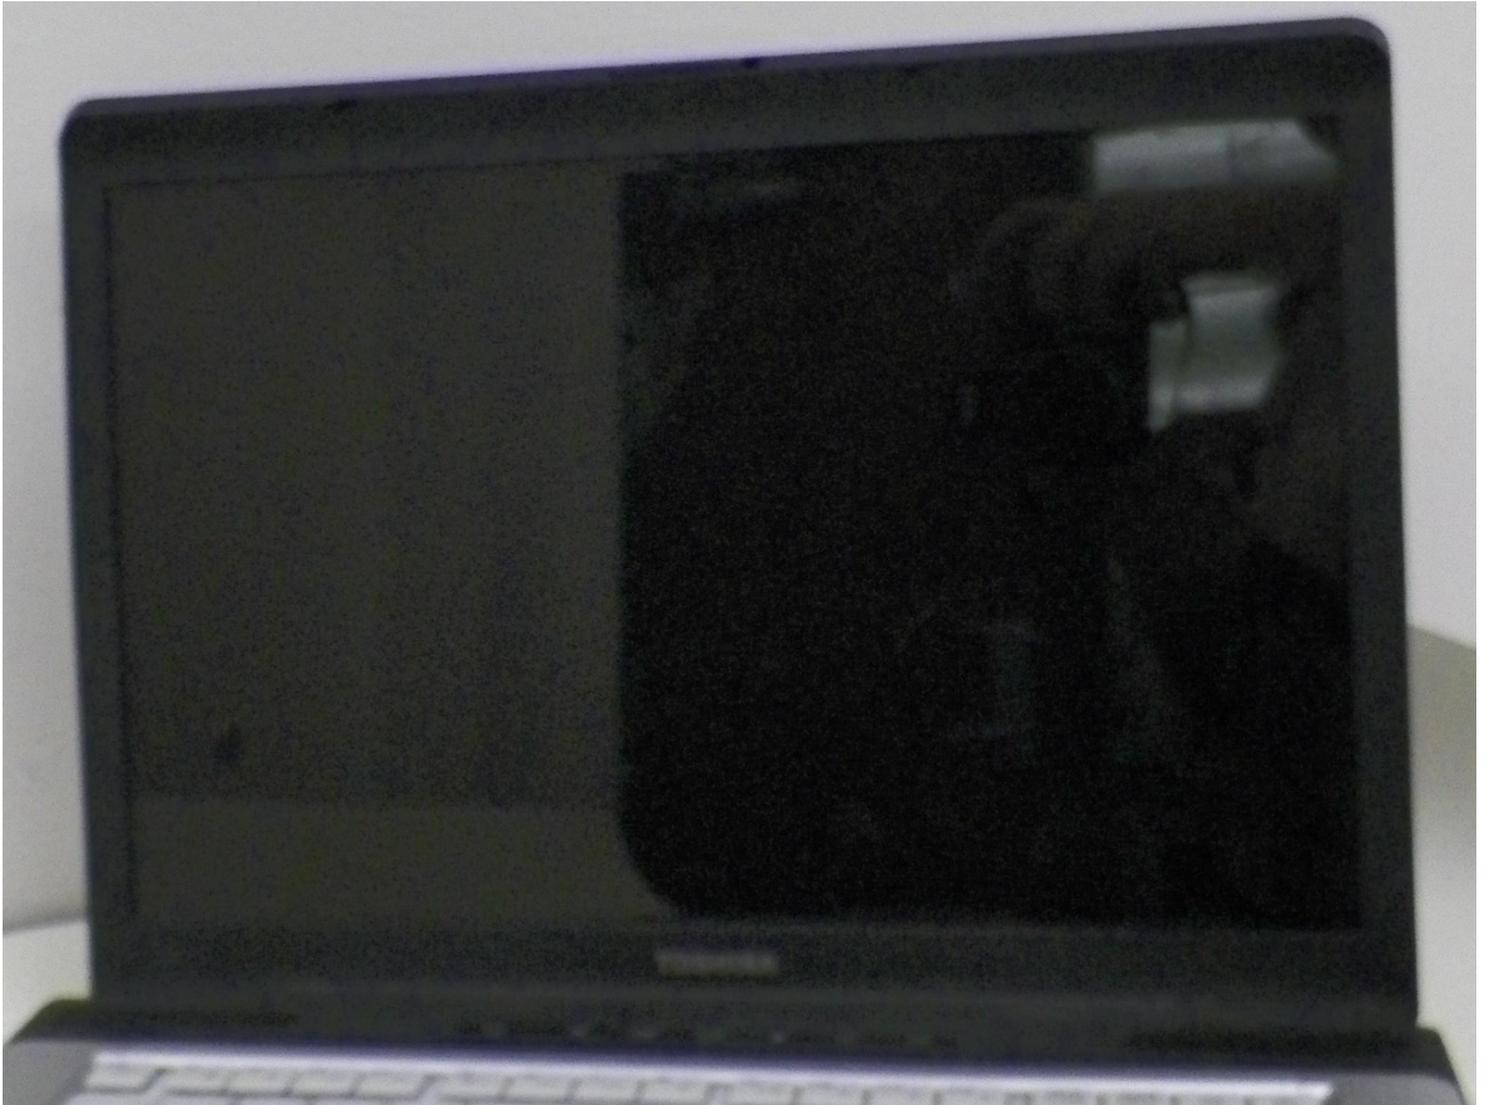

Remplacement de l'écran du Toshiba Satellite A215-7425

Rédigé par: Marianne




OUTILS:

Spudger (1)

Phillips #1 Screwdriver (1)

Étape 1 — Batterie

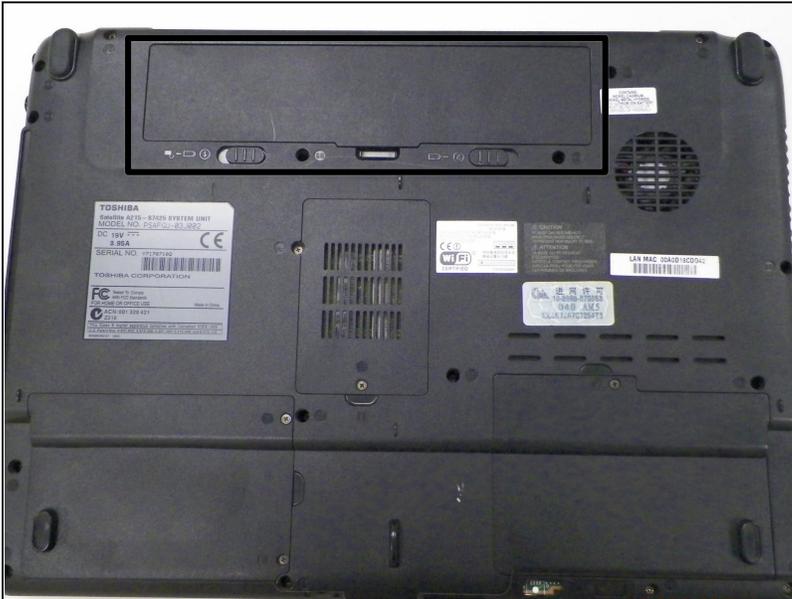

- Éteignez l'ordinateur.
- Débranchez le câble d'alimentation de l'ordinateur.
- ⚠ Si vous ne débranchez pas le câble, vous risquez un choc électrique.
- Retournez l'ordinateur.

Étape 2




- Faites glisser les loquets numérotés n° 1 et n° 2, situés vers l'extérieur du compartiment de la batterie, éloigné l'un de l'autre.
- ⓘ Le loquet n° 1 s'enclenchera et restera en place tandis que le loquet n° 2 devra être maintenu pour détacher la batterie.

Étape 3




- Soulevez délicatement et retirez la batterie de l'appareil.

Étape 4 — Écran

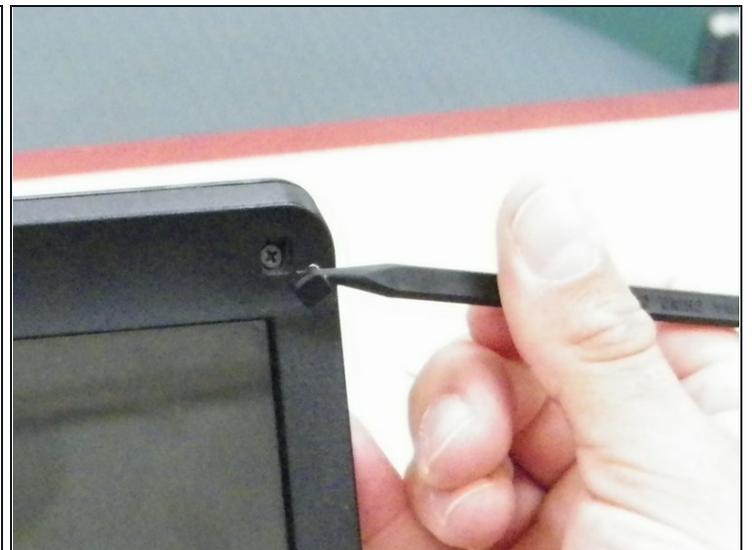

- Utilisez une pincette de précision pour retirer les caches vis aux **4** coins du cadre autour de l'écran.

Étape 5

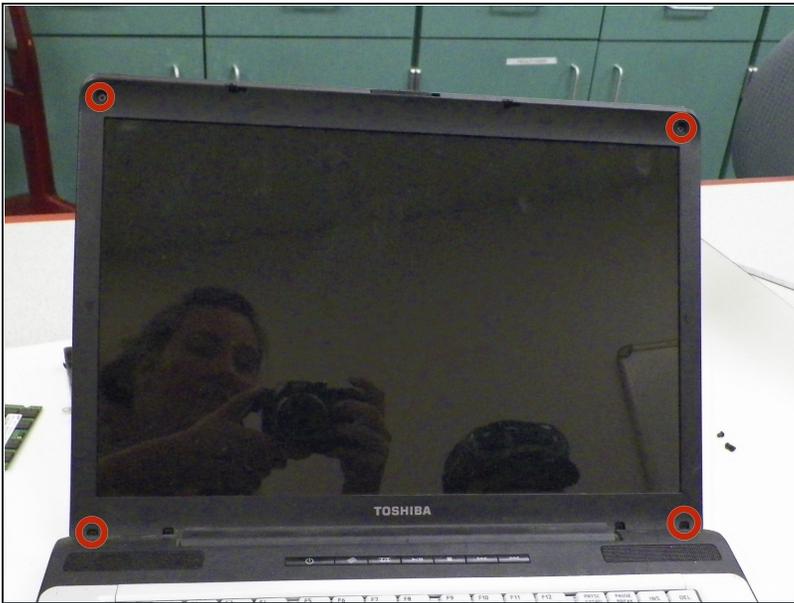


- Retirez les 4 vis cruciformes de 5,6 mm.

Étape 6



- Utilisez le côté plat d'un spudger pour détacher le dessus et les côtés du cadre autour de l'écran.

Étape 7

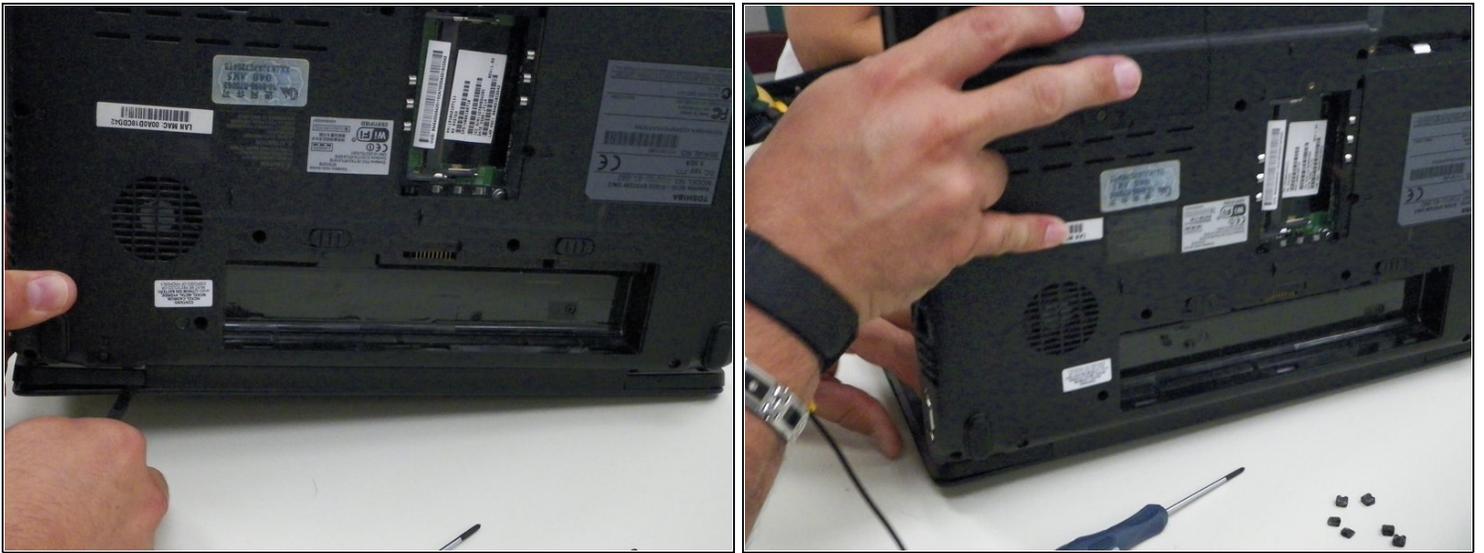


- Retournez l'appareil côté écran pour accéder à la partie inférieure de la charnière de l'écran et poussez la partie inférieure du cadre le long de la charnière de l'appareil jusqu'à ce qu'elle se détache.

Étape 8




- Retournez l'appareil à l'endroit et éloignez délicatement le cadre de l'écran.

Étape 9

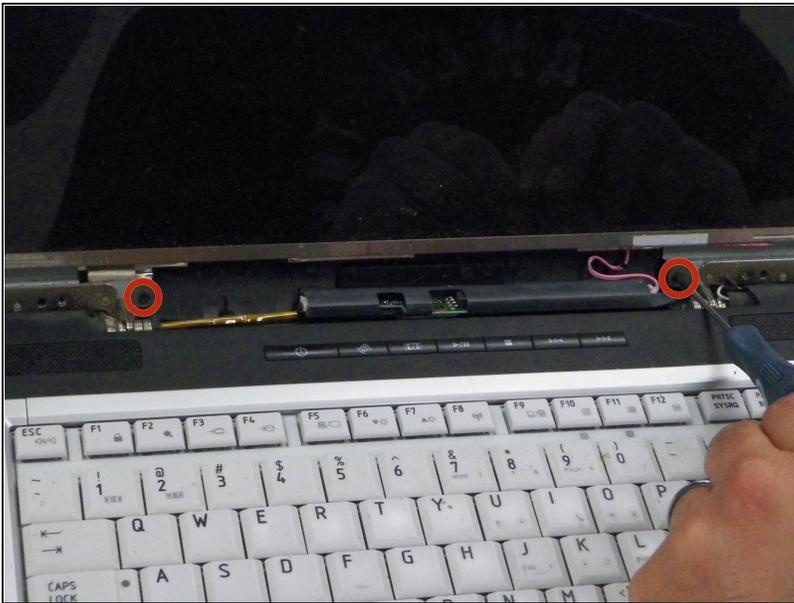

- Retirez les 2 vis cruciformes de 5,6 mm du bas de l'écran.

Étape 10

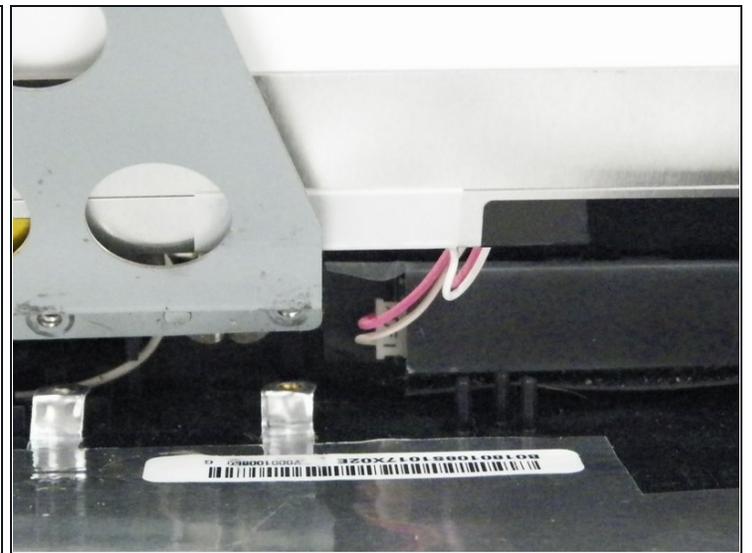


- Débranchez le câble rose et blanc en bas de l'écran.

Étape 11




- Retirez les **3** vis cruciformes de 3,2 mm de chaque côté du support de montage autour de l'écran.

Étape 12

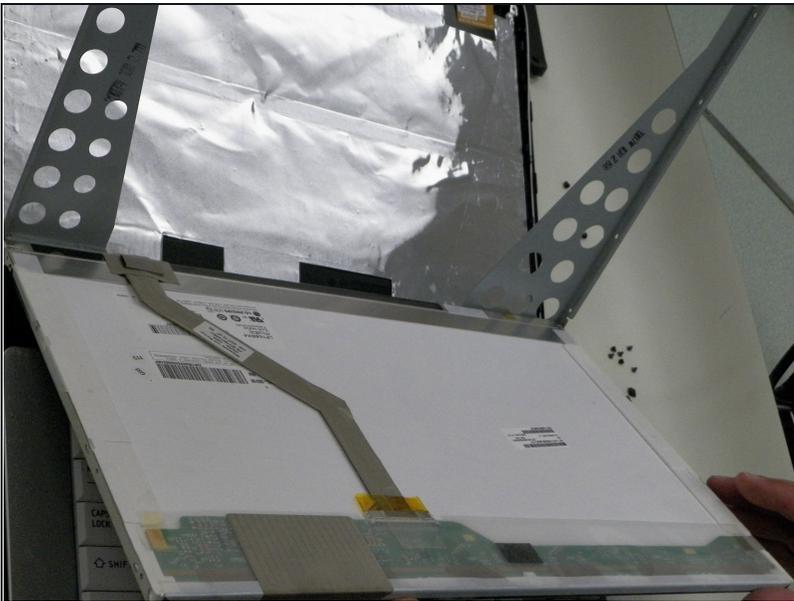

- Tirez suffisamment l'écran vers l'avant à partir du haut du support de montage métallique pour voir l'arrière de l'écran.

Étape 13

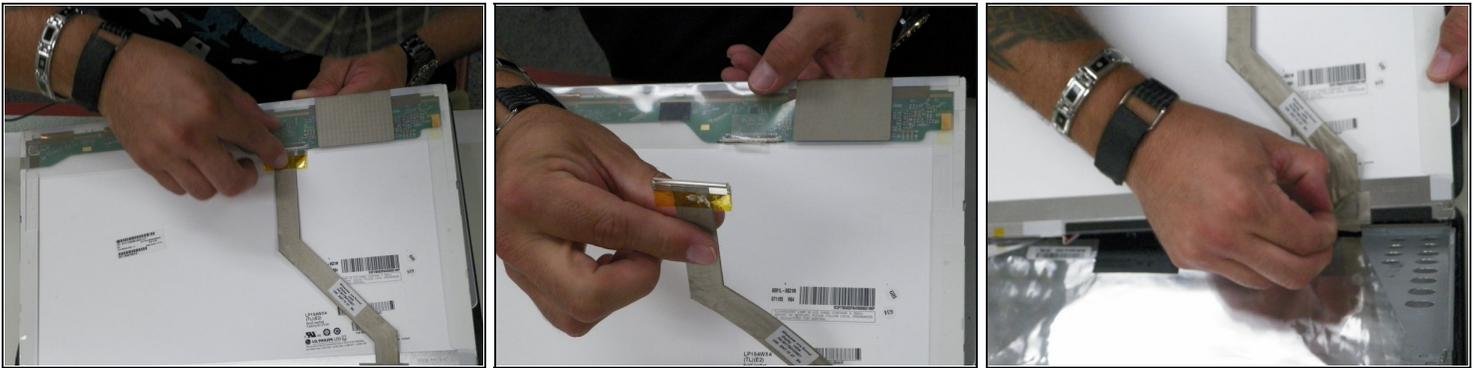

- Maintenez l'écran d'une main et débranchez délicatement la nappe de l'arrière de l'écran.
- ⓘ La nappe est habituellement collée ou attachée par de l'adhésif à l'arrière de l'écran. Prenez soin de soulever prudemment la nappe et de la tirer lentement.
- ⚠ Pour éviter d'endommager la nappe de l'écran, soyez prudents et délicats. Ne la secouez pas et ne forcez pas en la retirant. Évitez de plier la nappe, car cela peut endommager les fils à l'intérieur et les couper.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.