



Samsung SGH-A117: Démontage et remontage

Guide étape par étape pour le démontage et le remontage d'un Samsung SGH-A117.

Rédigé par: Justin



INTRODUCTION

Samsung SGH-A117 est un téléphone basique à clapet. Ce guide décrit les étapes nécessaires au démontage et au remontage du téléphone.

OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Samsung SGH-A117



- Voici le Samsung SGH-A117.

Étape 2 — Arrière du téléphone cellulaire




- Ceci est la vue arrière après le retrait du couvercle arrière et de la batterie.

Étape 3 — Enlevez les vis



- Utilisez un tournevis pour enlever les vis autour du cadre.
- ☑ Utilisez un tourne vis de taille PH00 pour cette étape.
- ⚠ Les vis sont extrêmement petites. Il est recommandé d'avoir un petit récipient pour garder une trace des vis.


Étape 4 — Enelever le boitier arrière

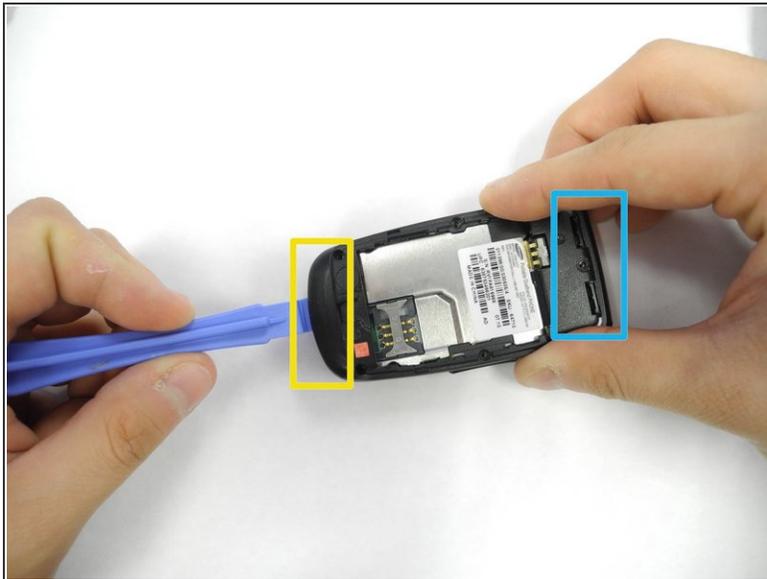

- Insérez le spudger sous la couverture arrière aux endroits marqués et soulevez doucement pour enlever le couvercle arrière.
- L'extrémité du téléphone la plus proche de la charnière nécessitera une force supplémentaire pour la soulever.


 Veillez à ne pas plier la couverture pendant le processus de suppression.

Étape 5 — Séparer le connecteur de la carte mère

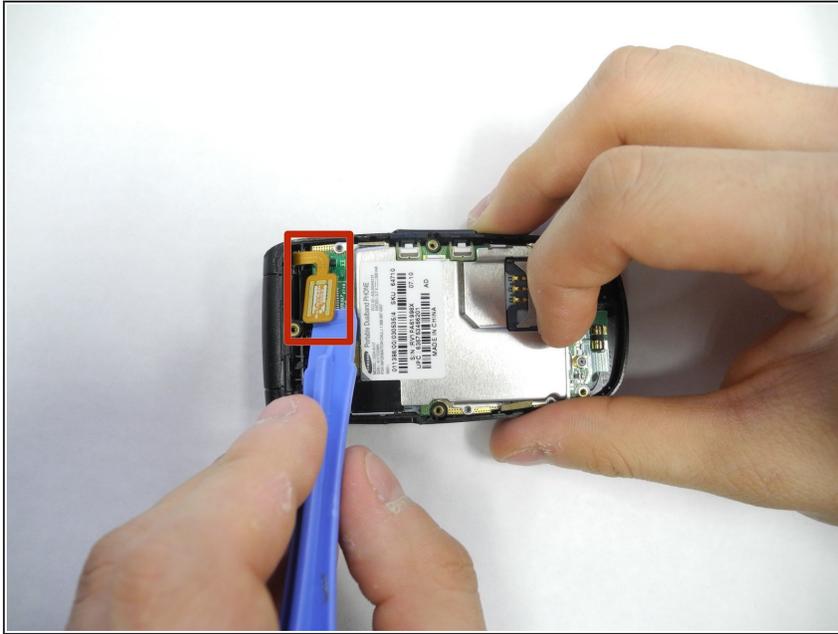

- Utilisez un spudger pour soulever doucement le connecteur du circuit de la carte logique.
- ⚠ Veillez à ne pas retirer le connecteur du téléphone.

Étape 6 — Soulever la carte mère

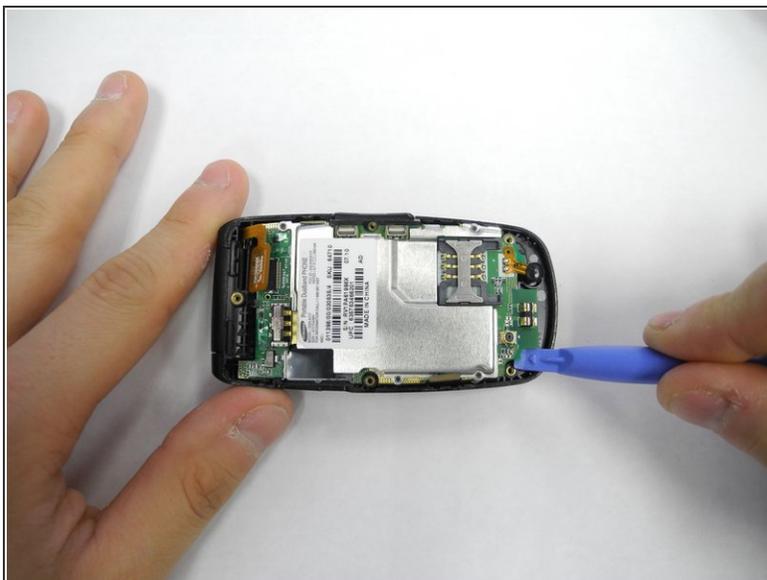

- Utilisez un spudger pour soulever la carte logique et le séparer du corps principal du téléphone.
- ⓘ Il est recommandé de soulever la partie inférieure de la carte logique comme indiqué sur l'image.
- ⚠ Veillez à ne pas perdre le bouton de volume, qui est attaché librement à la carte logique.

Étape 7 — Enlever le clavier



- Poussez doucement le clavier du boîtier comme indiqué sur l'image.

Étape 8 — Disposition du périphérique démonté



- 1 boîtier
- 1 clavier
- 1 carte mère
- 1 bouton de volume
- 1 boîtier arrière
- 5 vis