



Remplacement de la caméra du Samsung SGH-A237

Ce guide montrera les étapes pour remplacer l'appareil photo du Samsung SGH-A237.

Rédigé par: Jonathon



INTRODUCTION

Le guide vous montrera comment changer la caméra du téléphone sans expérience préalable.

OUTILS:

- [Tweezers](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Étape 1 — Mise en place



- Placez le téléphone sur une surface plane avec l'appareil photo sur le dessus face à vous.
- Avoir un espace organisé pour chaque petite partie.

Étape 2 — Enlever les bouchons de vis



- Ouvrez le téléphone.
- Localisez deux petits cercles en caoutchouc trouvés en dessous de l'écran de visualisation. Ce sont des couvre-vis souples.
- Utilisez une pince à épiler ou une pince pour retirer les capuchons de vis souples.

Étape 3 — Enlevez les petites vis



- Desserrez les vis sous les couvertures souples des deux côtés à l'aide d'un tournevis cruciforme.


Étape 4 — Détachez le couvercle noir.



⚠ L'échec de l'utilisation de l'outil spécifié peut causer des dommages au périphérique

- Repérez la plaque de recouvrement noire à l'arrière de l'écran de visualisation; il contient le logo AT & T et le mot Samsung.
- Regardant le téléphone sur le côté, cherchez le pli entre la couverture noire et la partie argentée du téléphone.
- Utilisez un dispositif de levier pour dégager la plaque de recouvrement.


Étape 5 — Détachez la protection en métal

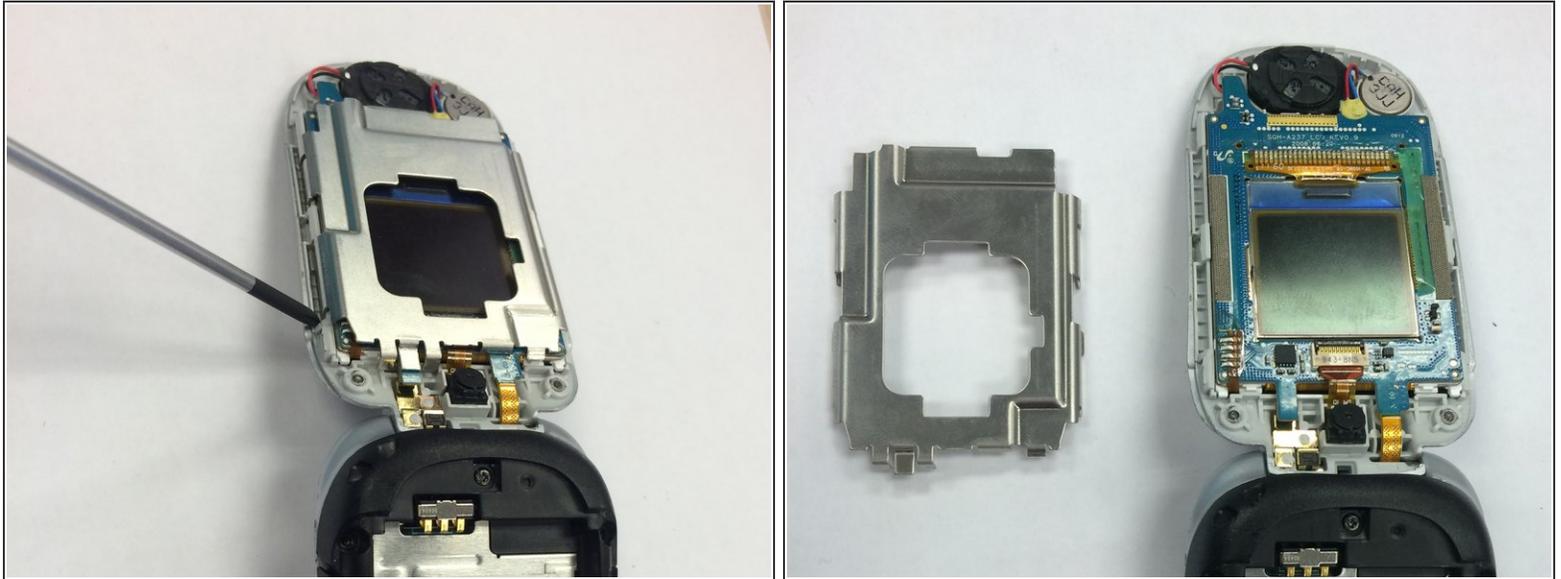

⚠ La non utilisation de l'outil spécifié peut causer des dommages au périphérique


- Identifier le support métallique couvrant le corps interne.
- Identifiez les languettes métalliques autour du support.
- Utilisez un petit pointeur ou un tournevis ordinaire.
- Enlevez le support de couvercle en métal en utilisant le petit pic ou un tournevis ordinaire.
- Fermez le téléphone.

Étape 6 — Localisez le connecteur noir.

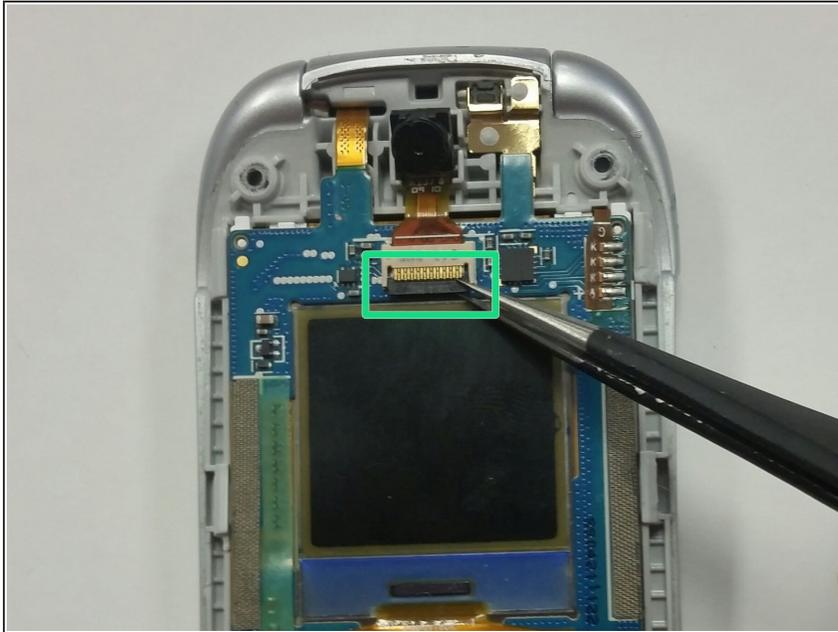

- Trouvez l'appareil photo sur la partie supérieure du téléphone. (petit cercle noir).
- Suivez le ruban connecté à la caméra vers le bas jusqu'au port de connexion noir.


Étape 7 — Retournez le connecteur

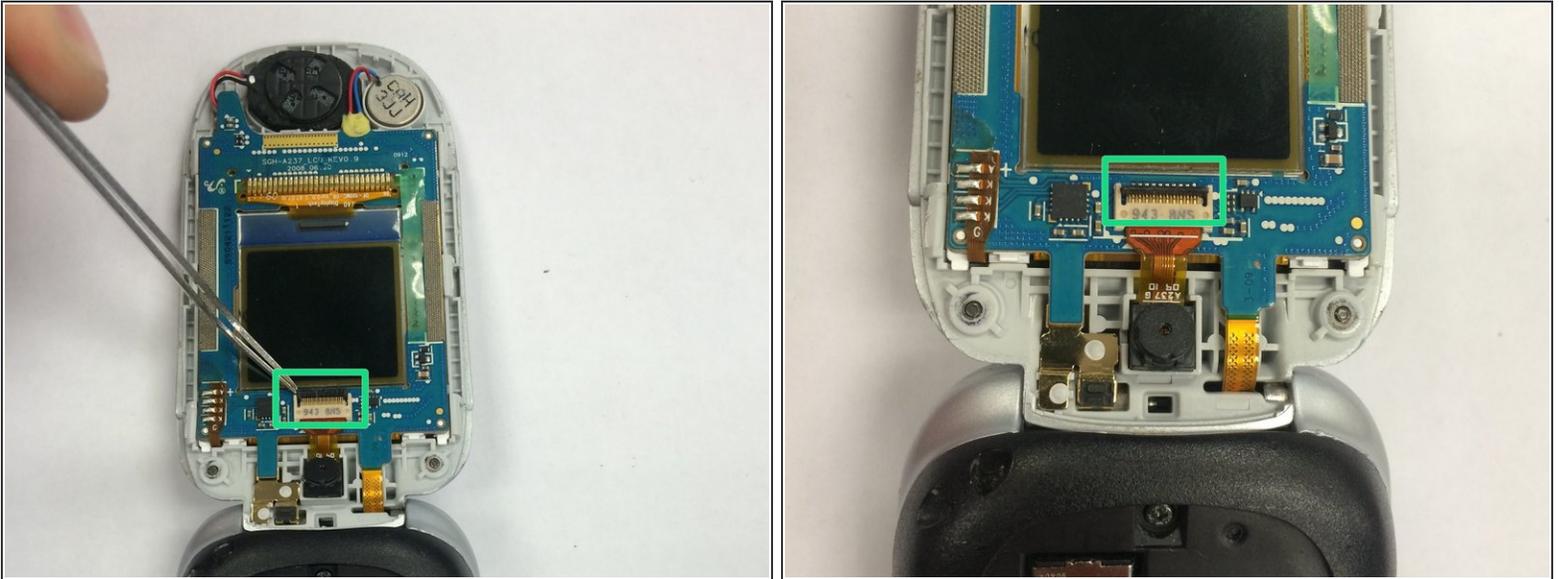

⚠ Le non suivi de l'utilisation correcte de l'outil spécifié peut causer des dommages à l'appareil


- Utilisez la sélection pour soulever le connecteur noir.
- Le connecteur noir doit se verrouiller en place en restant dans une position ascendante.
- Le ruban connecté à l'appareil photo du téléphone sera libéré.

Étape 8 — Détacher le ruban

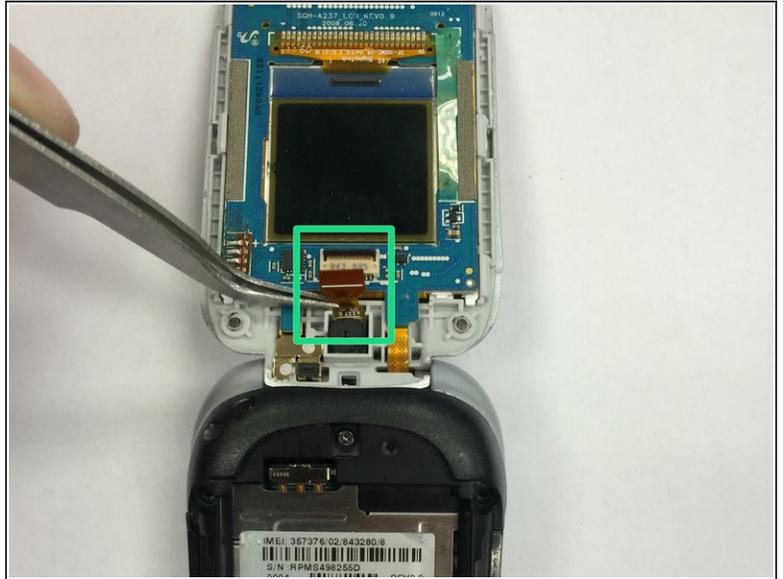

- Utilisez une pince à épiler pour saisir délicatement le ruban attaché à l'appareil photo.
- Tirez doucement le ruban vers l'appareil photo.
 - Le ruban devrait sortir complètement.

Étape 9 — Remplacez la caméra

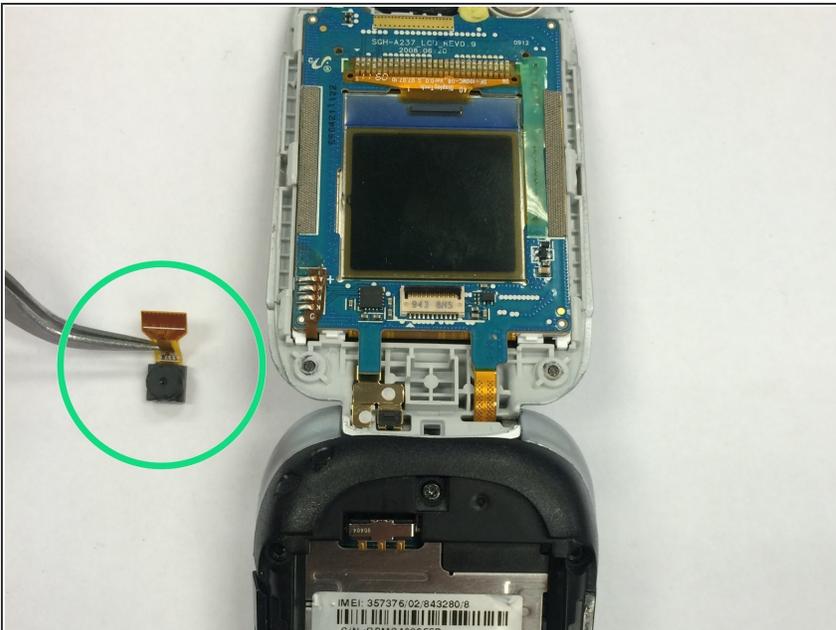

- Sortez la caméra.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.