



Remplacement du microphone du Nokia 8260

Rédigé par: Aaron Jen



INTRODUCTION

Comment remplacer le microphone.



OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Eteignez le téléphone mobile.

Étape 2



- Appuyez sur le bouton ovale sur le boîtier arrière du téléphone.

Étape 3



- Faites glisser le couvercle arrière tout en appuyant sur le bouton.

Étape 4



- Enlevez le boîtier arrière

Étape 5



- Appuyez sur l'extrémité de la batterie en direction du haut du téléphone.

Étape 6



- Soulevez la batterie en la poussant vers le haut jusqu'à ce qu'elle sorte.
- ⓘ Vous devrez peut-être faire plusieurs tentatives pour retirer la batterie.

Étape 7 — Antenne



- Insérez l'extrémité plate du spudger dans la fissure juste sous le mot "Nokia" sur le dos du téléphone.
- ❗ Cette étape peut être un peu difficile si vous retirez l'antenne pour la première fois.

Étape 8



- Soulevez le cache de l'antenne en utilisant le spudger comme levier sur .

Étape 9



- Enlevez le cache de l'antenne.

Étape 10



- Si l'antenne en or est restée collée au cache, vous avez fini de retirer l'antenne du téléphone.
 - Si l'antenne en or est toujours dans le téléphone, retirez-la soigneusement et collez-la à l'arrière du cache.
- ⚠ Essayez de garder l'antenne aussi plate que possible. Ne le pliez pas.

Étape 11 — Carte mère



- Retirez les cinq vis avec le tournevis Torx: deux près du bas, deux au milieu et une sous le cache de l'antenne.
- ❗ Les deux vis inférieures sont plus longues que les trois supérieures.

Étape 12



- Enlever le revêtement arrière.

Étape 13




- Retirez les deux vis en haut.

Étape 14



- Retirez le placage métallique et la carte de circuit imprimé.
- ⚠ Il n'y a rien qui maintient le reste du téléphone. Manipulez le reste du téléphone avec soin.
- i L'écran LCD est attaché à la carte de circuit imprimé.

Étape 15 — Clavier

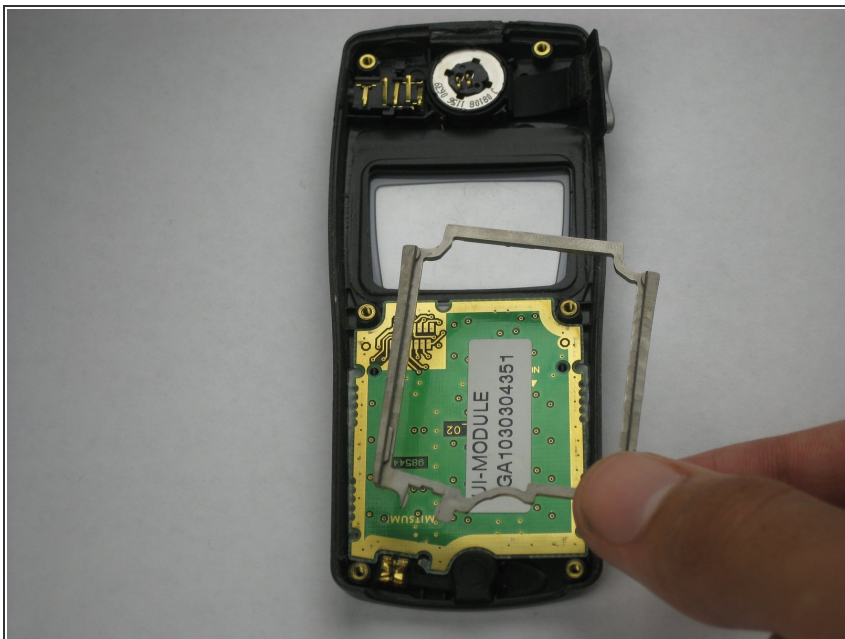

- Retirez la bordure en plastique située sur le clavier.

Étape 16



- Retirez le clavier.
- ⓘ Selon ce que vous faites, vous pouvez retirer ou laisser les boutons sur le clavier dans le boîtier avant.

Étape 17 — Microphone



- Enlever le microphone

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.